HT-F5500
HT-F5530
HT-F5550

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray™ 5.1 καναλιών

εγχειρίδιο χρήσης

φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Πληροφορίες για την Ασφάλεια

Προειδοποιηση

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ) ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.

	ΠΡΟΣΟΧΗ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ**	
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει "επικίνδυνη τάση" στο εσωτερικό του προϊόντος, η οποία είναι επικίνδυνη για την πρόκληση ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.	**ΠΡΟΣΟΧΗ**: ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΑΙΡΙΑΞΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΤΥ ΠΛΑΚΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΤΟΥ ΦΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ.	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη βρέχετε και μην πιτσιλάτε με υγρά τη συσκευή. Επίσης, μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
- Το φις ρεύματος χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης και πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση, ανά πάσα στιγμή.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδέεται πάντα σε μια πρίζα ρεύματος με γείωση.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, πρέπει να τραβήξετε το φις από την πρίζα, συνεπώς το φις ρεύματος πρέπει να βρίσκεται σε ένα σημείο με εύκολη πρόσβαση.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων CD έχει κατηγοριοποιηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1. Η εκτέλεση χειρισμών, ρυθμίσεων ή διαδικασιών διαφορετικών από αυτών που καθορίζονται σε αυτό το έγγραφο ενδέχεται να προκαλέσει έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΕΣΜΗ.

Φύλαξη και διαχείριση δίσκων

- Κράτημα των δίσκων
  - Οι δαχτυλιές ή οι γρατσουνιές σε ένα δίσκο ενδέχεται να μειώσουν την ποιότητα του ήχου και της εικόνας ή να προκαλέσουν παραλείψεις περιεχομένου.

  - Αποφεύγετε να αγγίζετε την επιφάνεια των δίσκων στα σημεία όπου έχουν εγγραφεί δεδομένα.
  - Κρατάτε τους δίσκους από τις άκρες τους, ώστε να μην αφήνετε δαχτυλιές στην επιφάνειά τους.
  - Μην κολλάτε χαρτί ή ταινία στους δίσκους.
- Καθαρισμός των δίσκων
  - Αν υπάρχουν δαχτυλιές ή βρωμιές σε ένα δίσκο, καθαρίστε τον με ένα ήπιο απορρυπαντικό αραιωμένο σε νερό και σκουπίστε τον με ένα μαλακό πανί.

  - Όταν καθαρίζετε ένα δίσκο, σκουπίστε τον απαλά από το εσωτερικό προς το εξωτερικό μέρος του.
  - Φύλαξη των δίσκων
    - Μην τους αφήνετε εκτεθειμένους σε άμεσο ηλιακό φως.
    - Διατηρήστε τους σε ένα δροσερό αεριζόμενο χώρο.
    - Κρατάτε τους σε ένα καθαρό προστατευτικό περίβλημα και τοποθετείτε τους κατακόρυφα.

Προφυλάξεις για τη μεταχείριση της συσκευής

- Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα υγρών. Μην τοποθετείτε δοχεία γεμάτα με υγρό, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
- Για να απενεργοποιήσετε εντελώς αυτή τη συσκευή, θα πρέπει να αποσυνδέσετε το φις ρεύματος από την πρίζα. Για αυτό το λόγο, το φις ρεύματος θα πρέπει να είναι εύκολα και άμεσα προσπελάσιμο ανά πάσα στιγμή.
- Μην αγγίζετε το φις ρεύματος με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Μη συνδέετε πολλαπλές ηλεκτρικές συσκευές στην ίδια πρίζα. Η υπερφόρτωση μιας πρίζας μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανσή της, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.
- Συντήρηση του περιβλήματος
  - Προτού συνδέσετε άλλα εξαρτήματα σε αυτό το προϊόν, φροντίστε να τα απενεργοποιήσετε.
  - Αν μετακινήσετε ξαφνικά το προϊόν από έναν ψυχρό σε έναν θερμό χώρο, ενδέχεται να σχηματιστεί συμπύκνωση υγρασίας στα λειτουργικά μέρη του και το φακό του, προκαλώντας προβλήματα κατά την αναπαραγωγή δίσκων. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αποσυνδέστε το προϊόν, περιμένετε δύο ώρες και, στη συνέχεια, συνδέστε το φις ρεύματος στην πρίζα. Κατόπιν, τοποθετήστε το δίσκο και δοκιμάστε ξανά να τον αναπαράγετε.
- Αν το προϊόν παράγει έναν αφύσικο θόρυβο, μυρωδιά καμένου ή καπνό, απενεργοποιήστε το αμέσως και αποσυνδέστε το φις ρεύματος από την πρίζα. Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για τεχνική υποστήριξη. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν. Η χρήση του προϊόντος σε αυτή την κατάσταση ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Άδεια χρήσης

Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη Dolby Laboratories.
Οι επωνυμίες Dolby, Pro Logic και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας κατά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμούς: 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 6.487.535, 6.226.616, 7.212.872, 7.003.467, 7.272.567, 7.668.723, 7.392.195, 7.930.184, 7.333.929 και 7.548.853. Η επωνυμία DTS, η επωνυμία DTS-HD, το αντίστοιχο σύμβολο και η επωνυμία DTS ή DTS-HD μαζί με το σύμβολο είναι σήματα κατατεθέντα, ενώ η επωνυμία DTS Neo:Fusion είναι εμπορικό σήμα, της DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΡΦΗΣ DIVX: Το DivX® είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο που δημιουργήθηκε από τη DivX, LLC, μια θυγατρική της Rovi Corporation. Αυτή η συσκευή διαθέτει επίσημη πιστοποίηση DivX Certified® ότι αναπαράγει βίντεο μορφής DivX. Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία divx.com για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο μορφής DivX.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX ΚΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Αυτή η συσκευή DivX Certified® πρέπει να δηλωθεί προκειμένου να αναπαράγει ταινίες μορφής DivX Video-on-Demand (VOD) που έχετε αγοράσει. Για να αποκτήσετε το δικό σας κωδικό δήλωσης, μεταβείτε στην ενότητα DivX VOD του μενού ρύθμισης της συσκευής σας. Μεταβείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία vod.divx.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης της διαδικασίας δήλωσης. DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο μορφής DivX® σε ανάλυση έως HD 1080p, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου υψηλών προδιαγραφών. Η επωνυμία DivX®, η επωνυμία DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. Καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α.: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Οι επωνυμίες HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.

Οι επωνυμίες Oracle και Java είναι σήματα κατατεθέντα της Oracle και/ή των θυγατρικών της. Οι υπόλοιπες επωνυμίες ενδέχεται να είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Το προϊόν αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας από αντιγραφή, η οποία προστατεύεται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση και η ανακατασκευή κώδικα.

Οι επωνυμίες Blu-ray Disc™, Blu-ray™ και τα λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για τον περιορισμό της χρήσης μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων ορισμένων ταινιών και βίντεο του εμπορίου και των ηχητικών επενδύσεών τους. Όταν ανιχνεύεται απαγορευμένη χρήση ενός μη εξουσιοδοτημένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και διακόπτεται η αναπαραγωγή ή η αντιγραφή.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Διαδικτυακό κέντρο ενημέρωσης καταναλωτών της Cinavia, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cinavia.com. Για να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cinavia μέσω ταχυδρομείου, στείλτε μια καρτ-ποστάλ με την ταχυδρομική διεύθυνσή σας στη διεύθυνση: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία κατόπιν αδείας από τη Verance Corporation, η οποία προστατεύεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμό 7.369.677 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς, καθώς και από τη νομοθεσία περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών μυστικών για ορισμένα στοιχεία αυτής της τεχνολογίας. Η επωνυμία Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance Corporation. Πνευματικά δικαιώματα 2004-2010 Verance Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος από τη Verance. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση και η ανακατασκευή κώδικα.

- Ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα

Για την περίπτωση χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα, στο μενού του προϊόντος είναι διαθέσιμες άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα.

Χρήση της λειτουργίας 3D

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 3D
Διαβάστε και κατανοήστε τις ακόλουθες πληροφορίες για την ασφάλεια προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 3D.

- Ορισμένοι θεατές ενδέχεται να αισθανθούν δυσφορία κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης 3D, όπως ζαλάδα, ναυτία και πονοκεφάλους. Αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε τέτοιο σύμπτωμα, σταματήστε να παρακολουθείτε τηλεόραση 3D, βγάλτε τα γυαλιά 3D Active και ξεκουραστείτε.
- Η παρακολούθηση εικόνων 3D για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ενδέχεται να προκαλέσει κόπωση των ματιών. Αν νιώσετε τα μάτια σας κουρασμένα, σταματήστε να παρακολουθείτε τηλεόραση 3D, βγάλτε τα γυαλιά 3D Active και ξεκουραστείτε.
- Ένας υπεύθυνος ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει συχνά τα παιδιά που χρησιμοποιούν τη λειτουργία 3D. Αν κάποιο παιδί αναφέρει ότι έχει κουρασμένα μάτια, πονοκέφαλο, ζαλάδα ή ναυτία, ζητήστε του να σταματήσει να παρακολουθεί τηλεόραση 3D και να ξεκουραστεί.
- Μη χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 3D Active για άλλους σκοπούς (όπως ως γυαλιά μυωπίας, γυαλιά ηλίου, προστατευτικά γυαλιά κλπ.).
- Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 3D ή τα γυαλιά 3D Active όταν περπατάτε ή μετακινείστε. Αν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 3D ή τα γυαλιά 3D Active ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να χτυπήσετε σε αντικείμενα, να σκοντάψετε και/ή να πέσετε, με αποτέλεσμα να τραυματιστείτε σοβαρά.
- Αν θέλετε να απολαύσετε περιεχόμενο 3D, συνδέστε μια συσκευή 3D (δέκτης AV ή τηλεόραση που είναι συμβατή με 3D) στη θύρα HDMI OUT του προϊόντος χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας. Φορέστε γυαλιά 3D προτού αναπαράγετε το περιεχόμενο 3D.
- Το προϊόν μεταδίδει σήματα 3D μόνο μέσω ενός καλωδίου HDMI που είναι συνδεδεμένο στη θύρα HDMI OUT.
- Μιας και η ανάλυση βίντεο στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής 3D παραμένει σταθερή στην ανάλυση του αρχικού βίντεο 3D, δεν μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
- Ορισμένες λειτουργίες όπως το BD Wise, η προσαρμογή μεγέθους οθόνης και η προσαρμογή ανάλυσης ενδέχεται να μην εκτελούνται σωστά στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής 3D.
- Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας για τη σωστή έξοδο του σήματος 3D.
- Παραμείνετε σε απόσταση τουλάχιστον τρεις φορές το πλάτος της οθόνης από την τηλεόραση όταν παρακολουθείτε εικόνες 3D. Για παράδειγμα, αν έχετε οθόνη 46 ιντσών, παραμείνετε σε απόσταση 138 ίντσες (3,5 μέτρα) από την οθόνη.
- Για βέλτιστη εικόνα 3D, τοποθετήστε την οθόνη βίντεο 3D στο επίπεδο των ματιών σας.
- Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ορισμένες συσκευές 3D, το εφέ 3D ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
- Αυτό το προϊόν δεν μετατρέπει περιεχόμενο 2D σε 3D.
- Η επωνυμία "Blu-ray 3D" και το λογότυπο "Blu-ray 3D" είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.

Πνευματικά δικαιώματα

© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή μέρους ή ολόκληρου του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, χωρίς πρότερη γραπτή άδεια από τη Samsung Electronics Co.,Ltd.

Περιεχόμενα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

2 Προειδοποιηση
3 Φύλαξη και διαχείριση δίσκων
3 Προφυλάξεις για τη μεταχείριση της συσκευής
3 Άδεια χρήσης
4 Χρήση της λειτουργίας 3D
5 Πνευματικά δικαιώματα

ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ

6 Συμβατότητα με δίσκους και μορφές
7 Λογότυπα δίσκων που μπορεί να αναπαράγει το προϊόν
10 Πρόσθετα εξαρτήματα
10 Προσάρτηση του σπειροειδούς πυρήνα φερρίτη στο καλώδιο LAN του προϊόντος
11 Πρόσοψη
11 Πίσω όψη
12 Τηλεχειριστήριο

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

14 Σύνδεση των ηχείων
17 Σύνδεση σε τηλεόραση/εξωτερικές συσκευές
18 Σύνδεση με δρομολογητή δικτύου

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

19 Η διαδικασία αρχικής ρύθμισης
19 Η αρχική οθόνη
19 Πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων
20 Λειτουργίες μενού ρυθμίσεων
24 Δίκτυα και το Διαδίκτυο
27 Αναβάθμιση λογισμικού

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩΝ

29 Η οθόνη Όλο το περιεχόμ.
29 Αναπαραγωγή δίσκων του εμπορίου
29 Αναπαραγωγή αρχείων σε συσκευή USB
30 Αναπαραγωγή ενός δίσκου με περιεχόμενο που έχει εγγραφεί από το χρήστη
30 Χρήση της λειτουργίας δικτύου AllShare
31 Έλεγχος αναπαραγωγής βίντεο
34 Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής
38 Αναπαραγωγή περιεχομένου φωτογραφιών
39 Ακρόαση ραδιοφώνου
41 Χρήση των κουμπιών τηλεχειριστηρίου ειδικών εφέ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

43 Σύνδεση στο λογαριασμό της Samsung
43 Προτού χρησιμοποιήσετε Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές ή Εφαρμογές
44 Χρήση του Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές
44 Χρήση εφαρμογών
48 Χρήση του προγράμματος περιήγησης Web
51 Σύνδεση των λογαριασμών διαδικτυακών υπηρεσιών στο προϊόν
51 BD-LIVE™

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

52 Πρόσθετες πληροφορίες
55 Αντιμετώπιση προβλημάτων
58 Προδιαγραφές

- **Οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος.**
- **Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που συμβεί ένα από τα παρακάτω:**
  - **α) αν κληθεί ένας τεχνικός κατόπιν αιτήματός σας, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).**
  - **β) αν προσκομίσετε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).**
- **Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό αυτής της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον επίσκεψης.**

Συμβατότητα με δίσκους και μορφές

Τύποι δίσκων και περιεχόμενο που μπορεί να αναπαράγει το προϊόν

Μέσα	Τύπος δίσκου	Λεπτομέρειες
ΒΙΝΤΕΟ	Blu-ray Disc 3D Blu-ray Disc	Δίσκοι BD-ROM ή BD-RE/-R που έχουν εγγραφεί στη μορφή BD-RE.
	DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R	Δίσκοι DVD-VIDEO, εγγράψιμοι δίσκοι DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R που έχουν εγγραφεί και οριστικοποιηθεί ή ένα μέσο αποθήκευσης USB που περιλαμβάνει περιεχόμενο μορφής DivX, MKV, MP4.
ΜΟΥΣΙΚΗ	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Μουσική που έχει εγγραφεί σε δίσκους CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ή σε ένα μέσο αποθήκευσης USB που περιλαμβάνει περιεχόμενο μορφής MP3, WMA.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Φωτογραφίες που έχουν εγγραφεί σε δίσκους CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ή σε ένα μέσο αποθήκευσης USB που περιλαμβάνει περιεχόμενο μορφής JPEG.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Το προϊόν ενδέχεται να μην αναπαράγει ορισμένους δίσκους CD-RW/-R και DVD-R λόγω του τύπου δίσκου ή των συνθηκών εγγραφής.
- Αν ένας δίσκος DVD-RW/-R δεν έχει εγγραφεί σωστά στη μορφή DVD-Video, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του.
- Το προϊόν δεν αναπαράγει περιεχόμενο που έχει εγγραφεί σε δίσκο DVD-R με ρυθμό μετάδοσης bit που υπερβαίνει τα 10 Mbps.
- Το προϊόν δεν αναπαράγει περιεχόμενο που έχει εγγραφεί σε δίσκο BD-R ή σε συσκευή αποθήκευσης USB με ρυθμό μετάδοσης bit που υπερβαίνει τα 30 Mbps.
- Η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι δυνατή με ορισμένους τύπους δίσκων ή όταν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως η αλλαγή οπτικής γωνίας και η προσαρμογή του λόγου πλευρών. Πληροφορίες σχετικά με τους δίσκους αναγράφονται λεπτομερώς στη συσκευασία τους. Ανατρέξτε σε αυτές αν είναι απαραίτητο.
- Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου BD-J, η φόρτωση ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από έναν κανονικό δίσκο ή ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να εκτελούνται αργά.

Τύποι δίσκων που δεν μπορεί να αναπαράγει το προϊόν

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MVDisc, κλπ.
- DVD-RAM
- Super Audio CD (εκτός από τη στρώση CD)
- DVD-RW (τρόπος λειτουργίας VR)
- CVD/CD-ROM/ CDV/CD-G/CD-I/ LD (σε δίσκους CD-G αναπαράγεται μόνο ο ήχος και όχι τα γραφικά)
- Δίσκοι DVD-R χωρητικότητας 3,9 GB για εγγραφές

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην εκτελεί όλες τις εντολές λειτουργίας, επειδή ορισμένοι δίσκοι Blu-ray Disc, DVD και CD επιτρέπουν συγκεκριμένες ή περιορισμένες λειτουργίες και παρέχουν μόνο ορισμένες δυνατότητες κατά την αναπαραγωγή. Σημειώστε ότι αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα του προϊόντος.
- Η εταιρεία Samsung δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτό το προϊόν θα αναπαράγει κάθε δίσκο που φέρει τα λογότυπα Blu-ray Disc, DVD ή CD, επειδή οι μορφές των δίσκων εξελίσσονται και ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα και σφάλματα κατά τη δημιουργία λογισμικού Blu-ray Disc, DVD, CD και/ή την κατασκευή των δίσκων.
- Αν έχετε ερωτήσεις ή αντιμετωπίζετε δυσκολίες με την αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray Disc, DVD ή CD σε αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG. Επίσης, ανατρέξτε στο υπόλοιπο εγχειρίδιο χρήσης για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς αναπαραγωγής.
- Ορισμένοι δίσκοι που διατίθενται στο εμπόριο και δίσκοι DVD που έχουν αγοραστεί έξω από την περιοχή σας ενδέχεται να μην αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν.

Κωδικός περιοχής

Τα προϊόντα και οι δίσκοι διαθέτουν κωδικοποίηση κατά περιοχή.

Για να αναπαράγεται ένας δίσκος, αυτοί οι κωδικοί περιοχής πρέπει να ταιριάζουν. Αν οι κωδικοί δεν ταιριάζουν, ο δίσκος δεν αναπαράγεται.

Ο αριθμός περιοχής για αυτό το προϊόν εμφανίζεται στο πίσω μέρος του προϊόντος.

Τύπος δίσκου	Κωδικός περιοχής	Περιοχή
Blu-ray Disc	A	Βόρεια Αμερική, Κεντρική Αμερική, Νότια Αμερική, Κορέα, Ιαπωνία, Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ και Νοτιοανατολική Ασία.
	B	Ευρώπη, Γροιλανδία, Γαλλικές επικράτειες, Μέση Ανατολή, Αφρική, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.
	C	Ινδία, Κίνα, Ρωσία, Κεντρική και Νότια Ασία.
DVD-VIDEO	1	Η.Π.Α., επικράτειες των Η.Π.Α. και Καναδάς
	2	Ευρώπη, Ιαπωνία, Μέση Ανατολή, Αίγυπτος, Αφρικής, Γροιλανδία
	3	Ταϊβάν, Κορέα, Φιλιππίνες, Ινδονησία, Χονγκ Κονγκ
	4	Μεξικό, Νότια Αμερική, Κεντρική Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νησιά Ειρηνικού, Καραϊβική
	5	Ρωσία, Ανατολική Ευρώπη, Ινδία, Βόρεια Κορέα, Μογγολία
	6	Κίνα

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Αν ο αριθμός περιοχής ενός δίσκου Blu-ray Disc/DVD δεν αντιστοιχεί στον αριθμό περιοχής αυτού του προϊόντος, το προϊόν δεν μπορεί να αναπαράγει το δίσκο.

Λογότυπα δίσκων που μπορεί να αναπαράγει το προϊόν

Blu-ray Disc	3D Blu-ray Disc
BD-LIVE	Dolby
DTS	
Σύστημα μετάδοσης PAL στο Η.Β., τη Γαλλία, τη Γερμανία κλπ.	DivX
Java	

Υποστηριζόμενες μορφές

Υποστήριξη αρχείων βίντεο

Επέκταση αρχείου	Περιέχον αρχείο (κοντέινερ)	Codec βίντεο	Ανάλυση	Ρυθμός καρέ (fps)	Ρυθμός μετάδοσης bit (Mbps)	Codec ήχου
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	Divx 3.11 / 4 / 5 / 6	1920x1080 (WMV v7,v8, MSMPEG4 v3 : 1280x720)	6~30	30	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG(MP3) DTS (Core)
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/ MP/HP				
		Motion JPEG				
		Microsoft MPEG-4 v3				
		Window Media Video v7, v8, v9				
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	640x480	-	4	
		MVC	-	24/25/30	60	
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis

- Περιορισμοί
  - Ακόμα κι όταν κάποιο αρχείο έχει κωδικοποιηθεί με ένα υποστηριζόμενο codec που αναφέρεται παραπάνω, το αρχείο ενδέχεται να μην αναπαράγεται αν το περιεχόμενό του είναι ελαττωματικό ή κατεστραμμένο.
  - Η κανονική αναπαραγωγή δεν είναι εγγυημένη αν οι πληροφορίες κοντέινερ του αρχείου είναι λανθασμένες ή αν το ίδιο το αρχείο είναι κατεστραμμένο.
  - Τα αρχεία με υψηλότερο ρυθμό bit ή καρέ από τον τυπικό ενδέχεται να αναπαράγονται με διακοπές.
  - Η λειτουργία αναζήτησης (παράλειψης) δεν είναι διαθέσιμη αν ο πίνακας ευρετηρίου του αρχείου είναι χαλασμένος.
  - Όταν αναπαράγετε απομακρυσμένα ένα αρχείο μέσω σύνδεσης δικτύου, η αναπαραγωγή του βίντεο ενδέχεται να τρεμίζει, ανάλογα με την ταχύτητα δικτύου.
  - Ορισμένες συσκευές USB/ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το προϊόν.
- Αποκωδικοποιητής βίντεο
  - Υποστηρίζεται έως και H.264 επίπεδο 4.1 (εκτός από FMO/ASO/RS)
  - Δεν υποστηρίζεται VC1 AP L4
  - Εκτός από WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6 Ανάλυση χαμηλότερη από 1280 x 720: Μέγιστη τιμή 60 καρέ Ανάλυση υψηλότερη από 1280 x 720: Μέγιστη τιμή 30 καρέ
  - Δεν υποστηρίζεται GMC 2 ή υψηλότερο
  - Υποστηρίζεται μορφή SVAF μόνο επάνω/κάτω και δίπλα-δίπλα
  - Υποστηρίζονται μόνο οι προδιαγραφές BD MVC
- Αποκωδικοποιητής ήχου
  - Υποστηρίζεται η μορφή WMA 10 Pro (έως και 5.1)
  - Δεν υποστηρίζονται αρχεία ήχου WMA χωρίς απώλειες.
  - Υποστηρίζονται οι μορφές ADPCM IMA, MS.
  - Δεν υποστηρίζεται η μορφή ADPCM (A-Law, μ-Low)
  - Δεν υποστηρίζεται η μορφή QCELP, AMR NB/WB
  - Υποστηρίζεται η μορφή vorbis (έως και 2 κανάλια),
  - Υποστηρίζεται το Dolby Digital Plus (έως και 7.1 κανάλια)
- Σχόλια
  - MPEG4: Υποστηρίζει έως και 1 σημείο παραμόρφωσης GMC.
  - H.264: Υποστηρίζει έως και BP/MP/HP επίπεδο 4.1.
  - WMV: Υποστηρίζονται V9, VC1 SP/MP/AP L3.
  - MPEG1: Δεν υποστηρίζεται D-picture.
  - MPEG2: Υποστηρίζεται έως και Hight Profile High Level.

❑ **Μορφές αρχείων υποτίτλων DivX που υποστηρίζονται**

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Ορισμένοι δίσκοι μορφής MKV και MP4 ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με την ανάλυση βίντεο και το ρυθμό καρέ τους.

Υποστήριξη αρχείων μουσικής

Επέκταση αρχείου	Περιέχον αρχείο (κοντέινερ)	Codec ήχου	Εύρος υποστήριξης
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Υποστηρίζονται έως και 2 κανάλια
*.ogg	OGG	Vorbis	Υποστηρίζονται έως και 2 κανάλια
*.wma	WMA	WMA	Υποστηρίζεται η μορφή WMA 10 Pro (έως και 5.1) Δεν υποστηρίζονται αρχεία ήχου WMA χωρίς απώλειες Υποστηρίζεται έως το προφίλ M2 Δεν υποστηρίζεται η λειτουργία LBR
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	τύπος 0 και τύπος 1
*.ape	ape	ape	Δεν υποστηρίζονται X13, NVT

Υποστήριξη αρχείου εικόνας

Επέκταση αρχείου	Τύπος	Ανάλυση
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση USB

- Το προϊόν υποστηρίζει μέσα αποθήκευσης USB, συσκευές αναπαραγωγής MP3, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και συσκευές ανάγνωσης καρτών USB.
- Το προϊόν δεν υποστηρίζει ονόματα φακέλων ή αρχείων με περισσότερους από 128 χαρακτήρες.
- Ορισμένες συσκευές USB/ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το προϊόν.
- Το προϊόν υποστηρίζει τα συστήματα αρχείων FAT 16, FAT 32 και NTFS.
- Συνδέετε τις συσκευές USB απευθείας στη θύρα USB του προϊόντος. Η σύνδεση μέσω καλωδίου USB ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα συμβατότητας.
- Η εισαγωγή περισσότερων από μίας συσκευών μνήμης σε μια μονάδα ανάγνωσης πολλαπλών καρτών ενδέχεται να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της μονάδας ανάγνωσης.
- Το προϊόν δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο PTP.
- Μην αποσυνδέετε μια συσκευή USB κατά τη διάρκεια της διαδικασίας "φόρτωσης".
- Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση μιας εικόνας, τόσο περισσότερος χρόνος χρειάζεται για να εμφανιστεί η εικόνα.
- Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να αναπαράγει αρχεία MP3 με τεχνολογία DRM (Digital Rights Management) που γίνονται λήψη από εμπορικές τοποθεσίες.
- Το προϊόν υποστηρίζει μόνο βίντεο που έχει ρυθμό καρέ χαμηλότερο από 30 fps.
- Το προϊόν υποστηρίζει μόνο συσκευές USB μαζικής αποθήκευσης τύπου MSC (Mass Storage Class), όπως μονάδες Thumb και σκληρού δίσκου USB. (Δεν υποστηρίζονται διανομείς.)
- Ορισμένες συσκευές USB HDD, συσκευές ανάγνωσης πολλαπλών καρτών και μονάδες Thumb ενδέχεται να μην είναι συμβατές με αυτό το προϊόν.
- Αν κάποιες συσκευές USB απαιτούν υπερβολική ισχύ, ενδέχεται να τις περιορίσει η συσκευή ασφαλείας κυκλώματος.
- Αν η αναπαραγωγή από μια μονάδα σκληρού δίσκου USB είναι ασταθής, παρέχετε πρόσθετη ισχύ συνδέοντας τη μονάδα σκληρού δίσκου σε μια πρίζα. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της μονάδας σκληρού δίσκου USB.
- Η εταιρεία SAMSUNG δεν ευθύνεται για τυχόν καταστροφή αρχείων δεδομένων ή απώλεια δεδομένων.

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει δίσκους μορφής AVCHD. Οι δίσκοι αυτοί κανονικά εγγράφονται και χρησιμοποιούνται σε βιντεοκάμερες.
- Η μορφή AVCHD είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο High Definition για κάμερες.
- Η μορφή MPEG-4 AVC/H.264 συμπιέζει τις εικόνες με υψηλότερη αποτελεσματικότητα από τη συμβατική μορφή συμπίεσης εικόνας.
- Ορισμένοι δίσκοι AVCHD χρησιμοποιούν τη μορφή "x.v.Colour". Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει δίσκους AVCHD που χρησιμοποιούν τη μορφή "x.v.Colour".
- Η επωνυμία "x.v.Colour" είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.
- Η επωνυμία "AVCHD" και το λογότυπο AVCHD είναι εμπορικά σήματα της Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. και της Sony Corporation.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Ορισμένοι δίσκοι μορφής AVCHD ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής.
- Οι δίσκοι μορφής AVCHD θα πρέπει να είναι οριστικοποιημένοι.
- Η μορφή "x.v.Colour" προσφέρει ένα μεγαλύτερο εύρος χρωμάτων από τους κανονικούς δίσκους DVD βιντεοκάμερας.
- Ορισμένοι δίσκοι μορφής DivX, MKV και MP4 ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με την ανάλυση βίντεο και το ρυθμό καρέ τους.

Πρόσθετα εξαρτήματα

Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα.

	(Για καλώδιο τοπικού δικτύου LAN)	
Κεραία FM	Σπειροειδής πυρήνας φερρίτη	Καλώδιο ρεύματος
		
Εγχειρίδιο χρήσης	Μαλακό πανί	Τηλεχειριστήριο/μπαταρίες (μέγεθος AAA)

Προσάρτηση του σπειροειδούς πυρήνα φερρίτη στο καλώδιο LAN του προϊόντος

Αν προσαρμόσετε ένα σπειροειδή πυρήνα φερρίτη στο καλώδιο LAN του προϊόντος, αυτός θα βοηθήσει στην αποτροπή των παρεμβολών ραδιοσυχνοτήτων από σήματα.

1. Τραβήξτε τη γλωττίδα στερέωσης του σπειροειδούς πυρήνα φερρίτη για να την ανοίξετε.
2. Σχηματίστε δύο βρόχους γύρω από τον πυρήνα με το καλώδιο LAN.
3. Προσαρτήστε το σπειροειδή πυρήνα φερρίτη στο καλώδιο LAN όπως φαίνεται στην εικόνα και πατήστε για να κλείσει με κλικ.
   - Προσαρτήστε τον πυρήνα φερρίτη όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο προϊόν.

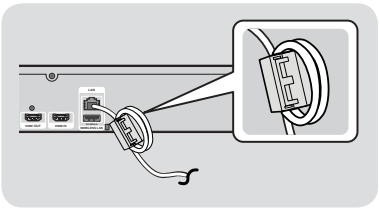

Πρόσοψη

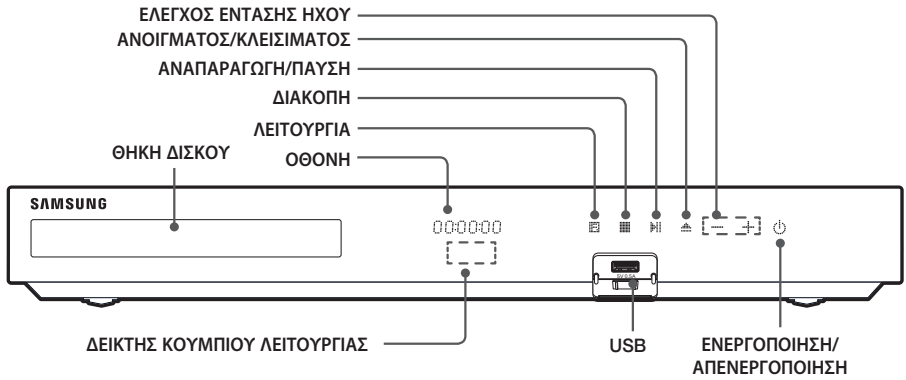

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο, μην αφήνετε παιδιά να αγγίζουν την επιφάνεια του προϊόντος. Η επιφάνεια θα είναι καυτή.
- Για να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση του λογισμικού του προϊόντος μέσω της υποδοχής USB, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα flash USB.
- Όταν το προϊόν προβάλλει το μενού δίσκου Blu-ray Disc, δεν μπορείτε να αρχίσετε την ταινία πατώντας το κουμπί ▶ στο προϊόν ή στο τηλεχειριστήριο. Για να αναπαράγετε την ταινία, πρέπει να επιλέξετε Αναπαραγωγή ταινίας ή Έναρξη στο μενού δίσκου και, στη συνέχεια, να πατήσετε το κουμπί .
- Αν χρησιμοποιήσετε τη διαδικτυακή υπηρεσία ή κάνετε αναπαραγωγή των περιεχομένων της συσκευής USB στην τηλεόραση, δεν μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία **BD/DVD** χρησιμοποιώντας το κουμπί **FUNCTION**. Για να μπορέσετε να επιλέξετε τη λειτουργία **BD/DVD**, πρώτα σταματήστε την αναπαραγωγή περιεχομένου στην τηλεόραση.

Πίσω όψη

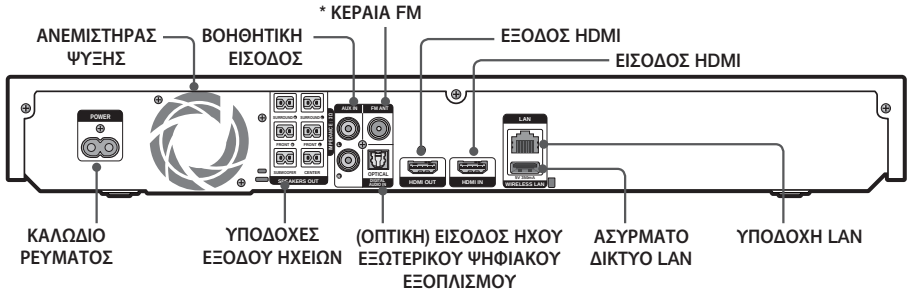

*** Σύνδεση της κεραίας FM**

1. Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην υποδοχή FM ANT.
2. Μετακινήστε αργά το καλώδιο κεραίας στο χώρο, μέχρι να βρείτε μια θέση όπου είναι καλή η λήψη και, στη συνέχεια, στερεώστε το σε έναν τοίχο ή κάποια άλλη σταθερή επιφάνεια.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Διατηρήστε ελάχιστο ελεύθερο χώρο 10 εκατοστών από όλες τις πλευρές του συστήματος οικιακού κινηματογράφου για να διασφαλίσετε επαρκή εξαερισμό. Μην εμποδίζετε τον ανεμιστήρα ψύξης και μη φράζετε τις οπές εξαερισμού.
- Αυτό το προϊόν δεν λαμβάνει μεταδόσεις AM.

Τηλεχειριστήριο

Γνωριμία με το τηλεχειριστήριο

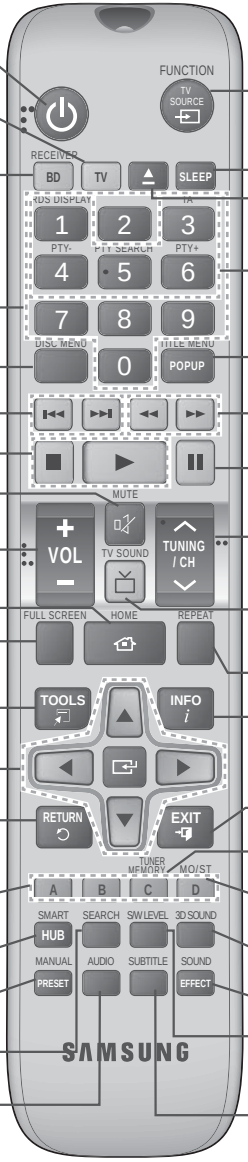

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του προϊόντος.

Για αλλαγή σε λειτουργία τηλεόρασης και έλεγχο της τηλεόρασης, πατήστε το κουμπί TV.

Για αλλαγή σε λειτουργία οικιακού κινηματογράφου και έλεγχο του οικιακού κινηματογράφου, πατήστε το κουμπί BD.

Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να κάνετε επιλογές.

Πατήστε για προβολή του μενού δίσκου.

Πατήστε για παράλειψη προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

Πατήστε για διακοπή/έναρξη της αναπαραγωγής ενός δίσκου.

Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου.

Πατήστε για να μεταβείτε στην αρχική οθόνη.

Πατήστε για προβολή πλήρους οθόνης σε μια τηλεόραση.

Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε το μενού Εργαλεία.

Επιλογή στοιχείων μενού στην οθόνη και αλλαγή τιμής στοιχείων μενού.

Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται τόσο για τα μενού του προϊόντος όσο και για αρκετές λειτουργίες των δίσκων Blu-ray Disc.

Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε το Smart Hub.

Πατήστε για να επιλέξετε MANUAL/ PRESET στη λειτουργία συντονισμού.

Πατήστε για να αναζητήσετε περιεχόμενο.

Επιλογή της γλώσσας ήχου του δίσκου.

Πατήστε για επιλογή της λειτουργίας οικιακού κινηματογραφου (HDMI, AUX, BD/DVD κλπ.).
ή
Πατήστε για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας βίντεο της τηλεόρασης.

Καθορισμός ενός χρόνου αναμονής για την απενεργοποίηση του προϊόντος.

Πατήστε το για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη θήκη του δίσκου.

Χρήση της λειτουργίας RDS για τη λήψη σταθμών FM.

Χρησιμοποιείται για είσοδο στο αναδυόμενο μενού/μενού τίτλου.

Πατήστε για αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

Πατήστε για παύση της αναπαραγωγής ενός δίσκου.

Αναζήτηση για ενεργούς σταθμούς FM και αλλαγή καναλιού.

Πατήστε για έξοδο του σήματος ήχου στα ηχεία του οικιακού κινηματογράφου ή στο ηχείο της τηλεόρασης. (Ανατρέξτε στη σελίδα 42)

Επιτρέπει την επανάληψη ενός τίτλου, κεφαλαίου, κομματιού ή δίσκου.

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση σχετικών πληροφοριών κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου Blu-ray Disc/DVD.

Πατήστε για έξοδο από το μενού.

Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση μιας ραδιοφωνικής συχνότητας.

Επιλογή ήχου MONO ή STEREO για ραδιοφωνικές εκπομπές.

Πατήστε για εφαρμογή του ηχητικού εφέ 3D.

Πατήστε για εφαρμογή ηχητικών εφέ.

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της έντασης ήχου του υπογούφερ.

Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων δίσκου.

Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Μέγεθος μπαταρίας: AAA

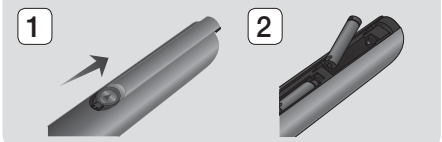

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι των μπαταριών "+" και "–" ταιριάζουν με το διάγραμμα στο εσωτερικό του διαμερίσματος μπαταριών.
- Με τυπική χρήση της τηλεόρασης, οι μπαταρίες διαρκούν περίπου 1 έτος.
- Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως περίπου 7 μέτρα από το προϊόν σε ευθεία γραμμή.

Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου

Με αυτό το τηλεχειριστήριο, μπορείτε να ελέγξετε ορισμένες λειτουργίες της τηλεόρασής σας.

Για να χειριστείτε μια τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο

1. Πατήστε το κουμπί **TV** για να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο σε τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης.
2. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας.
3. Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**, εισαγάγετε τον κωδικό που αντιστοιχεί στη μάρκα της τηλεόρασής σας.
   - Αν εμφανίζονται περισσότεροι από ένας κωδικοί για την τηλεόρασή σας στον πίνακα, εισαγάγετε έναν κάθε φορά για να διαπιστώσετε ποιος κωδικός λειτουργεί.
   - **Παράδειγμα: Για μια τηλεόραση της Samsung** Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**, χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να εισάγετε τον κωδικό 00. Αν αυτός ο κωδικός δεν λειτουργεί, δοκιμάστε τον κωδικό 15, μετά τον κωδικό 16 κλπ.
4. Αν η τηλεόραση απενεργοποιηθεί, η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.
   - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ, ΚΑΝΑΛΙΟΥ και τα αριθμητικά κουμπιά (0~9) για την τηλεόραση.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να μη λειτουργεί με ορισμένες μάρκες τηλεοράσεων. Επίσης, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην εκτελούνται, ανάλογα με τη μάρκα της τηλεόρασης.
- Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με τηλεοράσεις Samsung από προεπιλογή.
- Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φωτιά.
- Μη βραχυκυκλώνετε, αποσυναρμολογείτε ή υπερθερμαίνετε τις μπαταρίες.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν αντικαταστήσετε εσφαλμένα την μπαταρία. Αντικαταστήστε μόνο με μπαταρία ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.

Κωδικοί ελέγχου τηλεόρασης

Μάρκα	Κωδικός
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58
A Mark	01, 15
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
AOC	01, 18, 40, 48
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81
Brocsonic	59, 60
Candle	18
Cetronic	03
Citizen	03, 18, 25
Cinema	97
Classic	03
Concerto	18
Contec	46
Coronado	15
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84
Croslex	62
Crown	03
Curtis Mates	59, 61, 63
CXC	03
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron	40
Dynasty	03
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
Fisher	19, 65
Funai	03
Futuretech	03
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
Hall Mark	40
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69
Inkel	45
JC Penny	56, 59, 67, 86
JVC	70
KTV	59, 61, 87, 88
KEC	03, 15, 40
KMC	15
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Luxman	18
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
Marantz	40, 54
Matsui	54
MGA	18, 40
Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75
MTC	18
NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei	03
Onking	03
Onwa	03
Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Penney	18
Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Pioneer	63, 66, 80, 91
Portland	15, 18, 59
Proton	40
Quasar	06, 66, 67
Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Realistic	03, 19
Sampo	40
Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
Sanyo	19, 61, 65
Scott	03, 40, 60, 61
Sears	15, 18, 19
Sharp	15, 57, 64
Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Sony	50, 51, 52, 53, 55
Soundesign	03, 40
Spectricon	01
SSS	18
Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Symphonic	61, 95, 96
Tatung	06
Techwood	18
Teknika	03, 15, 18, 25
TMK	18, 40
Toshiba	19, 57, 63, 71
Vidtech	18
Videch	59, 60, 69
Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
Yamaha	18
York	40
Yupiteru	03
Zenith	58, 79
Zonda	01
Dongyang	03, 54

Αυτή η ενότητα περιγράφει διάφορες μεθόδους σύνδεσης του προϊόντος με άλλες εξωτερικές συσκευές.
Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, φροντίστε να το απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.

Σύνδεση των ηχείων

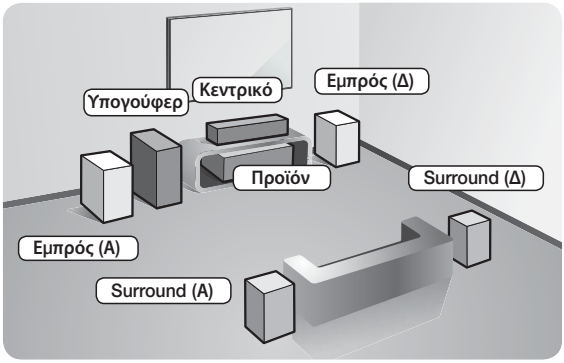

Θέση του προϊόντος

Τοποθετήστε το σε μια βάση, σε ένα ράφι επίπλου ή κάτω από τη βάση της τηλεόρασης.

Επιλογή της θέσης ακρόασης

Η θέση ακρόασης θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2,5 έως 3 φορές το μέγεθος οθόνης της τηλεόρασης από την τηλεόραση. Για παράδειγμα, αν έχετε οθόνη 46 ιντσών, η θέση ακρόασης θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 2,92 έως 3,5 μέτρα από την οθόνη.

Εμπρός ηχεία	Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία μπροστά από τη θέση ακρόασης, στραμμένα προς τα μέσα (περίπου 45°) και προς το μέρος σας. Τοποθετήστε τα εμπρός ηχεία έτσι ώστε τα τουίτερ τους να βρίσκονται στο ίδιο ύψος με τα αυτιά σας. Ευθυγραμμίστε την πρόσοψη των εμπρός ηχείων με την πρόσοψη του κεντρικού ηχείου ή τοποθετήστε τα λίγο πιο μπροστά από το κεντρικό ηχείο.
Κεντρικό ηχείο	Καλύτερα να το τοποθετήσετε στο κεντρικό ηχείο, στο ίδιο ύψος με τα εμπρός ηχεία. Μπορείτε επίσης να το τοποθετήσετε ακριβώς επάνω ή κάτω από την τηλεόραση.
Ηχεία surround	Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία στις δύο πλευρές της θέσης ακρόασης. Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος, τοποθετήστε αυτά τα ηχεία έτσι ώστε να είναι στραμμένα το ένα προς το άλλο. Τοποθετήστε τα περίπου 60 έως 90 εκατοστά πάνω από τα αυτιά σας, στραμμένα ελαφρά προς τα κάτω. * Σε αντίθεση με τα εμπρός και τα κεντρικά ηχεία, τα ηχεία surround χρησιμοποιούνται κυρίως για ηχητικά εφέ. Δεν θα ακούγεται ήχος από αυτά συγχρόνως.
Υπογούφερ	Η θέση του υπογούφερ δεν είναι τόσο σημαντική. Τοποθετήστε το όπου θέλετε.

Εξαρτήματα ηχείων

HT-F5500

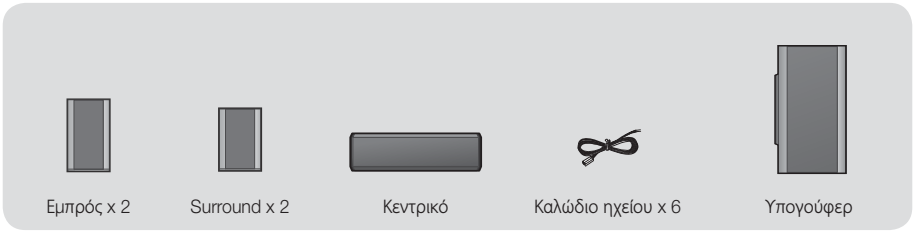

HT-F5530

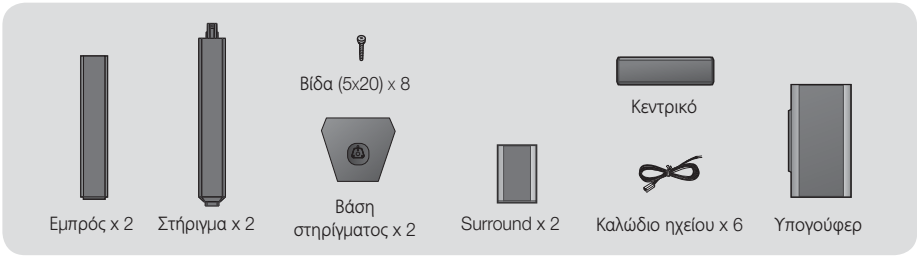

HT-F5550

Εγκατάσταση των ηχείων στο στήριγμα τύπου στύλου

*** Μόνο για το μοντέλο HT-F5530 – Εμπρός ηχεία**

*** Μόνο για το μοντέλο HT-F5550 – Εμπρός/Surround ηχεία**

1. Γυρίστε ανάποδα τη βάση στηρίγματος και συνδέστε τη στο στήριγμα.
2. Χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι για να συνδέσετε τις βίδες στις 3 οπές που επισημαίνονται.

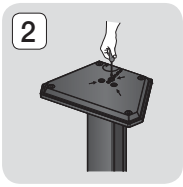

3. Ισιώστε το παρεχόμενο καλώδιο ηχείου προς τα κάτω και τοποθετήστε το στην οπή που υπάρχει στο κέντρο της βάσης στηρίγματος.
4. Συνδέστε το επάνω ηχείο στο συναρμολογημένο στήριγμα.

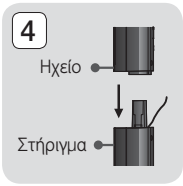

5. Τοποθετήστε δεξιόστροφα μια βίδα στην οπή που υπάρχει στο πίσω μέρος του ηχείου, χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι. Στη συνέχεια, συνδέστε ένα καλώδιο ηχείου.
6. Αυτή είναι η εμφάνιση του ηχείου αφού εγκατασταθεί. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να εγκαταστήσετε τα υπόλοιπα ηχεία.

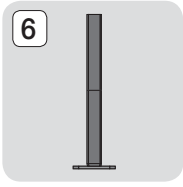

Σύνδεση των ηχείων

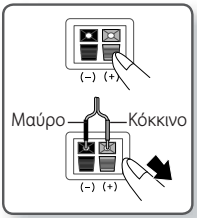

1. Ταιριάξτε κάθε καλώδιο ηχείου με το σωστό ηχείο, ταιριάζοντας το χρωματικά κωδικοποιημένο βύσμα κάθε καλωδίου με την έγχρωμη ετικέτα στο κάτω μέρος κάθε ηχείου.
2. Για να συνδέσετε το καλώδιο ηχείου σε κάθε ηχείο:
   α) Πιέστε προς τα κάτω την κόκκινη γλωττίδα στο πίσω μέρος του ηχείου, εισαγάγετε το κόκκινο καλώδιο και, στη συνέχεια, αφήστε τη γλωττίδα.
   β) Πιέστε προς τα κάτω τη μαύρη γλωττίδα στο πίσω μέρος του ηχείου, εισαγάγετε το μαύρο καλώδιο και, στη συνέχεια, αφήστε τη γλωττίδα.
3. Συνδέστε τα βύσματα των καλωδίων ηχείων από κάθε ηχείο στο πίσω μέρος του προϊόντος, ταιριάζοντας τα χρώματα των βυσμάτων ηχείων με τα χρώματα των υποδοχών ηχείων.

*** Στην περίπτωση του μοντέλου HT-F5500**

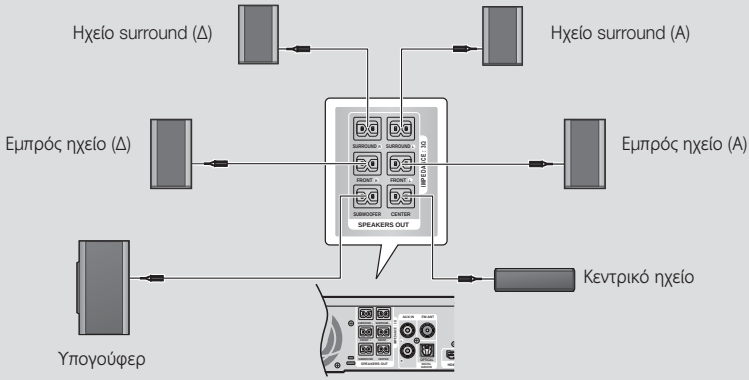

* Ανατρέξτε στη σελίδα 15 για τα ηχεία HT-F5530/HT-F5550.

| ΠΡΟΣΟΧΗ |

- Αν θέλετε να τοποθετήστε το προϊόν στον τοίχο, στερεώστε σταθερά στον τοίχο τις βίδες ή τα καρφιά και χρησιμοποιήστε τις οπές στο πίσω μέρος του ηχείου για να το τοποθετήσετε στον τοίχο. Ωστόσο, όταν το τοποθετείτε στον τοίχο, τα πρόσθετα εξαρτήματα (καρφιά ή βίδες) και η τοποθέτηση δεν παρέχονται από την εταιρεία μας.
- Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν με τα ηχεία ή κοντά τους. Μπορεί να τραυματιστούν αν πέσει ένα ηχείο.
- Όταν συνδέετε τα καλώδια ηχείων στα ηχεία, βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα (+/ –) είναι σωστή.
- Κρατήστε το υπογούφερ μακριά από παιδιά, για να μην επιτρέψετε στα παιδιά να βάλουν τα χέρια τους ή ξένα σώματα στον αγωγό (οπή) του υπογούφερ.
- Μην κρεμάτε το υπογούφερ στον τοίχο μέσω του αγωγού (οπή).

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Αν τοποθετήσετε ένα ηχείο κοντά στην τηλεόρασή σας, το χρώμα στην οθόνη ενδέχεται να αλλοιωθεί λόγω του μαγνητικού πεδίου του.
- Αν τοποθετήσετε κοντά στο προϊόν μια συσκευή όπως ένα φούρνο μικροκυμάτων, μια κάρτα ασύρματου δικτύου LAN, εξοπλισμό Bluetooth ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί τις συχνότητες 2,4/5,8 GHz, ενδέχεται να διαταραχτεί ο ήχος που ακούγεται από τα ηχεία λόγω παρεμβολών.

Σύνδεση σε τηλεόραση/εξωτερικές συσκευές

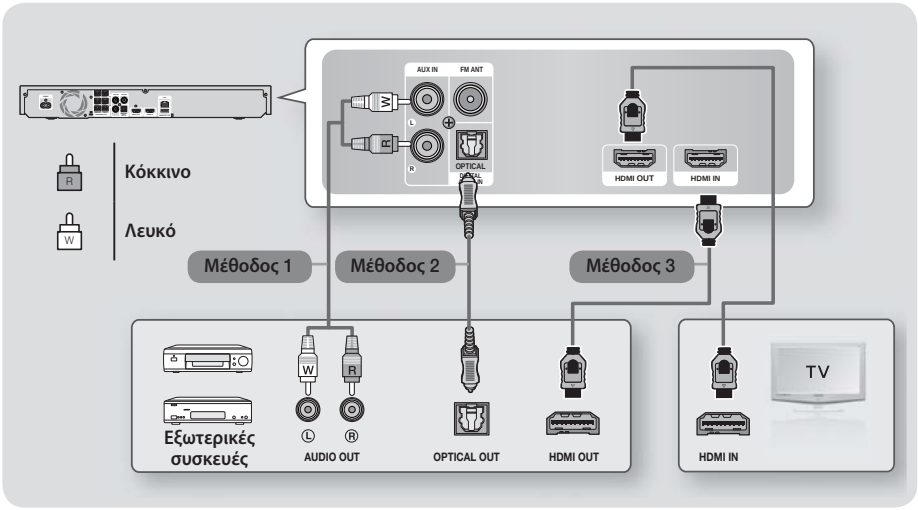

Σύνδεση με τηλεόραση

Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) ανάμεσα στην υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος του προϊόντος και την υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης. Αν έχετε ρυθμίσει το τηλεχειριστήριο του προϊόντος ώστε να χειρίζεται την τηλεόρασή σας, πατήστε το κουμπί **TV SOURCE** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε HDMI ως την εξωτερική πηγή της τηλεόρασης.

Σύνδεση με εξωτερικές συσκευές

Για να επιλέξτε το σωστό τρόπο λειτουργίας για μια εξωτερική συσκευή, πατήστε το κουμπί **FUNCTION**. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει με αυτή τη σειρά:
BD/DVD → D. IN → AUX → HDMI → FM → BT

Μέθοδος 1 ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ : Σύνδεση μιας εξωτερικής αναλογικής συσκευής

Με χρήση ενός καλωδίου ήχου RCA (δεν παρέχεται), συνδέστε την υποδοχή AUDIO In του προϊόντος με την υποδοχή AUDIO Out της εξωτερικής αναλογικής συσκευής. ⇨ Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας **AUX**.

- Φροντίστε να ταιριάξετε τα χρώματα των βυσμάτων καλωδίων με τα χρώματα των υποδοχών εισόδου και εξόδου.

Μέθοδος 2 ΟΠΤΙΚΟΥ : Σύνδεση μιας εξωτερικής ψηφιακής συσκευής ήχου

Για τη σύνδεση της ψηφιακής εξόδου ήχου συσκευών ψηφιακού σήματος, όπως δέκτες καλωδιακής και δορυφορικής τηλεόρασης (αποκωδικοποιητές). Με χρήση ενός οπτικού ψηφιακού καλωδίου (δεν παρέχεται), συνδέστε την οπτική ψηφιακή είσοδο ήχου του προϊόντος με την οπτική ψηφιακή έξοδο της εξωτερικής ψηφιακής συσκευής.
⇨ Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας **D. IN**.

Μέθοδος 3 ΕΙΣΟΔΟΣ HDMI : Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής με ένα καλώδιο HDMI

Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) ανάμεσα στην υποδοχή HDMI IN στο πίσω μέρος του προϊόντος και την υποδοχή HDMI OUT της ψηφιακής συσκευής. ⇨ Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας **HDMI**.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Για να δείτε βίντεο από ένα δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης, πρέπει να συνδέσετε την έξοδο βίντεο του δέκτη απευθείας με την τηλεόρασή σας.
- Αυτό το σύστημα υποστηρίζει συχνότητα ψηφιακής δειγματοληψίας 32 kHz ή υψηλότερη από εξωτερικές ψηφιακές συσκευές.
- Αυτό το σύστημα υποστηρίζει μόνο ήχο DTS και Dolby Digital. Δεν υποστηρίζεται ήχος MPEG, μια μορφή bitstream.

Σύνδεση με δρομολογητή δικτύου

Μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν με το δρομολογητή δικτύου σας χρησιμοποιώντας μία από τις μεθόδους που φαίνονται παρακάτω.

Ενσύρματο δίκτυο

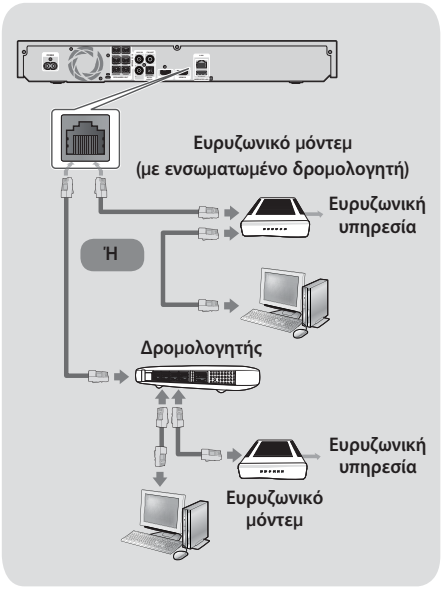

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Ο δρομολογητής σας ή η πολιτική του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου ενδέχεται να αποτρέψει την πρόσβαση του προϊόντος στο διακομιστή ενημέρωσης λογισμικού της Samsung. Εάν συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε, για περισσότερες πληροφορίες.
- Για τους χρήστες DSL, χρησιμοποιήστε ένα δρομολογητή για να πραγματοποιήσετε σύνδεση στο δίκτυο.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία AllShare, πρέπει να συνδέσετε τον υπολογιστή σας στο δίκτυο όπως φαίνεται στις παραπάνω εικόνες.
  Η σύνδεση μπορεί να είναι ενσύρματη ή ασύρματη.

Ασύρματο δίκτυο

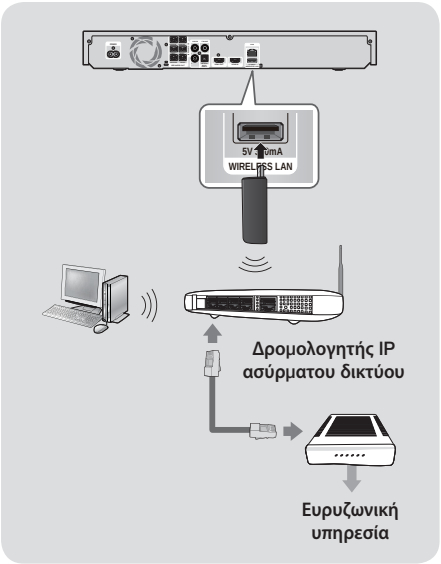

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Αυτό το προϊόν είναι συμβατό μόνο με τον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN της Samsung. (δεν παρέχεται) (Όνομα μοντέλου: WIS-12ABGNX).
  - Ο προσαρμογέας ασύρματου δικτύου LAN της Samsung πωλείται ξεχωριστά. Επικοινωνήστε με ένα κατάστημα της Samsung Electronics για αγορά.
- Πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν δρομολογητή IP ασύρματου δικτύου που υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 802.11 a/b/g/n. (για σταθερή λειτουργία του ασύρματου δικτύου συνιστάται χρήση του n).
- Τα ασύρματα δίκτυα LAN, εκ φύσεως, ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης (απόδοση δρομολογητή, απόσταση, εμπόδια, παρεμβολές από άλλες συσκευές ραδιοσυχνοτήτων κ.λπ.).
- Ρυθμίστε το δρομολογητή IP ασύρματου δικτύου σε τρόπο λειτουργίας υποδομής (Infrastructure). Δεν υποστηρίζεται ο τρόπος λειτουργίας Ad-hoc.
- Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου υποστηρίζει μόνο τα παρακάτω πρωτόκολλα ασφαλείας:
  1) Τρόπος λειτουργίας ελέγχου ταυτότητας: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
  2) Τύπος κρυπτογράφησης: WEP, AES
- Για τη λειτουργία AllShare, πρέπει να υπάρχει ένας υπολογιστής συνδεδεμένος στο δίκτυο, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Η διαδικασία αρχικής ρύθμισης

- Το αρχικό μενού δεν εμφανίζεται αν δεν διαμορφωθούν οι αρχικές ρυθμίσεις.
- Οι ενδείξεις οθόνης (OSD) του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν μετά από αναβάθμιση της έκδοσης λογισμικού του.
- Τα βήματα πρόσβασης ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μενού που επιλέγετε.

Η διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε τις γλώσσες ενδείξεων οθόνης και μενού, να διαμορφώσετε τη σύνδεση στο οικιακό σας δίκτυο, να επιλέξετε την έξοδο λόγου πλευρών (μέγεθος και μορφή οθόνης) που είναι σωστή για την τηλεόρασή σας και να εφαρμόσετε μια αναβάθμιση στο λογισμικό του προϊόντος σας, αν είναι διαθέσιμη κάποια.

Για πλήρεις οδηγίες σχετικά με τις αρχικές ρυθμίσεις, ακολουθήστε τις εντολές στην οθόνη.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Αν θέλετε να προβληθεί ξανά η οθόνη αρχικών ρυθμίσεων για να πραγματοποιήσετε αλλαγές, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Ρύθμιση** στην αρχική οθόνη ή επιλέξτε τη ρύθμιση επαναφοράς. (Ανατρέξτε στη σελίδα 22)

Η αρχική οθόνη

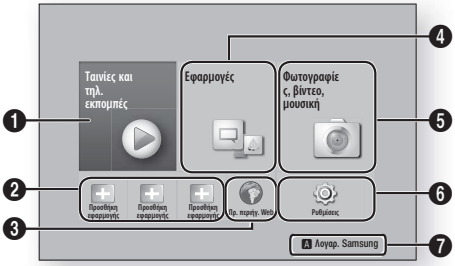

❶	**Ταινίες και τηλ. εκπομπές** : Λήψη ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών από το Διαδίκτυο. **| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |** ▸ Ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε, αυτή η λειτουργία μενού ενδέχεται να μην υποστηρίζεται.
❷	**Συνιστώμενες εφαρμογές** : Μία λίστα με τις χρήσιμες και δημοφιλείς εφαρμογές που σας συνιστούμε για λήψη.
❸	**Πρ. περιήγ. Web** : Μπορείτε να προσπελαύνετε το Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Web Browser.
❹	**Εφαρμογές** : Λήψη/Πρόσβαση σε διάφορες χρεώσιμες ή δωρεάν εφαρμογές.
❺	**Φωτογραφίες, βίντεο, μουσική** : Αναπαραγωγή περιεχομένου φωτογραφιών, βίντεο ή μουσικής από δίσκους, συσκευές USB, υπολογιστές ή φορητές συσκευές.
❻	**Ρυθμίσεις** : Ρύθμιση διάφορων λειτουργιών σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.
❼	**ΚΟΚΚΙΝΟ (A)** : Πατήστε το **ΚΟΚΚΙΝΟ** κουμπί **(A)** στο τηλεχειριστήριό σας για να δημιουργήσετε ή/και να συνδεθείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό Samsung.

▪ Επιλογή μιας ρύθμισης στην αρχική οθόνη

1. Για να επιλέξετε μια ρύθμιση στην αρχική οθόνη, μετακινήστε το δρομέα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼◄► μέχρι να επισημάνετε τη ρύθμιση που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Αν αφήσετε το προϊόν σε τρόπο λειτουργίας διακοπής αναπαραγωγής για περισσότερο από 5 λεπτά χωρίς να το χρησιμοποιήσετε, εμφανίζεται στην τηλεόραση η προφύλαξη οθόνης. Αν το προϊόν παραμείνει στον τρόπο λειτουργίας προφύλαξης οθόνης για περισσότερο από 20 λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα.

Πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων.

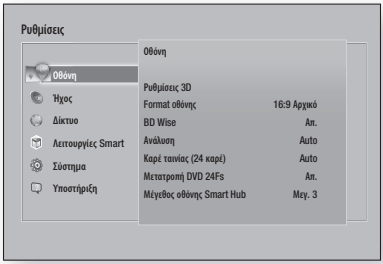

2. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού, τα υπομενού και τις επιλογές στην οθόνη ρυθμίσεων, ανατρέξτε στην εικόνα του τηλεχειριστηρίου στην επόμενη σελίδα.

Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο που χρησιμοποιούνται για το μενού ρυθμίσεων

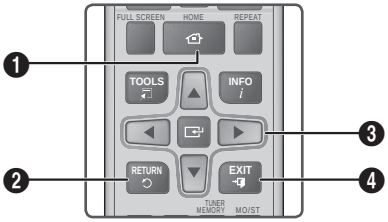

❶	Κουμπί **HOME** : Πατήστε για να μεταβείτε στην αρχική οθόνη.
❷	Κουμπί **RETURN** : Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
❸	Κουμπιά (**Εισαγωγη**) / **ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ** : • Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να μετακινήσετε το δρομέα ή να επιλέξετε ένα στοιχείο. • Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το τρέχον επιλεγμένο στοιχείο ή να επιβεβαιώσετε μια ρύθμιση.
❹	Κουμπί **EXIT** : Πατήστε για να εξέλθετε από το τρέχον μενού.

Λεπτομερείς πληροφορίες λειτουργίας
Κάθε λειτουργία, στοιχείο μενού και μεμονωμένη επιλογή των ρυθμίσεων εξηγείται λεπτομερώς στην οθόνη. Για να προβάλετε μια επεξήγηση, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε τη λειτουργία, το στοιχείο μενού ή την επιλογή. Η επεξήγηση συνήθως εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Σε αυτή τη σελίδα αρχίζει μια σύντομη περιγραφή κάθε λειτουργίας του μενού ρυθμίσεων. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ορισμένες από τις λειτουργίες εμφανίζονται επίσης στο παράρτημα αυτού του εγχειριδίου.

Λειτουργίες μενού ρυθμίσεων

Οθόνη	
Ρυθμίσεις 3D	Ρύθμιση των λειτουργιών που σχετίζονται με την εικόνα 3D. ✓ **Αναπαραγωγή 3D Blu-ray** : Επιλογή του αν ένας δίσκος Blu-ray Disc με περιεχόμενο 3D θα αναπαράγεται σε τρόπο λειτουργίας 3D. Αν μεταβείτε στο αρχικό μενού ή στο αρχικό μενού του Smart Hub σε τρόπο λειτουργίας 3D, το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα σε τρόπο λειτουργίας 2D. ✓ **Μέγεθος οθόνης** : Εισαγωγή του μεγέθους οθόνης της τηλεόρασης που είναι συνδεδεμένη στο προϊόν. Το προϊόν προσαρμόζει αυτόματα την έξοδο σήματος 3D σύμφωνα με το μέγεθος οθόνης της τηλεόρασης.
Format οθόνης	Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την έξοδο σήματος του προϊόντος σύμφωνα με το μέγεθος οθόνης της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στη σελίδα 52.
BD Wise	Το BD Wise είναι η τελευταία τεχνολογία αλληλοσυνδεσιμότητας της Samsung. Όταν συνδέετε μεταξύ τους μέσω HDMI ένα προϊόν της Samsung και μια τηλεόραση της Samsung με BD Wise ενώ το BD Wise είναι ενεργοποιημένο και στις δύο συσκευές, το προϊόν μεταδίδει βίντεο στην ανάλυση βίντεο και το ρυθμό καρέ του δίσκου Blu-ray Disc/DVD.
Ανάλυση	Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ανάλυση εξόδου του σήματος βίντεο HDMI σε **BD Wise**, **Auto**, **1080p**, **1080i**, **720p**, **576p/480p**. Ο αριθμός υποδεικνύει τον πλήθος των γραμμών βίντεο ανά καρέ. Οι χαρακτήρες i και p υποδεικνύουν τη διεμπλεκόμενη (interlaced) και την προοδευτική (progressive) σάρωση αντίστοιχα. Όσο περισσότερες είναι οι γραμμές, τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα.
Καρέ ταινίας (24 καρέ)	Η ρύθμιση της δυνατότητας Καρέ ταινίας (24 καρέ) σε Auto επιτρέπει στο προϊόν να ρυθμίσει αυτόματα την έξοδο HDMI στα 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο για βελτιωμένη ποιότητα εικόνας, αν είναι συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση που είναι συμβατή με σήμα 24 καρέ. • Μπορείτε να απολαύσετε τη δυνατότητα Καρέ ταινίας (24 καρέ) μόνο στις τηλεοράσεις που υποστηρίζουν αυτό το ρυθμό καρέ. • Η λειτουργία Καρέ ταινίας είναι διαθέσιμη μόνο όταν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία εξόδου HDMI1080p.
Μετατροπή DVD 24Fs	Μετατρέπει την αναπαραγωγή DVD σε 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο και τη μεταδίδει μέσω HDMI. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα καρέ ταινίας (24Fs).
Μέγεθος οθόνης Smart Hub	Σας επιτρέπει να επιλέξετε το βέλτιστο μέγεθος για την οθόνη του Smart Hub.
Μορφή χρώματος HDMI	Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη μορφή χρωματικής περιοχής για την έξοδο HDMI, ώστε να αντιστοιχεί στις δυνατότητες της συνδεδεμένης συσκευής (τηλεόραση, οθόνη κλπ.).
Πλούσιο χρώμα HDMI	Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το προϊόν ώστε να μεταδίδει βίντεο με πλούσιο χρώμα από την υποδοχή HDMI OUT. Η ρύθμιση Πλούσιο χρώμα παρέχει πιο ακριβή αναπαραγωγή του χρώματος με μεγαλύτερο βάθος χρωμάτων.

Προοδευτική λειτουργία	Σας επιτρέπει να βελτιώσετε την ποιότητα εικόνας κατά την προβολή DVD.

Ήχος	
Απλή ρύθμιση ηχείων	Επιτρέπει τη μετατροπή και την έξοδο σήματος αναπαραγωγής DVD μέσω HDMI με 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο. ✓ **Κανονική λειτ.** : Κάντε αυτήν την επιλογή εάν ρυθμίσατε τα ηχεία στη συνιστώμενη διάταξη ηχείων με τα ηχεία surround δίπλα ή πίσω από τις θέσεις ακρόασης. ✓ **Απλή λειτ.** : Κάντε αυτήν την επιλογή εάν τοποθετήσατε τα ηχεία surround μπροστά από τη θέση ακρόασης. Κάνει μίξη σε χαμηλότερη συχνότητα του ήχου από το εμπρός ηχείο στα ηχεία ήχου surround. **| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |** ▸ Τα DPLII, SFE, Virtual 7.1 δεν θα λειτουργούν εάν είναι ενεργοποιημένη η απλή λειτουργία.
Ρύθμιση ηχείου	Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις ηχείων και να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το δοκιμαστικό σήμα, ώστε έχετε τη δυνατότητα να δοκιμάσετε τα ηχεία. ✓ **Επίπεδο** : Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη σχετική ηχηρότητα κάθε ηχείου από 6 db έως -6 db. Για παράδειγμα, εάν σας αρέσουν τα πλούσια μπάσα, μπορείτε να αυξήσετε την ηχηρότητα του υπογούφερ κατά 6db. ✓ **Απόσταση** : Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη σχετική απόσταση κάθε ηχείου από τη θέση ακρόασης έως και 9 μέτρων. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση, τόσο δυνατότερος θα είναι ήχος του ηχείου. ✓ **Δοκιμ. σήμα** : Σας επιτρέπει να εκτελέσετε τη λειτουργία δοκιμαστικού σήματος, ώστε να μπορείτε να δοκιμάσετε τις ρυθμίσεις σας. Ρυθμίζοντας το Δοκιμ. σήμα στο Ενεργ., ενεργοποιείται το δοκιμαστικό σήμα. Ρυθμίζοντάς το στο Απεν., απενεργοποιείται.
Ισοσταθμιστής	Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε μη αυτόματα τις ρυθμίσεις ισοσταθμιστή.
Έξυπνη έντ. ήχου	Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το προϊόν ώστε η ένταση ήχου να παραμένει σταθερή όταν αλλάζει η σκηνή ή όταν αλλάζετε το κανάλι.
Επιλογή ηχείου	Σας επιτρέπει να επιλέξετε τα ηχεία που θέλετε να είναι ενεργά, είτε τα ηχεία της τηλεόρασης είτε τα ηχεία του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
Κανάλι επιστρ. ήχου	Σας επιτρέπει να κατευθύνετε τον ήχο από την τηλεόραση στα ηχεία του συστήματος οικιακού κινηματογράφου. Απαιτείται σύνδεση HDMI και μια τηλεόραση που είναι συμβατή με ARC (Κανάλι επιστροφής ήχου). • Αν το κανάλι επιστροφής ήχου είναι ενεργοποιημένο και χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε το προϊόν στην τηλεόραση, δεν θα λειτουργεί η ψηφιακή οπτική είσοδος. • Αν το κανάλι επιστροφής ήχου έχει ρυθμιστεί σε αυτόματο και χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε το προϊόν στην τηλεόραση, επιλέγονται αυτόματα το ARC ή η ψηφιακή οπτική είσοδος.
Ψηφιακή έξοδος	Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ψηφιακή έξοδο έτσι ώστε να αντιστοιχεί στις δυνατότητες του δέκτη AV που έχετε συνδέσει στο προϊόν. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον πίνακα επιλογής ψηφιακής εξόδου. (Ανατρέξτε στη σελίδα 54)
Έλεγχος δυναμικού εύρους	Σας επιτρέπει να εφαρμόσετε έλεγχο δυναμικού εύρους σε ήχο Dolby Digital, Dolby Digital Plus και Dolby TrueHD. ✓ **Auto** : Αυτόματος έλεγχος του δυναμικού εύρους του ήχου Dolby TrueHD, με βάση τις πληροφορίες στην ηχητική επένδυση Dolby TrueHD. Απενεργοποιεί επίσης τον έλεγχο δυναμικού εύρους για Dolby Digital και Dolby Digital Plus. ✓ **Απ.** : Αφήνει το δυναμικό εύρος χωρίς συμπίεση, επιτρέποντάς σας να ακούτε τον αρχικό ήχο. ✓ **Ενεργ.** : Ενεργοποίηση του ελέγχου δυναμικού εύρους και για τις τρεις μορφές ήχου Dolby. Αυξάνεται η ένταση των ασθενών ήχων και μειώνεται η ένταση των δυνατών ήχων.
Λειτουργία μίξης	Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη μέθοδο πολυκαναλικής μίξης υποδειγματοληψίας που είναι συμβατή με το στερεοφωνικό σας σύστημα. Μπορείτε να επιλέξετε το προϊόν να πραγματοποιεί μίξη υποδειγματοληψίας σε κανονικό στερεοφωνικό ήχο ή σε ήχο συμβατό με surround.
Συγχρονισμός ήχου	Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε μια ψηφιακή τηλεόραση, σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την καθυστέρηση του ήχου ώστε ο ήχος να είναι συγχρονισμένος με το βίντεο. Μπορείτε να ρυθμίσετε την καθυστέρηση σε τιμές μεταξύ 0 και 300 millisecond.

Δίκτυο	
Κατάσταση δικτύου	Σας επιτρέπει να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση του δικτύου και του Διαδικτύου.
Ρυθμίσεις δικτύου	Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου, ώστε να μπορείτε να απολαύσετε διάφορες δυνατότητες όπως υπηρεσίες Διαδικτύου ή λειτουργικότητα Wi-Fi μέσω του AllShare και να εκτελέσετε αναβαθμίσεις λογισμικού.
Wi-Fi Direct	Σας επιτρέπει να συνδέσετε μια συσκευή Wi-Fi Direct με το προϊόν χρησιμοποιώντας ένα ομότιμο δίκτυο, χωρίς να χρειάζεται δρομολογητής ασύρματου δικτύου. Πρέπει να σημειωθεί ότι, εάν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ασύρματο δίκτυο, ενδέχεται να αποσυνδεθεί όταν χρησιμοποιείτε το Wi-Fi Direct. **| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |** ▸ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι συνδεδεμένος ένας προσαρμογέας ασύρματου δικτύου LAN της Samsung (δεν παρέχεται). (Όνομα μοντέλου: WIS-12ABGNX)
Ρυθμίσεις AllShare	Σας επιτρέπει να ελέγχετε ποιες από τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυό σας, όπως smart phone και tablet, μπορούν να πραγματοποιούν κοινή χρήση περιεχομένου με την τηλεόρασή σας.
Όνομα συσκ	Σας επιτρέπει να εκχωρήσετε ένα όνομα αναγνώρισης στο προϊόν. Χρησιμοποιείτε αυτό το όνομα για να αναγνωρίσετε το προϊόν όταν το συνδέετε με εξωτερικές συσκευές Wi-Fi (smartphone, tablet κλπ.).
Ρυθμίσεις BD-Live	Ρύθμιση διάφορων λειτουργιών BD-Live. Η λειτουργία BD-Live σάς επιτρέπει να προσπελάσετε πρόσθετες δυνατότητες που είναι διαθέσιμες σε ορισμένους δίσκους Blu-ray Disc, αν είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο. ✓ **Σύνδεση Διαδικτύου BD-Live**: Σας δίνει τη δυνατότητα να επιτρέψετε πλήρως, να επιτρέψετε μερικώς ή να απαγορεύσετε μια διαδικτυακή σύνδεση BD-Live. ✓ **Διαχ. δεδ. BD**: Διαχείριση δεδομένων BD, των οποίων πραγματοποιείται λήψη από μια υπηρεσία BD-Live ή ένα δίσκο Blu-ray Disc.

Λειτουργίες Smart	
Ρυθμίσεις εφαρμ.	Σας επιτρέπει τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων ειδοποίησης εφαρμογών και την προβολή βασικών πληροφοριών σχετικά με τις εφαρμογές σας. ✓ **Ρυθμίσεις ειδοποίησης προώθησης**: Λήψη ειδοποιήσεων από επιλεγμένες υπηρεσίες. ✓ **Ιδιότητες**: Προβολή βασικών πληροφοριών σχετικά με τις εφαρμογές.
Κλείδωμα διαβάθμισης VOD	Μπορείτε να κλειδώσετε την πρόσβαση σε περιεχόμενο Βίντεο κατά απαίτηση βάσει της αξιολόγησής του. **| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |** ▸ Ο προεπιλεγμένος κωδικός ασφαλείας PIN είναι 0000. ▸ Ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε, αυτή η λειτουργία μενού ενδέχεται να μην υποστηρίζεται.
Όροι& Προϋποθέσεις, Πολιτ.Απορρήτου	Σας επιτρέπει να δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και την πολιτική απορρήτου για το Smart Hub.
Επαναφορά Smart Hub	Γίνεται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του Smart Hub στις προεπιλεγμένες τιμές τους. **| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |** ▸ Ο προεπιλεγμένος κωδικός ασφαλείας PIN είναι 0000.

Σύστημα	
Ρύθμιση	Σας επιτρέπει να εκτελέσετε ξανά τη διαδικασία αρχικής ρύθμισης.
Γλώσσα	Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που προτιμάτε για το μενού οθόνης, το μενού δίσκου, τους υποτίτλους κλπ. • Η γλώσσα που επιλέγετε για το μενού δίσκου, τον ήχο του δίσκου ή τους υποτίτλους εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από το δίσκο.
Διαχ. συσκευών	Μπορείτε να συνδέσετε ένα ασύρματο πληκτρολόγιο ή ποντίκι USB στη θύρα USB που υπάρχει στην πρόσοψη του προϊόντος. ✓ **Ρυθμ. πληκτρολογίου**: Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε ένα ασύρματο πληκτρολόγιο USB που είναι συνδεδεμένο στο προϊόν. **| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |** ▸ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο μόνο όταν εμφανίζεται μια οθόνη ή ένα παράθυρο πληκτρολογίου **QWERTY** στο πρόγραμμα περιήγησης Web.

	✓ **Ρυθμίσεις ποντικιού**: Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε ένα ασύρματο ποντίκι USB που είναι συνδεδεμένο στο προϊόν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι στο μενού του προϊόντος με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείτε ένα ποντίκι στον υπολογιστή σας. ▪ **Για να χρησιμοποιήσετε ένα ποντίκι με το μενού του προϊόντος:** 1. Συνδέστε το ποντίκι USB στο προϊόν. 2. Κάντε κλικ στο κύριο κουμπί που επιλέξατε στις ρυθμίσεις ποντικιού. Εμφανίζεται το απλό μενού. 3. Κάντε κλικ στις επιλογές μενού που θέλετε. **| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |** ▸ Ορισμένα πληκτρολόγια και ποντίκια USB HID ενδέχεται να μην είναι συμβατά με το προϊόν που διαθέτετε. ▸ Ορισμένα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο HID ενδέχεται να μη λειτουργούν. ▸ Δεν υποστηρίζονται ενσύρματα πληκτρολόγια USB. ▸ Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται ορισμένες εφαρμογές. ▸ Αν ένα ασύρματο πληκτρολόγιο HID δεν λειτουργεί λόγω παρεμβολών, μετακινήστε το πληκτρολόγιο πιο κοντά στο προϊόν.
Ασφάλεια	Ο προεπιλεγμένος κωδικός ασφαλείας PIN είναι 0000. Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό PIN για να προσπελάσετε τη λειτουργία ασφαλείας αν δεν έχετε δημιουργήσει το δικό σας κωδικό PIN. ✓ **Γονική διαβάθμιση BD**: Περιορισμός αναπαραγωγής δίσκου Blu-ray με συγκεκριμένη διαβάθμιση εκτός και αν καταχωριστεί PIN. ✓ **Γονική διαβάθμιση DVD**: Αποτρέπει την αναπαραγωγή δίσκων DVD με διαβάθμιση μεγαλύτερη από μια συγκεκριμένη αριθμητική διαβάθμιση που ορίσατε, εκτός αν πληκτρολογηθεί ο PIN. ✓ **Αλλαγή PIN**: Αλλαγή του τετραψήφιου PIN που χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε λειτουργίες ασφαλείας. ▪ **Αν ξεχάσετε τον PIN σας** 1. Αφαιρέστε τυχόν δίσκους ή συσκευές αποθήκευσης USB.
	2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί ■ στην πρόσοψη για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές. **| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |** ▸ Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα BD του χρήστη.
Γενικά	Μπορείτε να καθορίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης και τη ζώνη ώρας. ✓ **Οθόνη πρόσοψης**: Σας επιτρέπει να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης πρόσοψης. ✓ **Ζώνη ώρας**: Μπορείτε να καθορίσετε τη ζώνη ώρας που ισχύει για την περιοχή σας. ✓ **Διαφάνεια μενού**: Προσαρμογή της διαφάνειας του πλαισίου μενού.
Anynet+ (HDMI-CEC)	Το Anynet+ είναι μια βολική λειτουργία που προσφέρει λειτουργίες σύνδεσης με άλλα προϊόντα της Samsung που διαθέτουν τη δυνατότητα Anynet+ και σας επιτρέπει να ελέγξετε αυτά τα προϊόντα με ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης Samsung. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να συνδέσετε αυτό το προϊόν σε μια τηλεόραση Samsung που υποστηρίζει Anynet+ μέσω καλωδίου HDMI. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC), ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. 1) Συνδέστε το προϊόν σε μια τηλεόραση Samsung που είναι συμβατή με Anynet+ (HDMI-CEC) χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI. 2) Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα Anynet+ (HDMI-CEC) τόσο στην τηλεόραση όσο και στο προϊόν. 3) Εκτελέστε αναζήτηση και, στη συνέχεια, επιλογή του προϊόντος στη λίστα Anynet+ (HDMI-CEC) της τηλεόρασης. Για πιο ακριβείς οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Anynet+ του εγχειριδίου χρήσης της τηλεόρασης.
DivX® Video On Demand	Προβολή κωδικών εγγραφής DivX® VOD για την αγορά και την αναπαραγωγή περιεχομένου DivX® VOD.

Υποστήριξη	
Απομακρυσμένη διαχείριση	Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, επιτρέπει στους υπαλλήλους του τηλεφωνικού κέντρου της Samsung να διαγνώσουν και να διορθώσουν προβλήματα με το προϊόν από απόσταση. Απαιτείται ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο. Η υπηρεσία απομακρυσμένης διαχείρισης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες.
Ενημέρωση λογισμικού	Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναβάθμιση λογισμικού" στη σελίδα 27.
Λειτουργία χρήσης	Σας επιτρέπει να ορίσετε τη Λειτουργία χρήσης. Εάν χρησιμοποιείτε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου στο σπίτι, να επιλέγετε πάντοτε Οικία. Η επιλογή Κατάστημα προορίζεται μόνο για επίδειξη σε κατάστημα.
Επικοιν. με Samsung	Παρέχονται πληροφορίες επικοινωνίας για βοήθεια με το προϊόν σας.
Επανεν.	Γίνεται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες τους τιμές εκτός από τις ρυθμίσεις δικτύου και Smart Hub και, στη συνέχεια, ξεκινά η λειτουργία Ρύθμιση. Απαιτείται η εισαγωγή του κωδικού ασφαλείας PIN. Ο προεπιλεγμένος κωδικός ασφαλείας PIN είναι 0000

Δίκτυα και το Διαδίκτυο

Όταν συνδέετε αυτό το προϊόν σε ένα δίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές και λειτουργίες που βασίζονται σε δίκτυο όπως το Smart Hub ή το BD-LIVE και να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση του λογισμικού του προϊόντος μέσω της σύνδεσης δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσπέλαση και τη χρήση υπηρεσιών Διαδικτύου, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Υπηρεσίες δικτύου" αυτού του εγχειριδίου στις σελίδες 43~51. Οι οδηγίες για τη διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου αρχίζουν παρακάτω.

Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου σας

Εάν δεν διαμορφώσατε τη σύνδεση του δικτύου σας κατά τη διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων ή χρειάζεται να εκτελέσετε επαναφορά της σύνδεσης δικτύου, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
Προτού ξεκινήσετε, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε, για να μάθετε αν η δική σας διεύθυνση IP είναι στατική ή δυναμική. Αν είναι δυναμική και διαθέτετε ένα ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τις αυτόματες διαδικασίες διαμόρφωσης που περιγράφονται παρακάτω.
Αν πραγματοποιείτε σύνδεση σε ένα ενσύρματο δίκτυο, συνδέστε το προϊόν στο δρομολογητή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο LAN προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία διαμόρφωσης.
Για να αρχίσετε να διαμορφώνετε τη σύνδεση δικτύου σας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Επιλέξτε **Δίκτυο** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
3. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις δικτύου** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
4. Μεταβείτε στις οδηγίες για ενσύρματα δίκτυα που αρχίζουν παρακάτω ή στις οδηγίες για ασύρματα δίκτυα που αρχίζουν από τη σελίδα 25.

Ενσύρματο δίκτυο

❑ **Ενσύρματο δίκτυο – αυτόματη σύνδεση**

Αφού ακολουθήσετε τα βήματα 1 έως 3 παραπάνω:

1. Στην οθόνη ρυθμίσεων δικτύου, αλλάξτε το **Τύπος δικτύου** σε **Ενσύρματο**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Σύνδεση** και πατήστε το κουμπί . Το προϊόν ανιχνεύει την ενσύρματη σύνδεση, επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου και, στη συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο.
2. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, επισημάνετε το **OK** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

❑ **Ενσύρματο δίκτυο – μη αυτόματη σύνδεση**

Αν διαθέτετε μια στατική διεύθυνση IP ή η αυτόματη διαδικασία δεν λειτουργεί, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε μη αυτόματα τις τιμές των ρυθμίσεων δικτύου.
Αφού ακολουθήσετε τα βήματα 1 έως 3 παραπάνω:

1. Στην οθόνη ρυθμίσεων δικτύου, αλλάξτε το **Τύπος δικτύου** σε **Ενσύρματο**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Σύνδεση** και πατήστε το κουμπί .
   Το προϊόν αναζητά δίκτυο και, στη συνέχεια, προβάλλει το μήνυμα αστοχίας της σύνδεσης.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

▸ Εάν είναι δυνατή η σύνδεση του συστήματος οικιακού κινηματογράφου σε ασύρματο δίκτυο, επιλέξτε **Αλλαγή δικτύου** σε αυτό το σημείο, αλλάξτε το **Τύπος δικτύου** σε **Ασύρματο** και, στη συνέχεια, μεταβείτε στις οδηγίες σχετικά με τα ασύρματα δίκτυα που αναφέρονται στη σελίδα 25.

Ρυθμίσεις δικτύου
Η σύνδεση ενσύρματου δικτύου απέτυχε.
Διεύθυνση MAC XX:XX:XX:XX:XX:XX
Διεύθυνση IP 0. 0. 0. 0
Μάσκα υποδικτύου 0. 0. 0. 0
Πύλη 0. 0. 0. 0
Διακομιστής DNS 0. 0. 0. 0
Δεν είναι δυνατή η σύνδ. στο δίκτυο. Δοκιμ. τα εξής: βεβ. ότι η διεύθ. IP έχει οριστεί σωστά στις ρυθμίσεις IP. Επικ. με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για περισσότερες πληροφορίες.
Αλλαγή δικτύου
Ρυθμίσ. IP
Επανάλ.
Κλείσιμο

2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε **Ρυθμίσ. IP** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη Ρυθμίσεις IP.

3. Επιλέξτε το πεδίο **Ρύθμιση IP** και, στη συνέχεια, ρυθμίστε το σε **Μη αυτόματη εισαγωγή**.
4. Επιλέξτε μια τιμή για εισαγωγή (π.χ. Διεύθυνση IP) και, στη συνέχεια, πατήστε . Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο στο τηλεχειριστήριο για να εισάγετε τους αριθμούς της τιμής. Μπορείτε επίσης να εισάγετε αριθμούς, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄► στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε από το ένα πεδίο εισαγωγής στο άλλο, εντός μίας τιμής. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία με μία τιμή, πατήστε το κουμπί .
5. Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να μεταβείτε σε κάποια άλλη τιμή και, στη συνέχεια, εισάγετε τους αριθμούς για τη συγκεκριμένη τιμή, ακολουθώντας τις οδηγίες στο Βήμα 4.
6. Επαναλάβετε τα Βήματα 4 και 5 μέχρι να συμπληρώσετε όλες τιμές.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Μπορείτε να πάρετε τις τιμές δικτύου από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε.

7. Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή όλων των τιμών, επιλέξτε **OK** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου και, στη συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο.

Ασύρματο δίκτυο

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια σύνδεση ασύρματου δικτύου με τρεις τρόπους:

- Αυτόματη ασύρματη σύνδεση
- Μη αυτόματη ασύρματη σύνδεση
- WPS(PBC)

Προτού διαμορφώσετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου, αποσυνδέστε οποιεσδήποτε συσκευές ασύρματου δικτύου είναι συνδεδεμένες στο προϊόν ή, εάν υπάρχει, διακόψτε την τρέχουσα ενσύρματη σύνδεση του προϊόντος.

❑ Ασύρματο δίκτυο – Αυτόματη σύνδεση

Αφού ακολουθήσετε τα βήματα 1 έως 3 στην ενότητα "Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου σας" στη σελίδα 24:

1. Στην οθόνη ρυθμίσεων δικτύου, αλλάξτε το **Τύπος δικτύου** σε **Ασύρματο**. Το προϊόν αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα και, στη συνέχεια, εμφανίζει τη λίστα τους.

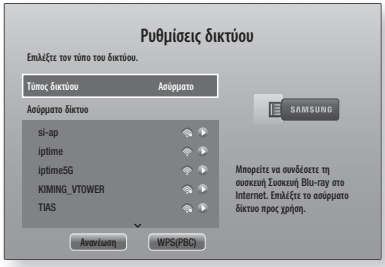

2. Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
3. Στην οθόνη ασφάλειας, εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας ή τη φράση πρόσβασης του δικτύου σας. Εισάγετε απευθείας τους αριθμούς, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο. Εισαγάγετε γράμματα επιλέγοντας κάποιο γράμμα με τα κουμπιά ▲▼◄► και, στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί .
4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Τέλος** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Το προϊόν επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου και, στη συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Θα πρέπει να μπορείτε να βρείτε τον κωδικό ασφαλείας ή τη φράση πρόσβασης σε μία από τις οθόνες ρύθμισης που χρησιμοποιήσατε για τη ρύθμιση του δρομολογητή ή του μόντεμ σας.

❑ Γενικό ασύρματο δίκτυο – Μη αυτόματη σύνδεση

Αν διαθέτετε μια στατική διεύθυνση IP ή η αυτόματη διαδικασία δεν λειτουργεί, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε μη αυτόματα τις τιμές των ρυθμίσεων δικτύου.

Αφού ακολουθήσετε τα βήματα 1 έως 3 στην ενότητα "Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου σας" στη σελίδα 24:

1. Στην οθόνη ρυθμίσεων δικτύου, αλλάξτε το **Τύπος δικτύου** σε **Ασύρματο**. Το προϊόν αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα και, στη συνέχεια, εμφανίζει τη λίστα τους.
2. Εκτελέστε κύλιση της λίστας, επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο ή **Προσθήκη δικτύου** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
3. Αν επιλέξατε ένα δίκτυο στο βήμα 2, μεταβείτε στο βήμα 6. Αν επιλέξατε **Προσθήκη δικτύου**, μεταβείτε στο Βήμα 4.
4. Εισαγάγετε το όνομα του ασύρματου δικτύου ή του δρομολογητή ασύρματου δικτύου σας.
   - Εισαγάγετε απευθείας τους αριθμούς, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.
   - Εισάγετε γράμματα επιλέγοντας κάποιο γράμμα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼◄► και, στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί .
   - Για να εμφανιστούν κεφαλαία γράμματα (ή για να ξαναεμφανιστούν τα πεζά γράμματα αν εμφανίζονται τα κεφαλαία γράμματα), επιλέξτε ⇧ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
   - Για να εμφανιστούν σύμβολα και σημεία στίξης, επιλέξτε **123#&** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Για να ξαναεμφανιστούν τα γράμματα, επιλέξτε **123#&** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

   Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Τέλος** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

5. Στην οθόνη τύπου ασφαλείας που εμφανίζεται, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τον τύπο ασφαλείας του δικτύου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Στην επόμενη οθόνη, εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας ή τη φράση πρόσβασης του δικτύου σας.
   - Εισάγετε απευθείας τους αριθμούς, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.
   - Εισάγετε γράμματα επιλέγοντας κάποιο γράμμα με τα κουμπιά ▲▼◄► και, στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί .

   Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Τέλος** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Το προϊόν αναζητά δίκτυο.
6. Εμφανίζεται η οθόνη αποτυχίας σύνδεσης στο δίκτυο. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε **Ρυθμίσ. IP** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
7. Επιλέξτε το πεδίο **Ρύθμιση IP** και, στη συνέχεια, ρυθμίστε το σε **Μη αυτόματη εισαγωγή**.
8. Επιλέξτε μια τιμή δικτύου για εισαγωγή (π.χ. Διεύθυνση IP) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο στο τηλεχειριστήριο για να εισάγετε τους αριθμούς της τιμής. Μπορείτε επίσης να εισάγετε αριθμούς, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄► στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε από το ένα πεδίο εισαγωγής στο άλλο, εντός μίας τιμής. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία με μία τιμή, πατήστε το κουμπί .
9. Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να μεταβείτε σε κάποια άλλη τιμή και, στη συνέχεια, εισάγετε τους αριθμούς για τη συγκεκριμένη τιμή, ακολουθώντας τις οδηγίες στο Βήμα 8.
10. Επαναλάβετε τα Βήματα 8 και 9 μέχρι να συμπληρώσετε όλες τιμές.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Μπορείτε να πάρετε τις τιμές δικτύου από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε.

11. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **OK** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη ασφάλειας.
12. Στην οθόνη ασφάλειας, εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας ή τη φράση πρόσβασης του δικτύου σας. Εισάγετε απευθείας τους αριθμούς, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο. Εισάγετε γράμματα επιλέγοντας κάποιο γράμμα με τα κουμπιά ▲▼◄► και, στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί .
13. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Τέλος** στα δεξιά της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Το προϊόν επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου και, στη συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο.
14. Αφού το σύστημα οικιακού κινηματογράφου επαληθεύσει το δίκτυο, επιλέξτε **OK** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε τη χειροκίνητη ρύθμιση δικτύου, μεταβαίνοντας στο **Ρυθμίσεις > Δίκτυο > Κατάσταση δικτύου**.

❑ **WPS(PBC)**

Ένας από τους ευκολότερους τρόπους να ρυθμίσετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου είναι χρησιμοποιώντας τη λειτουργία WPS(PBC). Αν ο δρομολογητής ασύρματου δικτύου που χρησιμοποιείτε διαθέτει κουμπί WPS(PBC), ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Αφού ακολουθήσετε τα βήματα 1 έως 3 στην ενότητα "Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου σας" στη σελίδα 24:

1. Στην οθόνη ρυθμίσεων δικτύου, αλλάξτε το **Τύπος δικτύου** σε **Ασύρματο**. Το προϊόν αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα και, στη συνέχεια, εμφανίζει τη λίστα τους.
2. Εκτελέστε κύλιση της λίστας, επιλέξτε **WPS(PBC)** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
3. Πατήστε το κουμπί **WPS(PBC)** του δρομολογητή σας εντός δύο λεπτών. Το προϊόν λαμβάνει αυτόματα όλες τις τιμές ρυθμίσεων δικτύου που χρειάζεται και συνδέεται στο δίκτυό σας. Το προϊόν συνδέεται στο δίκτυο μετά από επαλήθευση της σύνδεσης δικτύου.
4. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, επισημάνετε το **OK** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Για σύνδεση WPS, ορίστε την κρυπτογράφηση ασφαλείας του ασύρματου δρομολογητή σας σε AES. Η επιλογή της ρύθμισης κρυπτογράφησης ασφαλείας WEP δεν υποστηρίζει τη σύνδεση WPS.

Wi-Fi Direct

Η λειτουργία Wi-Fi Direct σάς επιτρέπει να συνδέετε συσκευές Wi-Fi Direct με το προϊόν και μεταξύ τους χρησιμοποιώντας ένα ομότιμο δίκτυο, χωρίς δρομολογητή ασύρματου δικτύου.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Ορισμένες συσκευές Wi-Fi Direct ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία AllShare αν έχουν συνδεθεί μέσω Wi-Fi Direct. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, αλλάξτε με το σύστημα ichange τη μέθοδο σύνδεσης στο δίκτυο που χρησιμοποιήσατε για τη σύνδεση της συσκευής στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
- Οι μεταδόσεις μέσω Wi-Fi Direct μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στο σήμα Bluetooth. Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, σας συνιστούμε ιδιαίτερα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi Direct σε οποιαδήποτε συσκευή που είναι εκείνη τη στιγμή ενεργοποιημένη.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Wi-Fi Direct και ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi Direct που διαθέτει.
2. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
3. Επιλέξτε **Δίκτυο** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
4. Επιλέξτε **Wi-Fi Direct** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζονται οι συσκευές Wi-Fi Direct με τις οποίες μπορείτε να συνδεθείτε.

5. Μπορείτε να ολοκληρώσετε τη σύνδεση Wi-Fi με τρεις τρόπους:
   - Μέσω της συσκευής Wi-Fi.
   - Μέσω του προϊόντος χρησιμοποιώντας PBC.
   - Μέσω του προϊόντος χρησιμοποιώντας έναν PIN.

   Καθένας από αυτούς τους τρόπους περιγράφεται παρακάτω.

Μέσω της συσκευής Wi-Fi

1. Στη συσκευή Wi-Fi, ακολουθήστε τη διαδικασία της συσκευής για τη σύνδεση με κάποια άλλη συσκευή Wi-Fi Direct. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για οδηγίες.
2. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, θα πρέπει να δείτε ένα αναδυόμενο μήνυμα στην οθόνη της τηλεόρασης, το οποίο δηλώνει ότι μια συσκευή που υποστηρίζει Wi-Fi Direct υπέβαλε αίτημα σύνδεσης. Επιλέξτε **OK** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί για να αποδεχτείτε τη σύνδεση.
3. Εμφανίζεται το αναδυόμενο μήνυμα σύνδεσης, ακολουθούμενο από το αναδυόμενο μήνυμα ολοκλήρωσης σύνδεσης. Όταν κλείσει το αναδυόμενο παράθυρο, θα πρέπει να δείτε τη συσκευή που εμφανίζεται στην οθόνη Wi-Fi Direct να υποδεικνύεται ως συνδεδεμένη.

- Οι διαδικασίες PBC και PIN συνδέουν τις συσκευές αυτόματα.

Μέσω του προϊόντος χρησιμοποιώντας PBC

1. Επιλέξτε τη συσκευή Wi-Fi Direct που θέλετε να συνδέσετε με αυτό το προϊόν και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Εμφανίζεται το αναδυόμενο μήνυμα σύνδεσης, ακολουθούμενο από το αναδυόμενο μήνυμα ολοκλήρωσης σύνδεσης. Όταν κλείσει το αναδυόμενο παράθυρο, θα πρέπει να δείτε τη συσκευή που εμφανίζεται στην οθόνη Wi-Fi Direct να υποδεικνύεται ως συνδεδεμένη.

Μέσω του προϊόντος χρ ησιμοποιώντας έναν PIN

1. Επιλέξτε τη συσκευή Wi-Fi Direct που θέλετε να συνδέσετε με αυτό το προϊόν και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο PIN.
3. Σημειώστε τον κωδικό PIN στο αναδυόμενο παράθυρο και, στη συνέχεια, εισαγάγετέ τον στο κατάλληλο πεδίο της συσκευής Wi-Fi Direct που θέλετε να συνδέσετε με το προϊόν.
4. Εμφανίζεται το αναδυόμενο μήνυμα σύνδεσης, ακολουθούμενο από το αναδυόμενο μήνυμα ολοκλήρωσης σύνδεσης. Όταν κλείσει το αναδυόμενο παράθυρο, θα πρέπει να δείτε τη συσκευή που εμφανίζεται στην οθόνη Wi-Fi Direct να υποδεικνύεται ως συνδεδεμένη.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi Direct, διακόπτεται η τρέχουσα ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση δικτύου.
- Η προβολή των αρχείων κειμένου, όπως τα αρχεία με κατάληξη .TXT ή .DOC, δεν θα είναι δυνατή όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi Direct.

Αναβάθμιση λογισμικού

Το μενού ενημέρωσης λογισμικού επιτρέπει την αναβάθμιση του λογισμικού του προϊόντος, για βελτίωση της απόδοσης ή πρόσθετες υπηρεσίες.

- Ποτέ μην απενεργοποιείτε ή ενεργοποιείτε ξανά το προϊόν μη αυτόματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.

1. Στο αρχικό μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Επιλέξτε **Υποστήριξη** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
3. Επιλέξτε **Ενημέρωση λογισμικού** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
4. Για να εκτελέσετε λήψη και άμεση ενημέρωση του λογισμικού ενημέρωσης, επιλέξτε **Ενημέρωση τώρα** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ενημέρωση τώρα" στην επόμενη σελίδα.
5. Προκειμένου το προϊόν να μπορέσει να εκτελέσει αυτόματα λήψη του λογισμικού ενημέρωσης όποτε αυτό είναι διαθέσιμο, επιλέξτε **Αυτόματη ενημέρωση** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αυτόματη ενημέρωση" στην επόμενη σελίδα.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Η αναβάθμιση έχει ολοκληρωθεί όταν το προϊόν απενεργοποιείται και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται ξανά μόνο του.
- Η εταιρεία Samsung Electronics δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργία του προϊόντος που προκαλείται λόγω ασταθούς σύνδεσης στο Διαδίκτυο ή αμέλειας του πελάτη κατά την ενημέρωση του λογισμικού.
- Αν θέλετε να ακυρώσετε την αναβάθμιση κατά τη λήψη του λογισμικού αναβάθμισης, πατήστε το κουμπί .
- Όταν βρίσκεται σε εξέλιξη η αναβάθμιση του συστήματος, εμφανίζεται στην οθόνη της πρόσοψης η ένδειξη "UPDATE".

Ενημέρωση τώρα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ενημέρωση τώρα για να πραγματοποιηθεί ενημέρωση του λογισμικού μέσω του δικτύου σας ή μέσω μονάδας flash USB. Παρακάτω ακολουθούν οι οδηγίες για το δίκτυο. Οι οδηγίες για τη μονάδα flash USB αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα.

1. Επιλέξτε **Ενημέρωση τώρα** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο ενημέρωσης.
2. Το προϊόν εκτελεί διαδικτυακή αναζήτηση της πιο πρόσφατης έκδοσης του λογισμικού.
3. Εάν δεν εντοπίσει καμία ενημέρωση, θα εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα "Δεν υπάρχουν νέες ενημερώσεις αυτήν τη στιγμή.". Πατήστε το κουμπί για έξοδο.
4. Εάν εντοπίσει κάποια νέα έκδοση, εμφανίζεται το αναδυόμενο μήνυμα αιτήματος ενημέρωσης.
5. Επιλέξτε **OK**. Το προϊόν αναβαθμίζει το λογισμικό, απενεργοποιείται και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται αυτόματα.
6. Εάν δεν επιλέξετε **OK** ή **Ακύρωση** μέσα σε ένα λεπτό, το προϊόν αποθηκεύει το νέο λογισμικό αναβάθμισης. Μπορείτε να αναβαθμίσετε αργότερα το λογισμικό χρησιμοποιώντας την επιλογή Αυτόματη ενημέρωση.
7. Αν επιλέξετε **Ακύρωση**, το προϊόν ακυρώνει την αναβάθμιση.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του συστήματος, ελέγξτε τα στοιχεία του λογισμικού στην ενότητα πληροφοριών προϊόντος στην οθόνη επικοινωνίας με τη Samsung.
- Μην απενεργοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης λογισμικού. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του προϊόντος.

Αυτόματη ενημέρωση

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης έτσι ώστε το προϊόν να πραγματοποιεί λήψη νέου λογισμικού αναβάθμισης όταν βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας αυτόματης ενημέρωσης. Στον τρόπο λειτουργίας αυτόματης ενημέρωσης, το προϊόν είναι απενεργοποιημένο αλλά η σύνδεσή του στο Διαδίκτυο είναι ενεργή. Αυτό επιτρέπει στο προϊόν να πραγματοποιεί αυτόματα λήψη λογισμικού αναβάθμισης, όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Αυτόματη ενημέρωση** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Επιλέξτε **Ενεργ.** ή **Απενερ.**.
   Αν επιλέξετε **Ενεργ.**, το προϊόν πραγματοποιεί αυτόματα λήψη νέου λογισμικού αναβάθμισης όταν βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας αυτόματης ενημέρωσης και είναι απενεργοποιημένη.
   Αν πραγματοποιήσει λήψη νέου λογισμικού αναβάθμισης, το προϊόν θα σας ρωτήσει αν θέλετε να το εγκαταστήσετε όταν το ενεργοποιήσετε.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης, το προϊόν πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.

Ενημέρωση μέσω USB

1. Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com.
2. Κάντε κλικ στο **SUPPORT** στο επάνω δεξιό μέρος της σελίδας.
3. Εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος στο πεδίο αναζήτησης. Καθώς εισάγετε τον αριθμό του μοντέλου, μια αναπτυσσόμενη λίστα θα εμφανίσει τα προϊόντα που αντιστοιχούν στον αριθμό του μοντέλου.
4. Κάντε αριστερό κλικ στον αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας στην αναπτυσσόμενη λίστα.
5. Στη σελίδα που εμφανίζεται, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Firmware Manuals & Downloads**.
6. Κάντε κλικ στο **Firmware** στο κέντρο της σελίδας.
7. Κάντε κλικ στο κουμπί **ZIP** της στήλης αρχείου στη δεξιά πλευρά της σελίδας.
8. Κάντε κλικ στο **Send** στο πρώτο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται. Κάντε κλικ στο **OK** στο δεύτερο αναδυόμενο παράθυρο, για να πραγματοποιήσετε λήψη και αποθήκευση του αρχείου υλικολογισμικού στον υπολογιστή σας.
9. Αποσυμπιέστε το αρχείο zip στον υπολογιστή σας. Θα πρέπει να εμφανιστεί ένας φάκελος που έχει ίδιο όνομα με το αρχείο zip.
10. Αντιγράψτε το φάκελο σε μια μονάδα USB μνήμης flash.
11. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένας δίσκος μέσα στο προϊόν και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τη μονάδα USB μνήμης flash στη θύρα USB του προϊόντος.
12. Στο μενού του προϊόντος, μεταβείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις** > **Υποστήριξη** > **Ενημέρωση λογισμικού**.
13. Επιλέξτε **Ενημέρωση τώρα**.
14. Το προϊόν αναζητά το λογισμικό που υπάρχει στη μονάδα USB. Όταν εντοπίσει το λογισμικό, θα εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο αιτήματος ενημέρωσης.
15. Επιλέξτε **OK**. Το προϊόν αναβαθμίζει το λογισμικό, απενεργοποιείται και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται αυτόματα.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας δίσκος μέσα στο προϊόν κατά την αναβάθμιση του λογισμικού μέσω της υποδοχής USB.
- Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του συστήματος, ελέγξτε τα στοιχεία του λογισμικού στην ενότητα πληροφοριών προϊόντος στην οθόνη επικοινωνίας με τη Samsung.
- Μην απενεργοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης λογισμικού. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του προϊόντος.
- Οι αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω της υποδοχής USB πρέπει να εκτελούνται μόνο με μονάδες USB μνήμης flash.

Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου που διαθέτετε μπορεί να αναπαράγει περιεχόμενο που βρίσκεται σε δίσκους Blu-ray/DVD/CD, συσκευές USB, υπολογιστές, smart phone, tablet και στο Διαδίκτυο.

Για να αναπαράγετε περιεχόμενο που βρίσκεται στον υπολογιστή σας ή σε φορητή συσκευή, πρέπει να συνδέσετε τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή και το προϊόν στο δίκτυό σας. Για να αναπαράγετε περιεχόμενο στον υπολογιστή σας, πρέπει επίσης να εκτελέσετε λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού δικτύου AllShare ή να έχετε ήδη το λογισμικό δικτύου DLNA εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Οι υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows 7 και Windows 8, διαθέτουν ενσωματωμένο λογισμικό DLNA.

Η οθόνη Όλο το περιεχόμ.

Για όλα τα μέσα, η οθόνη Όλο το περιεχόμ. ή μία από τις δευτερεύουσες οθόνες της είναι ο κύριος τρόπος προσπέλασης και αναπαραγωγής περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο σε διάφορες συσκευές, είτε είναι συνδεδεμένες απευθείας είτε μέσω του δικτύου σας.

Χρήση της οθόνης Όλο το περιεχόμ.

Για να προσπελάσετε την οθόνη Όλο το περιεχόμ., επιλέξτε "Φωτογραφίες, βίντεο και μουσική" από την αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

Αναπαραγωγή δίσκων του εμπορίου

1. Πατήστε το κουμπί ▲ για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.
2. Τοποθετήστε προσεκτικά ένα δίσκο στη θήκη δίσκου, με την ετικέτα του δίσκου στραμμένη προς τα πάνω.

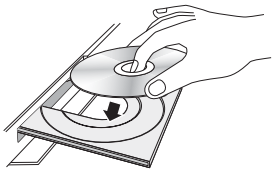

3. Πατήστε το κουμπί ▲ για να κλείσετε τη θήκη δίσκου. Η αναπαραγωγή αρχίζει αυτόματα.
4. Αν η αναπαραγωγή δεν αρχίσει αυτόματα, πατήστε το κουμπί ▶ στο τηλεχειριστήριο ή ανατρέξτε στην παραπάνω ενότητα "Η οθόνη Όλο το περιεχόμ.".

Αναπαραγωγή αρχείων σε συσκευή USB

Υπάρχουν δύο μέθοδοι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αναπαραγωγή ή την προβολή αρχείων πολυμέσων που βρίσκονται σε μια συσκευή USB μέσω του προϊόντος σας.

Μέθοδος 1

1. Ενεργοποιήστε το προϊόν.
2. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB που υπάρχει στην πρόσοψη του προϊόντος. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο σύνδεσης νέας συσκευής.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Αν δεν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο, μεταβείτε στη μέθοδο 2.

3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Φωτογραφίες**, **Βίντεο**, **Μουσική** ή **Όλο το περιεχόμ.** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Ανάλογα με τον τρόπο ταξινόμησης του περιεχομένου, θα εμφανιστούν φάκελοι, μεμονωμένα αρχεία ή και τα δύο.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Παρότι το προϊόν θα εμφανίσει φακέλους για όλους τους τύπους περιεχομένου, θα εμφανίσει μόνο τα αρχεία του τύπου περιεχομένου που επιλέξατε στο βήμα 3. Για παράδειγμα, αν επιλέξατε τη μουσική, θα μπορείτε να δείτε μόνο τα αρχεία μουσικής. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την επιλογή, επιστρέφοντας στην οθόνη **Φωτογραφίες, βίντεο, μουσική** και μεταβαίνοντας, στη συνέχεια, στο Βήμα 4 της Μεθόδου 2 παρακάτω.

4. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε ένα φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
5. Επιλέξτε ένα αρχείο για προβολή ή αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
6. Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να εξέλθετε από ένα φάκελο ή το κουμπί **Έξοδος** για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
7. Μεταβείτε στις σελίδες 31~39 για οδηγίες που εξηγούν τον τρόπο ελέγχου της αναπαραγωγής βίντεο, μουσικής και εικόνων σε μια συσκευή USB.

Μέθοδος 2

1. Ενεργοποιήστε το προϊόν.
2. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB που υπάρχει στην πρόσοψη του προϊόντος.
3. Επιλέξτε **Φωτογραφίες, βίντεο, μουσική** στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

4. Επιλέξτε **Φωτογραφίες**, **Βίντεο**, **Μουσική** ή **Όλο το περιεχόμ.** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Ανάλογα με τον τρόπο ταξινόμησης του περιεχομένου, θα εμφανιστούν φάκελοι, μεμονωμένα αρχεία ή και τα δύο.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Παρότι το προϊόν θα εμφανίσει φακέλους για όλους τους τύπους περιεχομένου, θα εμφανίσει μόνο τα αρχεία του τύπου περιεχομένου που επιλέξατε στο βήμα 4. Για παράδειγμα, αν επιλέξατε τη μουσική, θα μπορείτε να δείτε μόνο τα αρχεία μουσικής. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την επιλογή, επιστρέφοντας στην οθόνη **Φωτογραφίες, βίντεο, μουσική** και επαναλαμβάνοντας το Βήμα 4.

5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε την επιθυμητή συσκευή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
6. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε ένα φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
7. Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να εξέλθετε από ένα φάκελο ή το κουμπί **Έξοδος** για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
8. Μεταβείτε στις σελίδες 31~39 για οδηγίες που εξηγούν τον τρόπο ελέγχου της αναπαραγωγής βίντεο, μουσικής και εικόνων σε μια συσκευή USB.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Αν τοποθετήσετε ένα δίσκο κατά την αναπαραγωγή από μια συσκευή USB ή ένα τηλέφωνο, ο τρόπος λειτουργίας συσκευής αλλάζει αυτόματα σε "Δίσκος".
- Αν το κινητό σας τηλέφωνο είναι συμβατό με DLNA, μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο χωρίς να συνδέσετε ένα καλώδιο USB. Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση της λειτουργίας δικτύου AllShare" στη σελίδα 30.

Αναπαραγωγή ενός δίσκου με περιεχόμενο που έχει εγγραφεί από το χρήστη

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία πολυμέσων που έχετε εγγράψει σε δίσκους Bluray, DVD ή CD.

1. Τοποθετήστε ένα δίσκο που έχετε εγγράψει στη θήκη δίσκου με την ετικέτα του δίσκου στραμμένη προς τα επάνω και, στη συνέχεια, κλείστε τη θήκη. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο συνδεδεμένης συσκευής.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τον τύπο περιεχομένου που θέλετε να προβάλετε ή να αναπαράγετε - Φωτογραφίες, Βίντεο ή Μουσική - και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Παρότι το προϊόν θα εμφανίσει φακέλους για όλους τους τύπους περιεχομένου, θα εμφανίσει μόνο τα αρχεία του τύπου περιεχομένου που επιλέξατε στο βήμα 2. Για παράδειγμα, αν επιλέξατε τη μουσική, θα μπορείτε να δείτε μόνο τα αρχεία μουσικής. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την επιλογή, επιστρέφοντας στην Αρχική οθόνη και επαναλαμβάνοντας το Βήμα 2.

3. Στην οθόνη εμφανίζεται μια λίστα με το περιεχόμενο του δίσκου. Ανάλογα με τον τρόπο ταξινόμησης του περιεχομένου, εμφανίζονται φάκελοι, μεμονωμένα αρχεία ή και τα δύο.
4. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε ένα φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε ένα αρχείο για προβολή ή αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
6. Πατήστε το κουμπί **RETURN** μία ή περισσότερες φορές για να εξέλθετε από την τρέχουσα οθόνη ή από κάποιο φάκελο ή για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη. Πατήστε το κουμπί **Έξοδος** για να επιστρέψετε αμέσως στην Αρχική οθόνη.
7. Μεταβείτε στις σελίδες 31~39 για οδηγίες που εξηγούν τον τρόπο ελέγχου της αναπαραγωγής βίντεο, μουσικής και εικόνων σε δίσκο.

Χρήση της λειτουργίας δικτύου AllShare

Η λειτουργία AllShare σάς επιτρέπει να αναπαράγετε μέσω του προϊόντος τα αρχεία φωτογραφιών, βίντεο ή μουσικής που βρίσκονται στον υπολογιστή σας ή σε μια συσκευή που είναι συμβατή με DLNA, χρησιμοποιώντας μια σύνδεση ασύρματου δικτύου.

Λήψη του λογισμικού AllShare

Η λειτουργία AllShare διευκολύνει την ανάκτηση και την αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων από υπολογιστές και συσκευές που υποστηρίζουν DLNA. Ωστόσο, οι υπολογιστές πρέπει να έχουν εγκατεστημένο το λογισμικό υπολογιστή AllShare και οι φορητές συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν το AllShare. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την πύλη περιεχομένου και υπηρεσιών της Samsung (http://link.samsung.com).

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα συμβατότητας αν επιχειρήσετε να αναπαράγετε αρχεία πολυμέσων μέσω ενός διακομιστή DLNA τρίτου.

Αναπαραγωγή περιεχομένου που βρίσκεται στον υπολογιστή σας ή σε μια συσκευή DLNA μέσω του προϊόντος

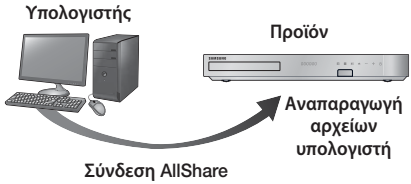

1. Συνδέστε το προϊόν, τον υπολογιστή σας και/ή μια συσκευή που είναι συμβατή με DLNA στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο εγκατάστασης/οδηγιών του λογισμικού AllShare για να ρυθμίσετε τις συσκευές και τα αρχεία για αναπαραγωγή ή προβολή.
3. Επιλέξτε **Φωτογραφίες, βίντεο, μουσική** στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη **Φωτογραφίες, βίντεο, μουσική**.
4. Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο περιεχομένου για αναπαραγωγή -**Φωτογραφίες**, **Βίντεο**, **Μουσική** ή **Όλο το περιεχόμ.**- και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
5. Στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε **AllShare** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
6. Στη λίστα των συνδεδεμένων συσκευών AllShare που εμφανίζεται, επιλέξτε τον υπολογιστή σας ή κάποια άλλη συσκευή συμβατή με AllShare και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Στην οθόνη εμφανίζεται μια λίστα με τα διαθέσιμα αρχεία.
7. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αναπαράγετε ή να προβάλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

Έλεγχος της αναπαραγωγής περιεχομένου που βρίσκεται στον υπολογιστή σας με ένα smartphone

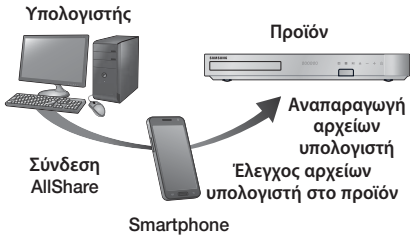

(Διαθέσιμο μόνο με κινητά τηλέφωνα Samsung που υποστηρίζουν τη λειτουργία AllShare.)

1. Συνδέστε το προϊόν, τον υπολογιστή σας και ένα κινητό τηλέφωνο που είναι συμβατό με DLNA στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο εγκατάστασης/οδηγιών του λογισμικού AllShare για να ρυθμίσετε τις συσκευές και τα αρχεία για αναπαραγωγή ή προβολή.
3. Στον υπολογιστή, επιβεβαιώστε ότι το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο χρησιμοποιώντας το λογισμικό AllShare.
4. Στο τηλέφωνο, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να προβάλετε ή να αναπαράγετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου ως τη συσκευή αναπαραγωγής.
5. Στο τηλέφωνο, ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

Έλεγχος αναπαραγωγής βίντεο

Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο που βρίσκεται σε ένα δίσκο Blu-ray/DVD, σε μια συσκευή USB, σε μια φορητή συσκευή ή σε έναν υπολογιστή. Ανάλογα με το δίσκο ή το περιεχόμενο, ορισμένες από τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο που χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή βίντεο

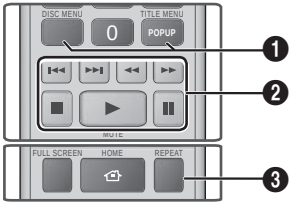

❶ **Χρήση του μενού δίσκου, του μενού τίτλου, του αναδυόμενου μενού και της λίστας τίτλων**

DISC MENU	Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανιστεί το μενού δίσκου.
TITLE MENU	Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανιστεί το μενού τίτλου. • Αν ο δίσκος σας διαθέτει λίστα αναπαραγωγής, πατήστε το **Εμφάνιση** κουμπί για να μεταβείτε στη λίστα αναπαραγωγής.
POPUP MENU	Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανιστεί το αναδυόμενο μενού.

❷ Κουμπιά που σχετίζονται με την αναπαραγωγή

Το προϊόν δεν αναπαράγει ήχο στον τρόπο λειτουργίας αναζήτησης, αργής αναπαραγωγής ή βηματικής αναπαραγωγής.

- Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί ▶.

▶	Έναρξη της αναπαραγωγής.
■	Διακοπή της αναπαραγωγής.
❚❚	Παύση της αναπαραγωγής.
Γρήγορη αναπαραγωγή	Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί ◀◀ ή ▶▶. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ◀◀ ή ▶▶ αλλάζει η ταχύτητα αναπαραγωγής.
Αργή αναπαραγωγή	Σε κατάσταση παύσης αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί ▶▶. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ▶▶, αλλάζει η ταχύτητα αναπαραγωγής.
Βηματική αναπαραγωγή	Σε κατάσταση παύσης αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί ❚❚. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ❚❚, εμφανίζεται ένα νέο καρέ.
Αγνόηση αναπαραγωγής	Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί ⏮ ή ⏭. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ⏮ ή ⏭, ο δίσκος μεταβαίνει στο προηγούμενο ή στο επόμενο κεφάλαιο/ αρχείο.

❸ Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **REPEAT** στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Απ.**, **Τίτλ.**, **Κεφάλαιο**, **Όλα** ή **Επανάληψη A-B** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ↵.

❑ **Επανάληψη A-B**

1. Πατήστε το κουμπί ↵ στο σημείο όπου θέλετε να αρχίζει η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή (A).
2. Πατήστε το κουμπί ↵ στο σημείο όπου θέλετε να σταματά η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή (B).
3. Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε ξανά το κουμπί **REPEAT**.
4. Πατήστε το κουμπί ↵.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Ανάλογα με το δίσκο, στην οθόνη ενδέχεται να μην εμφανιστούν όλες οι επιλογές επανάληψης.
- Η επιλογή κεφαλαίου ή τίτλου ενδέχεται να μην εμφανιστεί αμέσως στην οθόνη. Συνεχίστε να πατάτε τα κουμπιά ▲▼ μέχρι η επιλογή σας να βρίσκεται μέσα στο κατάλληλο πεδίο.
- Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε ξανά το κουμπί **REPEAT**, πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Απ.** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ↵.
- Η επιλογή επανάληψης A-B ενδέχεται να μην εμφανιστεί αμέσως στην οθόνη. Συνεχίστε να πατάτε τα κουμπιά ▲▼ μέχρι η επιλογή σας να βρίσκεται μέσα στο κατάλληλο πεδίο επανάληψης A-B.
- Πρέπει να ορίσετε το σημείο (B) τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα χρόνου αναπαραγωγής μετά από το σημείο (A).

Χρήση του μενού εργαλείων

Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **TOOLS**.

Αναπαραγωγή από την αρχή	Επιλέξτε για επιστροφή στην αρχή της ταινίας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ↵.
3D	Χρησιμοποιήστε το μενού 3D για να επιλέξετε **Σε παράθεση** ή **Πάνω-κάτω** εάν το περιεχόμενο 3D που αναπαράγεται εκείνη τη στιγμή δεν εμφανίζεται σωστά στη λειτουργία 3D. **| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |** ▸ Χρησιμοποιείτε το μενού 3D μόνο για περιεχόμενο 3D της μορφής πλάι-πλάι ή επάνω-κάτω. Εάν εφαρμοστεί σε περιεχόμενο 2D, ενδέχεται να μην προβάλλεται σωστά.
Αναζήτηση σκηνής	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αναζήτ. σκηνής κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για προβολή ή εκκίνηση μιας ταινίας από τη σκηνή της επιλογής σας. **| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |** ▸ Εάν οι πληροφορίες ευρετηρίου στο αρχείο έχουν αλλοιωθεί ή εάν το αρχείο δεν υποστηρίζει ευρετηριασμό, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αναζητ. σκηνής. ▸ Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία DLNA μετά από τη σύνδεση σε υπολογιστή μέσω του δικτύου σας, η λειτουργία Αναζητ. σκηνής ενδέχεται να μην υποστηρίζεται.

Αναζήτηση τίτλων	Αν υπάρχουν περισσότερες από μία ταινίες στο δίσκο ή στη συσκευή, επιλέξτε για να ξεκινήσει ένας διαφορετικός τίτλος. 1. Επιλέξτε **Αναζήτηση τίτλων** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . 2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε έναν τίτλο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
Αναζήτηση κεφαλαίων	Επιλέξτε για να αναπαράγετε το επιθυμητό κεφάλαιο. 1. Επιλέξτε **Αναζήτηση κεφαλαίων** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . 2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε ένα κεφάλαιο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
Γραμμή αναζήτ. χρόνου	Επιλέξτε για να αναπαράγετε την ταινία από ένα επιλεγμένο χρονικό σημείο. 1. Επιλέξτε **Γραμμή αναζήτ. χρόνου** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . 2. Με χρήση των αριθμητικών κουμπιών, εισαγάγετε το χρονικό σημείο στο οποίο θέλετε να μεταβείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . **| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |** ▸ Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ◄► για μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στην ταινία. Κάθε φορά που πατάτε τα κουμπιά ◄►, γίνεται μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στην ταινία κατά ένα λεπτό.
Λειτ. επανάληψης	Επιλέξτε για επανάληψη ενός τίτλου, ενός κεφαλαίου ή μιας συγκεκριμένης ενότητας. - **Απ.** : Επιλέξτε για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή. - **Τίτλ.** : Επιλέξτε για επανάληψη ενός επιλεγμένου τίτλου. - **Κεφάλαιο** : Επιλέξτε για επανάληψη ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου. - **Επανάληψη A-B** : Επιλέξτε για επανάληψη μιας συγκεκριμένης ενότητας. 1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε "Επανάληψη A-B" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . 2. Πατήστε το κουμπί στο σημείο από όπου θέλετε να αρχίσει η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή (A). Αφήστε την ταινία να αναπαράγεται. 3. Πατήστε το κουμπί στο σημείο όπου θέλετε να σταματήσει η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή (B). **| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |** ▸ Πρέπει να ορίσετε το σημείο (B) τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα χρόνου αναπαραγωγής μετά από το σημείο (A).
Λειτ. εικόνας	Επιλέξτε για να καθορίσετε τη λειτουργία εικόνας. - **Δυναμική** : Αύξηση της ευκρίνειας και της φωτεινότητας. - **Τυπικό** : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για τις περισσότερες εφαρμογές προβολής. - **Κινημ. ταινία** : Η καλύτερη ρύθμιση για την παρακολούθηση ταινιών. - **Χρήστης** : Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις λειτουργίες ευκρίνειας και μείωσης θορύβου, αντίστοιχα. **| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |** ▸ Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία BD Wise, αυτό το μενού δεν εμφανίζεται.
Λειτ. ισοσταθμιστή	Επιλέξτε για να χρησιμοποιήσετε τον ισοσταθμιστή.
Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή	Επιλέξτε για να ρυθμίσετε τον ισοσταθμιστή. **| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |** ▸ Εμφανίζεται μόνο όταν η λειτουργία ισοσταθμιστή είναι "Ενεργ".
Ήχος	Επιλέξτε για να καθορίσετε την επιθυμητή γλώσσα ήχου.
Συγχρονισμός ήχου	Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε μια ψηφιακή τηλεόραση, το σήμα ήχου ενδέχεται να μη συγχρονίζεται με το σήμα βίντεο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, προσαρμόστε το χρόνο καθυστέρησης του σήματος ήχου ώστε να ταιριάζει με το σήμα βίντεο.
Υπότιτλοι	Επιλέξτε για να καθορίσετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων. - Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πατώντας το κουμπί **SUBTITLE** στο τηλεχειριστήριο.
Ρυθμίσεις υποτίτλων	Επιλέξτε για να ρυθμίσετε τις επιθυμητές επιλογές υποτίτλων.

Γωνία	Για να προβάλετε μια σκηνή από κάποια άλλη γωνία. Η επιλογή γωνίας εμφανίζει τον αριθμό των γωνιών που είναι διαθέσιμες για προβολή (1/1, 1/2, 1/3 κλπ.).
Βίντεο BONUSVIEW	Επιλέξτε για να καθορίσετε την επιθυμητή επιλογή Bonusview.
Ήχος BONUSVIEW	
Πλήρης οθόνη	Επιλέξτε για ρύθμιση των διαστάσεων της εικόνας βίντεο. Επιλέξτε **Αρχ. ρύθμιση**, **Λειτ.1** (μεγαλύτερο) ή **Λειτ.2** (το πιο μεγάλο).
Πληροφορίες	Επιλέξτε για να δείτε τις πληροφορίες ενός αρχείου βίντεο.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Το μενού εργαλείων ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης.
- Τα αρχεία βίντεο με υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης bit, 20 Mbps ή υψηλότερους, υπερβαίνουν τις δυνατότητες του προϊόντος και ενδέχεται να σταματήσουν να αναπαράγονται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής τους.

Χρήση των μενού Προβολής και Επιλογών

Στην οθόνη που εμφανίζεται η λίστα με τα αρχεία βίντεο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε **Εμφάνιση** ή **Επιλογές** στην επάνω δεξιά πλευρά και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

Βίντεο		
Εμφάνιση	**Ημερομηνία**	Προβάλλει όλους τους φακέλους με βίντεο κατά ημερομηνία. Εάν επιλέξετε κάποιον φάκελο και, στη συνέχεια, πατήσετε το κουμπί , στο φάκελο θα εμφανιστούν όλα τα βίντεο κατά ημερομηνία.
	Τίτλος	Προβάλλει όλα τα αρχεία βίντεο στη συσκευή πολυμέσων ή αποθήκευσης, κατά τίτλο.
	Φάκελος	Προβάλλει όλους τους φακέλους στη συσκευή πολυμέσων ή αποθήκευσης.
Επιλογές	**Αναπ. επιλεγμ.**	Η Αναπαραγωγή επιλεγμένων σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέγοντας συγκεκριμένα αρχεία για αναπαραγωγή. Λειτουργεί ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο για όλα τα μέσα. Βλ. «Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής από CD» στη σελίδα 36.
	Αποστολή	Επιλέξτε **Αποστολή** για να αποστείλετε τα επιλεγμένα αρχεία σε εφαρμογές (Picasa, Facebook κλπ.) ή σε συσκευές. Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Αποστολή**, πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στη διαδικτυακή τοποθεσία και, στη συνέχεια, να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Σύνδεση.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Ανάλογα με το δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης, το μενού "Προβολή επιλογών" ενδέχεται να διαφέρει. Ενδέχεται να μην εμφανίζονται όλες οι επιλογές.
- Τα μενού Προβολής και Επιλογών είναι συνήθως διαθέσιμα όταν παρακολουθείτε αρχεία βίντεο σε μια μονάδα USB μνήμης flash, σε υπολογιστή, σε δίσκο που εγγράψατε ή σε κάποια φορητή συσκευή. Συνήθως, δεν διατίθενται εάν παρακολουθείτε κάποιο δίσκο Blu-ray, DVD ή CD του εμπορίου.

Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής

Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή περιεχομένου μουσικής που βρίσκεται σε ένα δίσκο DVD, CD, σε μια συσκευή USB, σε μια φορητή συσκευή ή σε έναν υπολογιστή. Ανάλογα με το δίσκο ή το περιεχόμενο, ορισμένες από τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο που χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή μουσικής

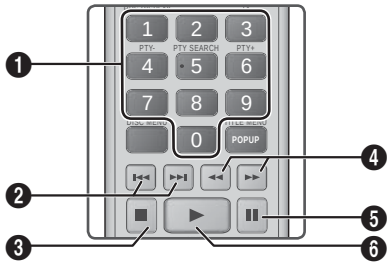

❶	**ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ** κουμπιά : Εάν εμφανιστούν αριθμημένα κομμάτια, πατήστε τον αριθμό ενός κομματιού. Αναπαράγεται το επιλεγμένο κομμάτι.
❷	⏮ ⏭ κουμπιά : Μετακίνηση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
❸	Κουμπί ■ : Διακοπή της αναπαραγωγής ενός κομματιού.

❹	**Γρήγορη αναπαραγωγή [μόνο για CD ήχου (CD-DA)]** Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί ◀◀ ή ▶▶. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ◀◀ ή ▶▶, αλλάζει η ταχύτητα αναπαραγωγής.
❺	Κουμπί ⏸ : Παύση της αναπαραγωγής ενός κομματιού.
❻	Κουμπί ▶ : Αναπαραγωγή του τρέχοντος επιλεγμένου κομματιού.

Στοιχεία ελέγχου οθόνης μουσικής

⏸	Παύση της αναπαραγωγής ενός κομματιού.
▶	Αναπαραγωγή ενός κομματιού.
⏮	Μετακίνηση στο προηγούμενο κομμάτι.
⏭	Μετακίνηση στο επόμενο κομμάτι.
◀◀	Γρήγορη αναπαραγωγή του κομματιού προς τα πίσω.
▶▶	Γρήγορη αναπαραγωγή του κομματιού προς εμπρός.
🔁, 🔂	Επανάληψη ενός κομματιού ή όλων των κομματιών.
🔀	Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά.
	Προβολή του ισοσταθμιστή.
	Μη αυτόματη προσαρμογή του ισοσταθμιστή. (Μόνο όταν η λειτουργία ισοσταθμιστή είναι "Ενεργ.")

Για να προσπελάσετε τα χειριστήρια, αναπαράγετε ένα κομμάτι και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να μεταβείτε στο επιθυμητό χειριστήριο.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Τα στοιχεία ελέγχου της οθόνης μουσικής είναι προσπελάσιμα μόνο όταν αναπαράγεται ένα κομμάτι.
- Δεν εμφανίζονται ταυτόχρονα όλα τα στοιχεία ελέγχου.

Χρήση των μενού Προβολής και Επιλογών

Στην οθόνη που εμφανίζεται η λίστα με τα αρχεία μουσικής, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε **Εμφάνιση** ή **Επιλογές** στην επάνω δεξιά πλευρά και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί 🔲.

Μουσική		
Εμφάνιση	**Κομμάτι**	Προβάλλει όλους τα μουσικά κομμάτια στη συσκευή πολυμέσων ή αποθήκευσης.
	Άλμπουμ	Προβάλλει όλα τα αρχεία μουσικής στο μέσο ή τη συσκευή αποθήκευσης κατά άλμπουμ.
	Καλλιτ.	Προβάλλει όλα τα αρχεία μουσικής στο μέσο ή τη συσκευή αποθήκευσης, κατά καλλιτέχνη.
	Είδος	Προβάλλει όλα τα αρχεία μουσικής στο μέσο ή τη συσκευή αποθήκευσης κατά είδος.
	Φάκελος	Προβάλλει όλους τους φακέλους στη συσκευή πολυμέσων ή αποθήκευσης.
Επιλογές	**Αναπ. επιλεγμ.**	Η Αναπαραγωγή επιλεγμένων σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέγοντας συγκεκριμένα αρχεία για αναπαραγωγή. Λειτουργεί ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο για όλα τα μέσα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής σε δίσκο CD ήχου" στη σελίδα 36.
	Αποστολή	Επιλέξτε **Αποστολή** για να αποστείλετε τα επιλεγμένα αρχεία σε εφαρμογές (Picasa, Facebook κλπ.) ή σε συσκευές. Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Αποστολή**, πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στη διαδικτυακή τοποθεσία και, στη συνέχεια, να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Σύνδεση.
	Αντιγραφή	Η λειτουργία αντιγραφής μετατρέπει τον ήχο από ένα δίσκο CD στη μορφή mp3 και αποθηκεύει τα αρχεία που έχουν μετατραπεί σε μια συσκευή USB ή στη φορητή συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο προϊόν. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιγραφή" στη σελίδα 36.
	Πληροφορίες	Επιλέξτε για να δείτε τις πληροφορίες περιεχομένου.

Επιλογές	Κωδικοποίηση	Επιλέξτε για να διαχειριστείτε τις επιλογές κωδικοποίησης κειμένου.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Ανάλογα με το δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης, το μενού "Επιλογές" ενδέχεται να διαφέρει. Ενδέχεται να μην εμφανίζονται όλες οι επιλογές.

Επανάληψη κομματιών σε CD ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το προϊόν ώστε να επαναλαμβάνει κομμάτια σε ένα CD ήχου (CD-DA/MP3).

1. Κατά την αναπαραγωγή, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τη λειτουργία επανάληψης που θέλετε - **Απενερ.**, **Ένα τραγ.** ή **Όλα** - και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

Τυχαία αναπαραγωγή κομματιών σε CD ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το προϊόν ώστε να αναπαράγει τα κομμάτια σε ένα CD ήχου (CD-DA/MP3) με τυχαία σειρά.

1. Κατά την αναπαραγωγή, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να ρυθμίσετε το Λειτ. τυχ. σειράς σε **Απενερ.** ή **Ενεργ.** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής από δίσκο CD

1. Με την οθόνη αναπαραγωγής να εμφανίζεται, επιλέξτε το κουμπί **Επιλογές** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται το μενού "Επιλογές".
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Αναπ. επιλεγμ.** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής επιλεγμένων.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε ένα κομμάτι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής στα αριστερά του κομματιού.
4. Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε πρόσθετα κομμάτια.
5. Για να αφαιρέσετε ένα κομμάτι από τη λίστα, μετακινηθείτε στο κομμάτι και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί . Αφαιρείται το σημάδι επιλογής από το κομμάτι.
6. Όταν τελειώσετε, πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Αναπαραγωγή** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Επανεμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής μουσικής, περιλαμβάνοντας μόνο τα κομμάτια που επιλέξατε. Τα επιλεγμένα κομμάτια αναπαράγονται αυτόματα.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής με έως και 99 κομμάτια σε CD ήχου (CD-DA).
- Αν έχετε δημιουργήσει μια λίστα αναπαραγωγής, η επιλογή **Αναπ. επιλεγμ.** αντικαθίσταται από την επιλογή **Επεξ. λίστας αναπ.** στο μενού "Επιλογές".
- Στην οθόνη αναπαραγωγής επιλεγμένων, μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Επιλογή Όλων**, **Ακύρωση επιλογής όλων** και **Ακύρωση**.
  - Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση **Επιλογή Όλων** για να επιλέξτε όλα τα κομμάτια. Αυτή η ρύθμιση ακυρώνει τις επιλογές μεμονωμένων κομματιών. Όταν πατάτε το κουμπί **RETURN** στο τηλεχειριστήριο ή επιλέγετε **Αναπαραγωγή** και, στη συνέχεια, πατάτε το κουμπί , όλα τα κομμάτια εμφανίζονται στην οθόνη αναπαραγωγής μουσικής και το προϊόν αρχίζει να τα αναπαράγει όλα από το κομμάτι 001.
  - Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση **Ακύρωση επιλογής όλων** για να αποεπιλέξετε συγχρόνως όλα τα επιλεγμένα κομμάτια. Στη συνέχεια, επιλέξτε μεμονωμένα κομμάτια ή χρησιμοποιήστε την επιλογή "Επιλ. όλων" για να επιλέξετε όλα τα κομμάτια και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **RETURN** στο τηλεχειριστήριο ή επιλέξτε **Αναπαραγωγή** και πατήστε το κουμπί . Αν δεν χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Επιλ. όλων" και δεν επιλέξετε μεμονωμένα κομμάτια, η λίστα αναπαραγωγής δεν αλλάζει.
  - Η ρύθμιση **Ακύρωση** ακυρώνει οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιήσατε στην οθόνη αναπαραγωγής επιλεγμένων. Όταν επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής, η λίστα αναπαραγωγής δεν θα έχει αλλάξει.

Αντιγραφή

1. Τοποθετήστε μια συσκευή USB στην υποδοχή USB που υπάρχει στην πρόσοψη του προϊόντος.
2. Με την οθόνη αναπαραγωγής να εμφανίζεται, επιλέξτε το κουμπί **Επιλογές** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται το μενού "Επιλογές".
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Αντιγραφή** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη αντιγραφής.
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε ένα κομμάτι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής στα αριστερά του κομματιού.
5. Επαναλάβετε το βήμα 4 για να επιλέξετε πρόσθετα κομμάτια.
6. Για να αφαιρέσετε ένα κομμάτι από τη λίστα, μετακινηθείτε στο κομμάτι και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί . Αφαιρείται το σημάδι επιλογής από το κομμάτι.
7. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε το κουμπί **Αντιγραφή** χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο αντιγραφής.

8. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τη συσκευή στην οποία θα αποθηκευτούν τα αντιγραμμένα αρχεία και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αντιγραφή.

9. Αν θέλετε να ακυρώσετε την αντιγραφή, πατήστε το κουμπί και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ναι**. Επιλέξτε **Όχι** για να συνεχιστεί η αντιγραφή.
10. Όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή, εμφανίζεται το μήνυμα "Η αντιγρ. ολοκλ. επιτ.". Πατήστε το κουμπί .
11. Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη με δίσκους CD ήχου DTS.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται από ορισμένους δίσκους.
- Κατά την αντιγραφή, η μουσική κωδικοποιείται σε μορφή .mp3 στα 192 kbps.
- Στην οθόνη αντιγραφής, μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Επιλογή Όλων** και **Διαγραφ.όλων**.
  - Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Επιλογή Όλων** για να επιλέξετε όλα τα κομμάτια και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Με αυτόν τον τρόπο ακυρώνονται οι επιλογές μεμονωμένων κομματιών.
  - Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Διαγραφ.όλων** για να αποεπιλέξετε συγχρόνως όλα τα επιλεγμένα κομμάτια.

Χρήση της λειτουργίας Bluetooth

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή Bluetooth για να απολαύσετε μουσική με στερεοφωνικό ήχο υψηλής ποιότητας, χωρίς κανένα καλώδιο!

Τι είναι το Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει σε συσκευές που είναι συμβατές με Bluetooth να αλληλοσυνδέονται εύκολα μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας μια ασύρματη σύνδεση μικρής εμβελείας.

- Μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να κάνει βόμβο ή να δυσλειτουργεί:
  - Κάποιο μέρος του σώματός σας έρχεται σε επαφή με το σύστημα λήψης/μετάδοσης της συσκευής Bluetooth ή του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
  - Όταν υποβάλλεται σε ηλεκτρικές διακυμάνσεις επειδή εμποδίζεται από έναν τοίχο, μια γωνία ή ένα μεσότοιχο γραφείου.
  - Όταν εκτίθεται σε ηλεκτρικές παρεμβολές από συσκευές που χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένου ιατρικού εξοπλισμού, φούρνων μικροκυμάτων και ασύρματων δικτύων LAN.
- Πραγματοποιήστε ζεύξη του συστήματος οικιακού κινηματογράφου με τη συσκευή Bluetooth διατηρώντας τα σε κοντινή απόσταση.
- Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση ανάμεσα στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου και τη συσκευή Bluetooth, τόσο χαμηλότερη είναι η ποιότητα της σύνδεσης. Αν η απόσταση υπερβεί την εμβέλεια της λειτουργίας Bluetooth, η σύνδεση διακόπτεται.
- Σε περιοχές με χαμηλή ευαισθησία λήψης, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
- Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου διαθέτει ενεργή εμβέλεια λήψης έως και 10 μέτρα προς όλες τις κατευθύνσεις, αν δεν υπάρχουν εμπόδια. Η σύνδεση διακόπτεται αυτόματα αν η συσκευή είναι μεγαλύτερη από την εμβέλεια της λειτουργίας. Ακόμα και μέσα σε αυτή την εμβέλεια, η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να μειωθεί από εμπόδια, όπως τοίχοι ή πόρτες.
- Αυτή η ασύρματη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτρικές παρεμβολές κατά τη λειτουργία της.

Σύνδεση του συστήματος οικιακού κινηματογράφου με συσκευή Bluetooth

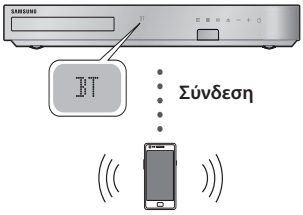

Συσκευή Bluetooth

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τη λειτουργία στερεοφωνικών ακουστικών Bluetooth.

1. Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** στο τηλεχειριστήριο του προϊόντος για να εμφανιστεί το μήνυμα **BT**.
2. Επιλέξτε το μενού Bluetooth στη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής Bluetooth.
3. Επιλέξτε το μενού στερεοφωνικών ακουστικών στη συσκευή Bluetooth.
   - Θα δείτε μια λίστα συσκευών.
4. Επιλέξτε "**[HTS]Fxxxxx**" από τη λίστα αναζήτησης.
   - Όταν το σύστημα οικιακού κινηματογράφου συνδεθεί με τη συσκευή Bluetooth, εμφανίζεται στην οθόνη πρόσοψης το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth, ακολουθούμενο από το όνομα του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
5. Αναπαράγετε μουσική στη συνδεδεμένη συσκευή.
   - Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που αναπαράγεται στη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth μέσω του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου υποστηρίζει μόνο δεδομένα SBC μέσης ποιότητας (έως και 237 kbps στα 48 kHz) και δεν υποστηρίζει δεδομένα SBC υψηλής ποιότητας (328 kbps στα 44,1 kHz).
- Υποστηρίζεται η δυνατότητα AVRCP. Η λειτουργία της διαφέρει, ανάλογα με τις προδιαγραφές της συνδεδεμένης συσκευής.
- Συνδεθείτε μόνο με συσκευές Bluetooth που υποστηρίζουν το προφίλ A2DP.
- Μπορεί να πραγματοποιηθεί ζεύξη μόνο με μία συσκευή Bluetooth κάθε φορά.
- Οι λειτουργίες αναζήτησης ή σύνδεσης ενδέχεται να μην λειτουργήσουν σωστά στις παρακάτω περιπτώσεις:
  - Εάν υπάρχει ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο κοντά ή γύρω από το σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
  - Αν πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα ζεύξη πολλαπλών συσκευών Bluetooth με το προϊόν.
  - Αν η συσκευή Bluetooth είναι απενεργοποιημένη, δεν βρίσκεται στην κατάλληλη θέση ή δυσλειτουργεί.
  - Σημειώστε ότι συσκευές όπως φούρνοι μικροκυμάτων, προσαρμογείς ασύρματου δικτύου LAN, λαμπτήρες φθορισμού και θερμάστρες φωταερίου χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος συχνοτήτων με τη συσκευή Bluetooth και μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτρικές παρεμβολές.

Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth από το σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Μπορείτε να αποσυνδέσετε τη συσκευή Bluetooth από το σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής Bluetooth.

- Όταν το σύστημα οικιακού κινηματογράφου αποσυνδεθεί από τη συσκευή Bluetooth, εμφανίζεται η ένδειξη **DISCONNECTED** στην οθόνη πρόσοψης του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.

Αποσύνδεση του συστήματος οικιακού κινηματογράφου από συσκευή Bluetooth

Πατήστε το κουμπί ( ) στην πρόσοψη του συστήματος οικιακού κινηματογράφου για να μεταβείτε από τον τρόπο λειτουργίας **BT** σε κάποιο άλλο ή απενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου.

- Με εξαίρεση την αποσύνδεση του συστήματος οικιακού κινηματογράφου μέσω αλλαγής λειτουργιών, η συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth περιμένει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για απόκριση από το σύστημα οικιακού κινηματογράφου και, στη συνέχεια, τερματίζει τη σύνδεση. (Το χρονικό διάστημα αποσύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.)

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Στον τρόπο λειτουργίας σύνδεσης Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται αν η απόσταση ανάμεσα στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου και τη συσκευή Bluetooth υπερβαίνει τα 10 μέτρα. Όταν η συσκευή Bluetooth επιστρέψει στην ενεργή εμβέλεια ή όταν επανεκκινήσετε τη συσκευή Bluetooth, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε ξανά ζεύξη της συσκευής με το σύστημα οικιακού κινηματογράφου, προκειμένου να επανασυνδεθείτε.
- Σε λειτουργία Bluetooth, θα ενεργοποιηθεί η προφύλαξη οθόνης εάν η συσκευή Bluetooth παραμείνει σε κατάσταση ετοιμότητας για 5 λεπτά. Για να επανασυνδέσετε τη συσκευή Bluetooth, απενεργοποιήστε την προφύλαξη οθόνης και, στη συνέχεια, συνδέστε τη συσκευή. Για να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο (το κουμπί έντασης ήχου, κάποιο κουμπί αριθμού, κ.λπ.)

Αναπαραγωγή περιεχομένου φωτογραφιών

Μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο φωτογραφιών που βρίσκεται σε ένα DVD, σε μια συσκευή USB ή σε έναν υπολογιστή.

Χρήση του μενού εργαλείων

Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **TOOLS**.

Προηγ.	Επιλέξτε για μετάβαση στην προηγούμενη εικόνα.
Επόμενο	Επιλέξτε για μετάβαση στην επόμενη εικόνα.
Έναρξη/ Διακοπή παρουσίασης	Επιλέξτε για αναπαραγωγή/παύση της παρουσίασης.
Ρυθμίσεις παρουσίασης	▪ **Ταχύτητα** : Επιλέξτε για να καθορίσετε την ταχύτητα της παρουσίασης διαφανειών. ▪ **Εφέ** : Επιλέξτε για να καθορίσετε τα ειδικά εφέ της παρουσίασης διαφανειών.
Ζουμ	Επιλέξτε για να μεγεθύνετε την τρέχουσα εικόνα. (Μεγέθυνση έως και 4 φορές.)
Περιστροφή	Επιλέξτε για να περιστρέψετε την εικόνα. (Αυτή η ρύθμιση περιστρέφει την εικόνα είτε δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα.)
Μουσ. υπόκρουση	Επιλέξτε για να ακούτε μουσική κατά την προβολή μιας παρουσίασης διαφανειών.
Ρυθμίσεις	▪ **Λειτ. εικόνας** - **Δυναμική** : Επιλέξτε για να αυξήσετε την ευκρίνεια. - **Τυπικό** : Επιλέξτε για τις περισσότερες εφαρμογές προβολής. - **Κινημ. ταινία** : Αυτή είναι η καλύτερη ρύθμιση για την παρακολούθηση ταινιών. - **Χρήστης** : Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις λειτουργίες ευκρίνειας και μείωσης θορύβου, αντίστοιχα. ▪ **Πληροφορίες** : Εμφάνιση των πληροφοριών της εικόνας.
Λειτ. ισοσταθμιστή	Προσαρμόστε τις προσωπικές σας προτιμήσεις ήχου χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις ισοσταθμιστή.

Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή	Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή **Λειτ.ισοσταθμιστή** έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργ.**.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Ανάλογα με το δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης, το μενού "Επιλογές" ενδέχεται να διαφέρει. Ενδέχεται να μην εμφανίζονται όλες οι επιλογές.
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μουσικής υπόκρουσης, το αρχείο φωτογραφίας πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο μέσο αποθήκευσης με το αρχείο μουσικής. Ωστόσο, η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να επηρεαστεί από το ρυθμό μετάδοσης bit του αρχείου MP3, το μέγεθος της φωτογραφίας και τη μέθοδο κωδικοποίησης.
- Δεν μπορείτε να μεγεθύνετε τους υποτίτλους και το γραφικό PG σε τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης.

Χρήση των μενού Προβολής και Επιλογών όταν βλέπετε τη λίστα αρχείων φωτογραφίας

Φωτογραφίες		
Εμφάνιση	**Ημερομηνία**	Ομαδοποιεί όλα τα αρχεία φωτογραφιών στη συσκευή πολυμέσων ή αποθήκευσης, κατά Ημερομηνία. Κάντε κλικ σε μια ομάδα για να βλέπετε τις φωτογραφίες σε αυτή την ομάδα.
	Τίτλος	Προβάλλει όλα τα αρχεία φωτογραφιών στη συσκευή πολυμέσων ή αποθήκευσης, κατά τίτλο.
	Φάκελος	Προβάλλει όλους τους φακέλους στη συσκευή πολυμέσων ή αποθήκευσης.
Επιλογές	**Προβολή διαφανειών**	Εκκινεί την παρουσίαση φωτογραφιών. Προβάλλει όλα τα αρχεία στον τρέχοντα φάκελο, το ένα μετά το άλλο. Αν θέλετε να δημιουργήσετε μια παρουσίαση με μια επιλεγμένη ομάδα φωτογραφιών, βλ. Αναπαραγωγή επιλεγμένων, παρακάτω.
	Αναπ. επιλεγμ.	Η Αναπαραγωγή επιλεγμένων σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέγοντας συγκεκριμένα αρχεία για αναπαραγωγή. Λειτουργεί ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο για όλα τα μέσα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής σε δίσκο CD ήχου" στη σελίδα 36.
	Αποστολή	Επιλέξτε **Αποστολή** για να αποστείλετε τα επιλεγμένα αρχεία σε διαδικτυακές εφαρμογές (Picasa, Facebook κλπ.) ή σε συσκευές. Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Αποστολή**, πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στη διαδικτυακή τοποθεσία και, στη συνέχεια, να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Σύνδεση".

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Ανάλογα με το δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης, το μενού "Επιλογές" ενδέχεται να διαφέρει. Ενδέχεται να μην εμφανίζονται όλες οι επιλογές.

Ακρόαση ραδιοφώνου

Χρήση των κουμπιών στο τηλεχειριστήριο

1. Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** για να επιλέξετε **FM**.
2. Συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό.
   - Συντονισμός σε αποθηκευμένους σταθμούς : Πατήστε το κουμπί **MANUAL/PRESET** για να επιλέξετε **Προεπιλ.** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **TUNING/CH** (∧∨) για να επιλέξετε τον αποθηκευμένο σταθμό.
     - Προτού μπορέσετε να συντονιστείτε σε αποθηκευμένους σταθμούς, θα πρέπει να προσθέσετε αποθηκευμένους σταθμούς στη μνήμη του προϊόντος.
   - Μη αυτόματος συντονισμός : Πατήστε το κουμπί **MANUAL/PRESET** για να επιλέξετε **Χειροκίνητα** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **TUNING/CH** (∧∨) για να συντονιστείτε σε μια χαμηλότερη ή υψηλότερη συχνότητα.
   - Αυτόματος συντονισμός : Πατήστε το κουμπί **MANUAL/PRESET** για να επιλέξετε **Χειροκίνητα** και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το κουμπί **TUNING/CH** (∧∨) για αυτόματη αναζήτηση στη ζώνη συχνοτήτων.

Ρύθμιση μονοφωνικού/στερεοφωνικού ήχου

Πατήστε το κουμπί **MO/ST**.

- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, ο ήχος εναλλάσσεται μεταξύ στερεοφωνικού με τη ένδειξη **STEREO** και μονοφωνικού με την ένδειξη **MONO**.
- Σε μια περιοχή με κακή λήψη, επιλέξτε ήχο **MONO** για καθαρές εκπομπές χωρίς παρεμβολές.

Αποθήκευση σταθμών

Παράδειγμα : Αποθήκευση της συχνότητας FM 89,10 στη μνήμη.

1. Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** για να επιλέξετε **FM**.
2. Πατήστε το κουμπί **TUNING/CH** (∧∨) για να επιλέξετε <89.10>.

3. Πατήστε το κουμπί **TUNER MEMORY**.
   - Αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη NUMBER.
4. Πατήστε ξανά το κουμπί **TUNER MEMORY**.
   - Πατήστε το κουμπί **TUNER MEMORY** προτού εξαφανιστεί μόνη της από την οθόνη η ένδειξη NUMBER.
   - Αφού πατήσετε το κουμπί **TUNER MEMORY**, η ένδειξη NUMBER εξαφανίζεται από την οθόνη και ο σταθμός αποθηκεύεται στη μνήμη.
5. Για να αποθηκεύσετε άλλο ένα σταθμό, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4.
   - Για συντονισμό σε έναν προκαθορισμένο σταθμό, πατήστε το κουμπί **MANUAL/PRESET** για να επιλέξετε Προσυντονισμό και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **TUNING/CH** (∧∨) για να επιλέξετε τον προκαθορισμένο σταθμό.

Πληροφορίες για τις μεταδόσεις RDS

UsΧρήση του RDS (Σύστημα δεδομένων ραδιοφώνου) για τη λήψη σταθμών FM

Το RDS επιτρέπει στους σταθμούς FM να στέλνουν ένα πρόσθετο σήμα μαζί με το κανονικό σήμα του προγράμματός τους.

Για παράδειγμα, οι σταθμοί στέλνουν τα ονόματά τους και πληροφορίες σχετικά με τον τύπο προγράμματος που εκπέμπουν, όπως αθλητικά ή μουσική κλπ.

Όταν συντονιστείτε σε ένα σταθμό FM που παρέχει την υπηρεσία RDS, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη RDS.

Περιγραφή της λειτουργίας RDS

- PTY (Τύπος προγράμματος) : Εμφανίζει τον τύπο προγράμματος που εκπέμπεται εκείνη τη στιγμή.
- PS NAME (Όνομα υπηρεσίας προγράμματος) : Υποδεικνύει το όνομα του σταθμού εκπομπής και αποτελείται από 8 χαρακτήρες.
- RT (Ραδιοφωνικό κείμενο) : Αποκωδικοποιεί το κείμενο που εκπέμπεται από ένα σταθμό (αν υπάρχει) και αποτελείται από έως 64 χαρακτήρες.
- CT (Ώρα ρολογιού) : Αποκωδικοποιεί το ρολόι πραγματικού χρόνου από τη συχνότητα FM. Ορισμένοι σταθμοί ενδέχεται να μην εκπέμπουν πληροφορίες PTY, RT ή CT, κατά συνέπεια αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σε όλες τις περιπτώσεις.
- TA (Αναγγελίες κίνησης) : Η ένδειξη TA ON/OFF υποδεικνύει αν οι αναγγελίες κίνησης βρίσκονται σε εξέλιξη.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

▸ Η υπηρεσία RDS ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά αν ο συντονισμένος σταθμός δεν εκπέμπει σωστά το σήμα RDS ή αν το σήμα είναι ασθενές.

Προβολή των σημάτων RDS

Μπορείτε να δείτε στην οθόνη τα σήματα RDS που στέλνει ο σταθμός.

Πατήστε το κουμπί **RDS DISPLAY** ενώ ακούτε έναν σταθμό FM.

- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ένδειξη αλλάζει για να εμφανίσει τις ακόλουθες πληροφορίες:
  PS NAME ➞ RT ➞ CT ➞ Συχνότητα

PS (Υπηρεσία προγράμματος)	Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται η ένδειξη <PS NAME> και, στη συνέχεια, τα ονόματα των σταθμών. Αν δεν στέλνεται σήμα, εμφανίζεται η ένδειξη <NO PS>.
RT (Ραδιοφωνικό κείμενο)	Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται η ένδειξη <RT> και, στη συνέχεια, τα μηνύματα κειμένου που στέλνει ο σταθμός. Αν δεν στέλνεται σήμα, εμφανίζεται η ένδειξη <NO RT>.
Συχνότητα	Η συχνότητα του σταθμού (δεν παρέχεται από την υπηρεσία RDS).

Πληροφορίες για τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στην οθόνη

Όταν εμφανίζονται στην οθόνη σήματα PS ή RT, χρησιμοποιούνται οι παρακάτω χαρακτήρες.

- Το παράθυρο προβολής δεν μπορεί να διακρίνει τα κεφαλαία από τα πεζά γράμματα και χρησιμοποιεί πάντα κεφαλαία γράμματα.
- Το παράθυρο προβολής δεν μπορεί να εμφανίσει τονισμένα γράμματα, για παράδειγμα το γράμμα <A,> ενδέχεται να αντιπροσωπεύει τονισμένα γράμματα <A's>, όπως τα <À, Â, Ä, Á, Å και Ã.>

Ένδειξη PTY (Τύπος προγράμματος) και λειτουργία PTY-SEARCH

Ένα από τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας RDS είναι ότι μπορείτε να εντοπίσετε ένα συγκεκριμένο είδος προγράμματος από τα αποθηκευμένα κανάλια, καθορίζοντας τον κωδικό PTY.

Αναζήτηση ενός προγράμματος με χρήση των κωδικών PTY

❑ **Προτού ξεκινήσετε!**

- Η αναζήτηση PTY είναι δυνατή μόνο σε αποθηκευμένους σταθμούς.
- Για να διακόψετε την αναζήτηση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, πατήστε το κουμπί ■ κατά την αναζήτηση.
- Υπάρχει ένα χρονικό όριο για την ολοκλήρωση των παρακάτω βημάτων. Αν η ρύθμιση ακυρωθεί προτού την ολοκληρώσετε, αρχίστε ξανά από το βήμα 1.
- Όταν πατάτε τα κουμπιά στο κύριο τηλεχειριστήριο, φροντίστε να επιλέξετε το σταθμό FM χρησιμοποιώντας το κύριο τηλεχειριστήριο.

1. Πατήστε το κουμπί **PTY SEARCH** ενώ ακούτε ένα σταθμό FM.
2. Πατήστε το κουμπί **PTY-** ή **PTY+** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός κωδικός PTY.
   - Στο δεξιό μέρος της οθόνης παρέχεται μια περιγραφή των κωδικών PTY.
3. Πατήστε ξανά το κουμπί **PTY SEARCH**, ενώ ο κωδικός PTY που επιλέξατε στο προηγούμενο βήμα εμφανίζεται ακόμα στην οθόνη.
   - Η κύρια μονάδα εκτελεί αναζήτηση στους 29 αποθηκευμένους σταθμούς FM, τη διακόπτει όταν εντοπίσει αυτόν που επιλέξατε και συντονίζεται στο συγκεκριμένο σταθμό.

Χρήση των κουμπιών τηλεχειριστηρίου ειδικών εφέ

Λειτουργία SOUND EFFECT	SOUND EFFECT

Σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν τρόπο λειτουργίας που βελτιστοποιεί τον ήχο.

1. Πατήστε το κουμπί **SOUND EFFECT**.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας: **DSP**, **Dolby Pro Logic II** ή **Λειτουργία SFE**.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε το επιθυμητό ηχητικό εφέ.

❑ DSP

MP3 Enhancer → Power Bass → Football → Virtual 7.1 → Απ.

- **MP3 Enhancer** : Βοηθά στη βελτίωση της εμπειρίας ακρόασης ήχου (π.χ. μουσική mp3). Μπορείτε να αναβαθμίσετε τον ήχο επιπέδου MP3 (24 kHz, 8 bit) σε ήχο επιπέδου CD (44,1 kHz, 16 bit).
- **Power Bass** : Αυτή η ρύθμιση αυξάνει την ένταση των μπάσων τόνων και παρέχει εφέ υπόκωφου ήχου.
- **Football** : Δημιουργεί πιο δυναμικό, ρεαλιστικό ήχο, που θυμίζει γήπεδο. Για ακρόαση αγώνων ποδοσφαίρου, μπάσκετ και άλλων αθλητικών διοργανώσεων.
- **Virtual 7.1** : Δημιουργεί ήχο Virtual 7.1 καναλιών με τη χρήση του συστήματος ηχείων 5.1 καναλιών.
- **Απ.** : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για κανονική ακρόαση.

❑ Dolby Pro Logic II

Κινημ. ταινία → Μουσική → Παιχνίδι → Matrix → Pro Logic → Απ.

- **Κινημ. ταινία** : Παρέχει ρεαλισμό στην ηχητική επένδυση μιας ταινίας.
- **Μουσική** : Όταν ακούτε μουσική, μπορείτε να ακούσετε ηχητικά εφέ που σας δίνουν την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε μια ζωντανή εκτέλεση.
- **Παιχνίδι** : Κάνει τον ήχο του παιχνιδιού περισσότερο συναρπαστικό.
- **Matrix** : Επιλέξτε για να ακούτε πολυκαναλικό ήχο surround.
- **Pro Logic** : Επιλέξτε για να ακούσετε μια πηγή ήχου 2 καναλιών με ήχο surround 5.1 καναλιών και όλα τα ηχεία ενεργά.
  - Ενδέχεται να μην αναπαράγεται ήχος από συγκεκριμένα ηχεία, ανάλογα με το σήμα εισόδου.
- **Απ.** : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για κανονική ακρόαση.

❑ Λειτουργία SFE

Αίθουσα συμφωνικής στην Αθήνα (Αίθουσα 1) → Αίθουσα Φιλαρμονικής στην Αθήνα (Αίθουσα 2) → Jazz Club στην Αθήνα B → Εκκλησία στην Αθήνα → Αμφιθέατρο (Ροκ) → Απ.

- **Αίθουσα συμφωνικής στην Αθήνα (Αίθουσα 1)** : Παρέχει καθαρά φωνητικά, σαν να ακούτε μουσική σε μια αίθουσα συναυλιών.
- **Αίθουσα Φιλαρμονικής στην Αθήνα (Αίθουσα 2)** : Παρέχει επίσης καθαρά φωνητικά, σαν να ακούτε μουσική σε μια αίθουσα συναυλιών, αλλά λιγότερο δυνατά από αυτά της ρύθμισης 1.
- **Jazz Club στην Αθήνα B** : Συνιστώμενη ρύθμιση για μουσική Τζαζ.
- **Εκκλησία στην Αθήνα** : Δίνει την αίσθηση ακρόασης σε μια μεγαλοπρεπή εκκλησία.
- **Αμφιθέατρο (Ροκ)** : Συνιστώμενη ρύθμιση για μουσική Ροκ.
- **Απ.** : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για κανονική ακρόαση.

3D Sound	3D SOUND

Μπορείτε να απολαύσετε πιο φυσικό και ζωντανό ήχο surround με εμπλουτισμένους τόνους, προσαρμόζοντας το βάθος του ήχου χρησιμοποιώντας τις επιλογές επιπέδου.

Απ. → Υψηλό → Χαμηλό

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Ο ήχος 3D δεν είναι διαθέσιμος στον τρόπο λειτουργίας **FM**.

TV Sound	TV SOUND

Μπορείτε να ακούσετε ήχο μέσω **Ηχεία Home Theater** ή **Ηχείο TV** με το κουμπί **TV SOUND**.

1. Συνδέστε το καλώδιο HDMI στην τηλεόραση και στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου. (Ανατρέξτε στη σελίδα 17)
2. Ρυθμίστε το **Anynet+ (HDMI-CEC)** στο συνδεδεμένο σύστημα οικιακού κινηματογράφου και την τηλεόραση σε **Ενεργ.**.
3. Πατήστε το κουμπί **TV SOUND** στο τηλεχειριστήριο.
4. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί **TV SOUND**, η ένδειξη **TV SOUND ON/OFF** αναβοσβήνει για λίγο και, στη συνέχεια, αλλάζει σε **D. IN** στην οθόνη της πρόσοψης.
   - **TV SOUND ON** : Έξοδος ήχου προς τα **Ηχεία Home Theater**.
   - **TV SOUND OFF** : Έξοδος ήχου από τα **Ηχείο TV** που είναι συνδεδεμένη μέσω Anynet+.

❑ **Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία στις εξής περιπτώσεις:**

1) Αν θέλετε να ακούτε ήχο μέσω των ηχείων του συστήματος οικιακού κινηματογράφου όταν παρακολουθείτε τηλεόραση.
2) Αν θέλετε να ακούτε ήχο από το μέσο αποθήκευσης που είναι συνδεδεμένο στην τηλεόραση μέσω των ηχείων του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.

❑ **Προδιαγραφές υποστήριξης λειτουργίας TV SOUND ON/OFF**

Συνδεδεμένη τηλεόραση	Ρύθμιση λειτουργίας Anynet+ (HDMI-CEC)	Ενεργοποίηση ήχου τηλεόρασης (ON)	Απενεργοποίηση ήχου τηλεόρασης
Τηλεόραση που υποστηρίζει Anynet+ (HDMI-CEC)	Ενεργ.	O	O
	Απενεργ.	O	X
Τηλεόραση που δεν υποστηρίζει Anynet+ (HDMI-CEC)	Δεν λειτουργεί	O	X

Μπορείτε να απολαμβάνετε διάφορες δικτυακές υπηρεσίες, όπως η ροή βίντεο ή διαδικτυακών εφαρμογών, συνδέοντας το προϊόν στο δίκτυό σας.

Για να χρησιμοποιήσετε τις δικτυακές υπηρεσίες, θα πρέπει πρώτα:

1. Συνδέστε το προϊόν στο δίκτυο. (Βλ. σελίδα 18)
2. Να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου. (Βλ. σελίδες 24~26)

Σύνδεση στο λογαριασμό της Samsung

Προτού προσπελάσετε Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές ή Εφαρμογές, σας συνιστούμε να συνδεθείτε στο δικό σας λογαριασμό Samsung. Για να συνδεθείτε στο λογαριασμό Samsung που διαθέτετε, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Ενώ προβάλλεται η αρχική οθόνη, πατήστε το **KOKKINO (A)** κουμπί. Εμφανίζεται η οθόνη Σύνδεση.
2. Επιλέξτε το πεδίο **Email** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο του πληκτρολογίου.
3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε το κουμπί **Τέλος** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται ξανά η οθόνη Σύνδεση.
4. Επιλέξτε το πεδίο **Κωδικός πρόσβ.** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο του πληκτρολογίου.
5. Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε το κουμπί **Τέλος** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται ξανά η οθόνη Σύνδεση.
6. Για διευκολύνετε τη διαδικασία της σύνδεσης για την επόμενη φορά, επιλέξτε **Αυτόματη σύνδεση** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
7. Επιλέξτε **Σύνδεση** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Το προϊόν εκτελεί είσοδο στο λογαριασμό σας. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού σας εμφανίζεται κάτω αριστερά στην οθόνη σας.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Αν επιλέξατε **Αυτόματη σύνδεση**, την επόμενη φορά που θα πραγματοποιήσετε είσοδο, το προϊόν θα εισαγάγει αυτόματα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασής σας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να επιλέξετε Είσοδος.
- Εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο κωδικός πρόσβασης δεν εμφανίζονται όταν εμφανιστεί η οθόνη Είσοδος, επιλέξτε το κουμπί με το βέλος προς τα κάτω που υπάρχει πλάι στο πεδίο Email και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Θα εμφανιστεί μια αναπτυσσόμενη λίστα με όλους τους εγγεγραμμένους λογαριασμούς. Επιλέξτε το λογαριασμό σας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Το προϊόν θα συμπληρώσει αυτόματα το πεδίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικού πρόσβασης.
- Αν πατήσετε το **KOKKINO (A)** κουμπί αφού πραγματοποιήσετε είσοδο, εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Ο λογαριασμός μου. Στο αναδυόμενο παράθυρο, μπορείτε να επιλέξετε Έξοδος, Αλλαγή στοιχείων λογαριασμού, Σύνδεση λογαριασμών υπηρεσίας, Κατάργηση λογαριασμών από τη συσκευή και Απενεργοποίηση λογαριασμού.
- Για να ενοικιάσετε ταινίες και να αγοράσετε εφαρμογές, θα πρέπει να έχετε καταχωρίσει στο λογαριασμό σας μια πιστωτική κάρτα. Αν δεν έχετε καταχωρίσει πιστωτική κάρτα, επιλέξτε Αλλαγή στοιχείων λογαριασμού. Στη σελίδα Αλλαγή στοιχείων λογαριασμού, επιλέξτε **Καταχώριση κάρτας**, πατήστε το κουμπί και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Προτού χρησιμοποιήσετε Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές ή Εφαρμογές

Αν δεν έχετε ρυθμίσει το Smart Hub, όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές ή εφαρμογές, το προϊόν θα σας ζητήσει να εκτελέσετε πρώτα τη διαδικασία ρύθμισης του Smart Hub.

1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε είτε **Ταινίες και τηλ. εκπομπές** είτε **Εφαρμογές** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Αν έχετε επιλέξει **Εφαρμογές**, μεταβείτε στο Βήμα 4.
2. Αν έχετε επιλέξει **Ταινίες και τηλ. εκπομπές**, εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο του Smart Hub και σας ρωτά αν θέλετε να ρυθμίσετε το Smart Hub. Επιλέξτε **Ναι** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη υποδοχής.
3. Επιλέξτε **Έναρξη** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των Όρων και των Προϋποθέσεων χρήσης του Smart Hub.
4. Στην οθόνη οθόνη Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των Όρων και των Προϋποθέσεων χρήσης του Smart Hub, πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχθείτε και τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης του Smart Hub και την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, για προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το Smart Hub.
5. Εκτελέστε κύλιση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα κουμπιά Προβολή λεπτομερειών για να δείτε τα πλήρη έγγραφα.
6. Όταν ολοκληρώσετε την ανάγνωση, εκτελέστε κύλιση προς τα πάνω στο πρώτο πεδίο καταχώρισης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί για να αποδεχθείτε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις και να επικυρώσετε την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.
7. Πατήστε το κουμπί ► δύο φορές, για μετάβαση στην οθόνη Συμπληρωματικές ειδοποιήσεις σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων.
8. Κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή λεπτομερειών για προβολή ολόκληρου του κειμένου της ειδοποίησης.
9. Όταν ολοκληρώσετε την ανάγνωση, εκτελέστε κύλιση στο πρώτο πεδίο καταχώρισης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Δεν χρειάζεται να αποδεχθείτε τη Συμπληρωματική ειδοποίηση σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων αλλά, εάν δεν το κάνετε, μία ή περισσότερες από τις δυνατότητες της Smart TV ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε εσάς.

10. Πατήστε το κουμπί ► δύο φορές. Εμφανίζεται η οθόνη Ολοκλήρωση της ρύθμισης. Πατήστε το κουμπί .

Χρήση του Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές

Μπορείτε να εκτελέσετε λήψη και ροή δεδομένων για να λάβετε ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές με χρέωση ή δωρεάν και να τις προβάλλετε στην τηλεόρασή σας.

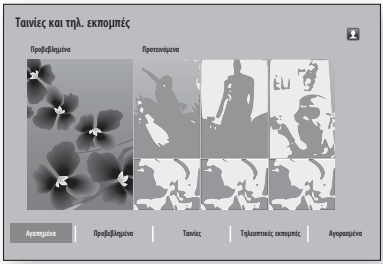

1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ταινίες και τηλ. εκπομπές** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Επιλέξτε **Προβεβλημένα** ή **Προτεινόμενα** ταινίες και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η σελίδα για τη συγκεκριμένη ταινία.

   Ή

   Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▼ για μετάβαση στη βάση της οθόνης. Επιλέξτε **Αγαπημένα**, **Προβεβλημένα**, **Ταινίες**, **Τηλεοπτικές εκπομπές** ή **Αγορασμένα** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

   Στη σελίδα που εμφανίζεται, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε κάποια εκπομπή ή ταινία και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

   Στην οθόνη Τηλεοπτικές εκπομπές ή ταινίες, μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Τι νέο υπάρχει**, **Πιο δημοφιλή** ή **Είδη**, για να δείτε περισσότερες διαθέσιμες εκπομπές ή ταινίες. Στη οθόνη Είδος, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε ένα **Είδος** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

   Για να κάνετε μια επιλογή σε μια σελίδα που προβάλλει τηλεοπτικές εκπομπές ή ταινίες, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να κάνετε μια επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
3. Για να προβάλλετε μια επιλογή, επιλέξτε **Παρακολ.** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται μια οθόνη επιλογής, στην οποία εμφανίζονται διάφορες τοποθεσίες από τις οποίες μπορείτε να ενοικιάσετε την ταινία, καθώς και οι τιμές.
4. Επιλέξτε μια τοποθεσία και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκκινήσετε την ταινία.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Αν δεν έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας της Samsung, θα εμφανιστεί η οθόνη Είσοδος μετά από το Βήμα 3 και θα πρέπει να πραγματοποιήσετε είσοδο.
- Εάν δεν έχετε αντιστοιχίσει μια πιστωτική κάρτα στο λογαριασμό σας της Samsung, αφού πραγματοποιήσετε είσοδο θα εμφανιστεί η οθόνη Καταχώριση κάρτας. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Προκειμένου να ενοικιάσετε ταινίες και να αγοράσετε εφαρμογές, πρέπει να έχετε καταχωρίσει στο λογαριασμό σας μια πιστωτική κάρτα.

Χρήση εφαρμογών

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη εφαρμογών από το Διαδίκτυο, καθώς και να προσπελάσετε ποικίλες χρεώσιμες ή δωρεάν εφαρμογές και να τις προβάλετε στην τηλεόρασή σας. Για να προσπελάσετε ορισμένες εφαρμογές, πρέπει να διαθέτετε έναν λογαριασμό Samsung.

Η οθόνη Apps με μια ματιά

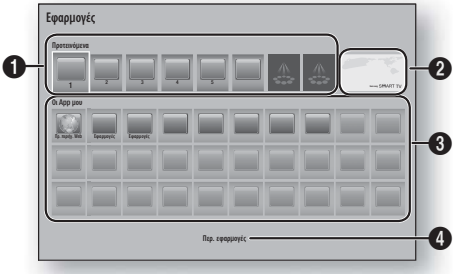

❶	**Προτεινόμενα** : Εμφανίζεται προτεινόμενο περιεχόμενο, το οποίο διαχειρίζεται η Samsung. Δίνει πρόσβαση για λήψη διάφορων χρεώσιμων ή δωρεάν εφαρμογών.
❷	**Προβεβλημένες εφαρμογές** : Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επισημάνετε την Προβεβλημένη εφαρμογή που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την προβεβλημένη εφαρμογή.
❸	**Οι App μου** : Εμφανίζεται η προσωπική σας συλλογή εφαρμογών, οι οποίες τροποποιούνται στην οθόνη Όλες οι λήψεις.
❹	**Περ. εφαρμογές** : Επιλέξτε **Περ. εφαρμογές** για να προσπελάσετε την οθόνη Όλες οι λήψεις όπου μπορείτε να πραγματοποιήσετε προσθήκες, τροποποιήσεις και να διαγράφετε εφαρμογές, καθώς και να προβάλλετε όλες τις εφαρμογές που έχουν ληφθεί.

Λήψη εφαρμογών

Μπορείτε να κάνετε λήψη χρεώσιμων ή δωρεάν εφαρμογών μέσω του Samsung Apps.

1. Στην οθόνη Εφαρμογές, επιλέξτε **Samsung Apps** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη Samsung Apps.
2. Στο επάνω μέρος της οθόνης, στην ενότητα **Τι νέο υπάρχει**, θα δείτε μια σειρά από νέες εφαρμογές. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄► για κύλιση δεξιά ή αριστερά στη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια εφαρμογή. Πατήστε το κουμπί για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή. Εάν η εφαρμογή είναι δωρεάν, επιλέξτε **Λήψη** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί για να κάνετε λήψη της εφαρμογής. Εάν πρόκειται για αγορά εφαρμογής επιλέξτε **Αγορά**, πατήστε το κουμπί και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Για να αγοράσετε μια εφαρμογή, θα πρέπει να έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας Samsung και να έχετε καταχωρίσει σε αυτό το λογαριασμό μια πιστωτική κάρτα. Πατήστε το **ΚΟΚΚΙΝΟ (A)** κουμπί στο τηλεχειριστήριό σας για να πραγματοποιήσετε είσοδο.
- Αν δεν έχετε κάνει καταχώριση μιας κάρτας, αφού πραγματοποιήσετε είσοδο, πατήστε και πάλι το **ΚΟΚΚΙΝΟ (A)** κουμπί και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αλλαγή στοιχείων λογαριασμού στο αναδυόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί. Στη σελίδα Αλλαγή στοιχείων λογαριασμού, επιλέξτε Καταχώριση κάρτας, πατήστε το κουμπί και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
- Μπορείτε επίσης να προσπελάσετε και να κάνετε λήψη εφαρμογών από τις κατηγορίες που εμφανίζονται στα αριστερά της οθόνης. Για οδηγίες, βλ. Βήμα 4.

3. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη της εφαρμογής, επιλέξτε **Εκτέλεση** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί για να κάνετε εκτέλεση της εφαρμογής εκείνη τη στιγμή. Για να κάνετε εκτέλεση της εφαρμογής αργότερα, πατήστε το κουμπί **RETURN**. Σε κάθε περίπτωση, το εικονίδιο για την εφαρμογή θα εμφανιστεί στην οθόνη Εφαρμογές.
4. Για προβολή πρόσθετων εφαρμογών, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για μετακίνηση στη λίστα κατηγοριών στην αριστερή πλευρά της οθόνης.
5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για την επιλογή μιας κατηγορίας. Κάθε φορά που μετακινείτε την επισήμανση σε άλλη κατηγορία, στη δεξιά πλευρά εμφανίζεται ένα διαφορετικό σετ εφαρμογών.
6. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ► για μετακίνηση στις εφαρμογές και τα κουμπιά ▲▼◄► για μετακίνηση από εφαρμογή σε εφαρμογή.
7. Για προβάλλετε περισσότερα στοιχεία σχετικά με κάποια εφαρμογή, επιλέξτε την και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
8. Για να κάνετε λήψη της εφαρμογής, ακολουθήστε τις οδηγίες στα Βήματα 2 και 3.

Έναρξη μιας εφαρμογής

1. Επιλέξτε **Εφαρμογές** στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Στη οθόνη Εφαρμογές, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε μια εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Η εφαρμογή εκκινείται.

Χρήση της οθόνης Όλες οι λήψεις

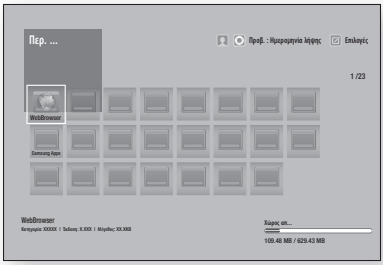

Η οθόνη Όλες οι λήψεις εμφανίζει σε λίστα όλες τις εφαρμογές των οποίων έχετε κάνει λήψη και σας δίνει τη δυνατότητα:

- Να ταξινομήσετε τις εφαρμογές που εμφανίζονται στην οθόνη Όλες οι λήψεις κατά **Ημερομηνία λήψης**, **Ανοιγμένες πρόσφατα** και **Τίτλος**.
- Να εφαρμόσετε ορισμένες λειτουργίες του μενού επεξεργασίας στις εφαρμογές που εμφανίζονται στην λίστα της ενότητας Οι Apps μου της οθόνης Εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης εφαρμογών, της μετακίνησης εφαρμογών σε έναν φάκελο, της διαγραφής των εφαρμογών από το φάκελο Οι εφαρμογές μου και του κλειδώματος των εφαρμογών.
- Εκκίνηση εφαρμογών.

Ταξινόμηση των εφαρμογών

Για ταξινόμηση των εφαρμογών στην οθόνη Όλες οι λήψεις, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Εφαρμογές** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Στην οθόνη Εφαρμογές, χρησιμοποιήστε το κουμπί ▼ για μετάβαση στο ενεργό σημείο Λήψεις στη βάση της σελίδας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
3. Στην οθόνη Όλες οι λήψεις, χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲► για μετάβαση στην ενότητα **Προβ.** στην κορυφή της σελίδας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
4. Στο αναπτυσσόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέξτε **Ημερομηνία λήψης**, **Ανοιγμένες πρόσφατα** ή **Τίτλος** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Οι εφαρμογές στην οθόνη Όλες οι λήψεις ταξινομούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει.

Χρήση των λειτουργιών του μενού Επιλογές

Κλείδωμα/Ξεκλείδ.

Με τη χρήση της λειτουργίας Κλειδώματος/Ξεκλειδώματος και του κωδικού ασφαλείας PIN, μπορείτε να κλειδώνετε τις εφαρμογές, προκειμένου να μην εκκινούνται είτε από την οθόνη Εφαρμογές ή από την οθόνη Όλες οι λήψεις. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000.

1. Στην οθόνη Όλες οι λήψεις, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲► για μετάβαση στην ενότητα **Επιλογές** στην κορυφή της σελίδας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Επιλέξτε **Κλείδωμα/Ξεκλείδ.** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
3. Όταν εμφανίζεται η υπηρεσία κλειδώματος, εισαγάγετε τον κωδικό PIN χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.
4. Για να κλειδώσετε μια εφαρμογή, επιλέξτε την εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Στην εφαρμογή εμφανίζεται μια κλειδαριά. Επαναλάβετε για να κλειδώστε μια άλλη, μεμονωμένη εφαρμογή.
5. Για να ξεκλειδώσετε μια κλειδωμένη εφαρμογή, επιλέξτε την εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
6. Για να κλειδώσετε όλες τις εφαρμογές συγχρόνως, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲► για να επιλέξετε το κουμπί **Κλείδ.όλων** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
7. Για να ξεκλειδώσετε όλες τις κλειδωμένες εφαρμογές συγχρόνως, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲► για να επιλέξετε το κουμπί **Ξεκλείδ. όλων** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
8. Πατήστε το κουμπί **RETURN** δύο φορές για να επιστρέψετε στην οθόνη Apps. Οι κλειδωμένες εφαρμογές θα εμφανίζουν μια κλειδαριά στην επάνω δεξιά πλευρά.

Επεξ. εφαρμ. μου

Η λειτουργία Επεξ. εφαρμμ. μου σάς δίνει τη δυνατότητα να διαγράφετε εφαρμογές από την οθόνη Οι Apps μου. Επίσης, σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάζετε τη θέση μιας εφαρμογής στην οθόνη Οι Apps μου.

Προσθήκη μιας εφαρμογής στην οθόνη Οι Apps μου

1. Στην οθόνη Όλες οι λήψεις, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲► για μετάβαση στην ενότητα **Επιλογές** στην κορυφή της σελίδας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Επιλέξτε **Επεξ. εφαρμ. μου**, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη Επεξ. εφαρμ. μου.
3. Επιλέξτε μια πλήρως έγχρωμη εφαρμογή από την πρώτη σειρά εφαρμογών και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Το εικονίδιο της πλήρως έγχρωμης εφαρμογής εμφανίζεται στην περιοχή Οι Apps μου από κάτω και το εικονίδιο της εφαρμογής στην πρώτη σειρά απενεργοποιείται.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Οι απενεργοποιημένες (γκρίζες) εφαρμογές υπάρχουν ήδη στην οθόνη Οι Apps μου.

4. Όταν επιστρέφετε στην οθόνη των εφαρμογών, η εφαρμογή θα εμφανίζεται στην περιοχή Οι Apps μου.

Διαγραφή μιας εφαρμογής από την οθόνη Οι Apps μου

1. Στην οθόνη Όλες οι λήψεις, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲► για μετάβαση στην ενότητα **Επιλογές** στην κορυφή της σελίδας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Επιλέξτε **Επεξ. εφαρμ. μου**, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη Επεξ. εφαρμ. μου.
3. Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να διαγράψετε από την οθόνη Οι Apps μου, πατήστε το κουμπί και, στη συνέχεια, πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► προς την κατεύθυνση του ✕. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Κατάργηση από τις App μου.
4. Επιλέξτε **Ναι** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
5. Όταν επιστρέφετε στην οθόνη των εφαρμογών, η εφαρμογή θα έχει εξαφανιστεί στην περιοχή Οι Apps μου.

Μετακίνηση μιας εφαρμογής στην οθόνη Οι Apps μου

1. Στην οθόνη Όλες οι λήψεις, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲► για μετάβαση στην ενότητα **Επιλογές** στην κορυφή της σελίδας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Επιλέξτε **Επεξ. εφαρμ. μου**, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη Επεξ. εφαρμ. μου.
3. Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να μετακινήσετε στην οθόνη Οι Apps μου, πατήστε το κουμπί και, στη συνέχεια, πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να μετακινήσετε το εικονίδιο της εφαρμογής προς την κατεύθυνση κάποιου από τα βέλη (<, >, ^ κ.λπ.) που εμφανίζεται γύρω από το εικονίδιο της εφαρμογής. Το εικονίδιο της εφαρμογής μετακινείται προς την κατεύθυνση που έχετε επιλέξει.
4. Αφού τοποθετήσετε το εικονίδιο της εφαρμογής εκεί που το θέλετε, πατήστε το κουμπί .
5. Όταν επιστρέψετε στην οθόνη Εφαρμογές, η εφαρμογή θα τοποθετηθεί στη θέση που είχατε επιλέξει.

Δημ. φακέλου

Η εντολή Δημ. φακέλου σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε έναν φάκελο στην οθόνη Λήψεις, στην οποία μπορείτε να τοποθετήσετε τις εφαρμογές.

1. Στην οθόνη Όλες οι λήψεις, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲► για μετάβαση στην ενότητα **Επιλογές** στην κορυφή της σελίδας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Επιλέξτε **Δημ. φακέλου** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Ορισμός ονόματος φακέλου.
3. Πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο.
4. Επιλέξτε το κουμπί **Εκκαθάριση** στη δεξιά πλευρά και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί για την κατάργηση του Φακέλου 1 από το πεδίο καταχώρισης. Στη συνέχεια, με τη χρήση του πληκτρολογίου, εισαγάγετε το όνομα που θέλετε να εφαρμόσετε στον φάκελο.
5. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε το κουμπί **Τέλος** στη δεξιά πλευρά και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Επανεμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο.
6. Επιλέξτε **ΟΚ** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Ο νέος φάκελος εμφανίζεται στη λίστα των εφαρμογών στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

Μετ. σε φάκελο

Η εντολή Μετακίνηση σε φάκελο σάς δίνει τη δυνατότητα να μετακινήσετε τις εφαρμογές σας στο φάκελο της επιλογής σας.

1. Στην οθόνη Όλες οι λήψεις, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲► για μετάβαση στην ενότητα **Επιλογές** στην κορυφή της σελίδας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Επιλέξτε **Μετ. σε φάκελο** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη Μετακίνηση σε φάκελο.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να μεταβείτε σε μια εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε την εφαρμογή. Στην επάνω αριστερή γωνία της εφαρμογής εμφανίζεται ένα σύμβολο επιλογής.
4. Για να καταργήσετε την επιλογή μιας εφαρμογής, πατήστε το κουμπί . Το σύμβολο επιλογής εξαφανίζεται.
5. Επαναλάβετε το Βήμα 3 για να ελέγξετε πρόσθετες εφαρμογές.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Για να επιλέξετε όλες τις εφαρμογές των οποίων έχει γίνει λήψη, επιλέξτε **Επιλογή Όλων** στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Για καταργήσετε την επιλογή όλων των εφαρμογών, επιλέξτε **Αποεπιλ.όλων** στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

6. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Επιλογή φακέλου** στην κορυφή της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Επιλογή φακέλου.
7. Στο αναδυόμενο παράθυρο Επιλογή φακέλου, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τον φάκελο όπου θέλετε να μετακινήσετε τις εφαρμογές που επιλέξατε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
8. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Εφαρμογές που μετακινήθηκαν. Πατήστε το κουμπί .
9. Για να ανοίξετε τον φάκελο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε το φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

Μετον. φακέλου

Η εντολή Μετονομασία φακέλου σάς δίνει τη δυνατότητα να μετονομάζετε έναν υφιστάμενο φάκελο.

1. Στην οθόνη Όλες οι λήψεις, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲► για μετάβαση στην ενότητα **Επιλογές** στην κορυφή της σελίδας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Επιλέξτε **Μετον. φακέλου** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη Μετονομασία φακέλου και επιλέγεται ένας φάκελος.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε το φάκελο της επιλογής σας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο μετονομασίας.
4. Πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο.
5. Εισαγάγετε το νέο όνομα για το φάκελο. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε το κουμπί **Τέλος** στη δεξιά πλευρά και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται και πάλι το αναδυόμενο παράθυρο μετονομασίας, όπου εμφανίζεται το νέο όνομα.
6. Επιλέξτε **OK** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Το όνομα του φακέλου έχει αλλάξει.
7. Επιλέξτε **Κλείσιμο** στη δεξιά πλευρά της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

Διαγραφή

Η εντολή Διαγραφή σάς δίνει τη δυνατότητα να διαγράφετε εφαρμογές και φακέλους από την οθόνη Οι Apps μου. Εάν υπάρχουν εφαρμογές σε έναν φάκελο, τόσο ο φάκελος όσο και οι εφαρμογές διαγράφονται μαζί. Η εντολή Διαγραφή διαγράφει τις εφαρμογές μόνιμα. Εάν αποφασίσετε ότι θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια εφαρμογή που διαγράψατε, θα χρειαστεί να κάνει και πάλι λήψη.

1. Στην οθόνη Όλες οι λήψεις, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲► για μετάβαση στην ενότητα **Επιλογές** στην κορυφή της σελίδας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Επιλέξτε **Διαγραφή** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη Διαγραφή.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να μεταβείτε σε μια εφαρμογή ή φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε την εφαρμογή. Στην επάνω αριστερή γωνία της εφαρμογής ή του φακέλου που επιλέξατε, εμφανίζεται ένα σύμβολο επιλογής.
4. Για να καταργήσετε την επιλογή μιας εφαρμογής, πατήστε το κουμπί . Το σύμβολο επιλογής εξαφανίζεται.
5. Επαναλάβετε το Βήμα 3 για να ελέγξετε πρόσθετες εφαρμογές ή φακέλους.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Για να επιλέξετε όλες τις εφαρμογές των οποίων έχει γίνει λήψη, επιλέξτε **Επιλογή Όλων** στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Για καταργήσετε την επιλογή όλων των εφαρμογών, επιλέξτε **Αποεπιλ.όλων** στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

6. Αφού κάνετε όλες τις επιλογές σας, επιλέξτε **Διαγραφή** στην κορυφή της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο διαγραφής.
7. Επιλέξτε **Ναι** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Όλες οι εφαρμογές που επιλέξατε διαγράφονται.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Δεν μπορείτε να διαγράψετε αμέσως μια κλειδωμένη εφαρμογή ή φάκελο. Αν επιλέξετε μια κλειδωμένη εφαρμογή ή φάκελο για διαγραφή, όταν εκτελείτε το Βήμα 7, εμφανίζεται το αναπτυσσόμενο παράθυρο Κλειδωμένη υπηρεσία. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN ασφαλείας στο αναδυόμενο παράθυρο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Το κλείδωμα θα απενεργοποιηθεί και η εφαρμογή ή ο φάκελος θα διαγραφούν.

Ενημέρ. εφαρμ.

Όταν η εφαρμογή απαιτεί ενημέρωση στην τελευταία έκδοση, επιλέξτε **Εφαρμογές** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Περ. εφαρμογές**. Στην οθόνη Περ. εφαρμογές, επιλέξτε **Ενημέρ. εφαρμ.** και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα. Η εφαρμογή αρχίζει να ενημερώνεται στην τελευταία έκδοση. Ωστόσο, η επιλογή **Ενημέρ. εφαρμ.** εμφανίζεται στην οθόνη μόνο όταν απαιτείται ενημέρωση.

Χρήση του προγράμματος περιήγησης Web

Μπορείτε να προσπελαύνετε το Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Web Browser.
Επιλέξτε **Πρ. περιήγ. Web** στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Όταν εκτελείτε το πρόγραμμα περιήγησης Web με το προϊόν συνδεδεμένο μέσω HDMI σε μια τηλεόραση που είναι συμβατή με BD Wise – και η λειτουργία BD Wise είναι ενεργοποιημένη – το πρόγραμμα περιήγησης μεγιστοποιείται σε πλήρη οθόνη και η ανάλυση της τηλεόρασης ρυθμίζεται αυτόματα στη βέλτιστη ανάλυση.
- Το πρόγραμμα περιήγησης Web δεν είναι συμβατό με εφαρμογές Java.
- Αν επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε λήψη ενός αρχείου και το αρχείο δεν μπορεί να αποθηκευτεί, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.
- Δεν υποστηρίζεται η λειτουργία E-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου), για την αγορά προϊόντων από το Διαδίκτυο.
- Δεν υποστηρίζεται το ActiveX.
- Ενδέχεται να υπάρχει φραγή πρόσβασης σε ορισμένες διαδικτυακές τοποθεσίες ή σε προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο που παρέχονται από ορισμένες εταιρείες.

Περιήγηση με συνδέσμους και Περιήγηση με δείκτη

Το πρόγραμμα περιήγησης Web παρέχει τη δυνατότητα για περιήγηση με δύο τρόπους, Περιήγηση με δείκτη και Περιήγηση με συνδέσμους. Την πρώτη φορά που θα εκκινήσετε την εφαρμογή περιήγησης, είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Περιήγηση με δείκτη. Εάν χρησιμοποιείτε το ποντίκι για την περιήγηση στο πρόγραμμα περιήγησης Web, σας συνιστούμε να αφήσετε τη λειτουργία Περιήγηση με δείκτη ενεργοποιημένη. Εάν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριό σας για περιήγηση στο Πρόγραμμα περιήγησης Web, σας συνιστούμε να αντικαταστήσετε τη λειτουργία Περιήγηση με δείκτη με τη λειτουργία Περιήγηση με συνδέσμους. Η λειτουργία Περιήγηση με συνδέσμους μετακινεί την επιλογή από τον έναν σύνδεσμο στον επόμενο στο πρόγραμμα περιήγησης Web και είναι πολύ ταχύτερη από τη λειτουργία Pointer Browsing εάν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριό σας.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Περιήγηση με συνδέσμους, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► στο τηλεχειριστήριό σας για να μετακινήσετε το δείκτη στο εικονίδιο του Περιήγηση με συνδέσμους, στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης. Το εικονίδιο της λειτουργίας Περιήγηση με συνδέσμους είναι το τρίτο εικονίδιο από τα δεξιά. Ο δείκτης θα βρίσκεται στη σωστή θέση εάν το εικονίδιο πάρει μπλε χρώμα και στην οθόνη εμφανιστούν οι λέξεις "Περιήγ. με πλ.".
2. Πατήστε το κουμπί . Η λειτουργία περιήγησης με συνδέσμους ενεργοποιείται και θα παραμείνει ενεργοποιημένη κάθε φορά που εκκινείτε το πρόγραμμα περιήγησης Web.

Ο Πίνακας ελέγχου με μια ματιά

Ο Πίνακας ελέγχου, ο οποίος εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης διαθέτει μια σειρά από εικονίδια που εκκινούν ορισμένες χρήσιμες λειτουργίες. Τα εικονίδια περιγράφονται παρακάτω, ξεκινώντας από το εικονίδιο που υπάρχει στο δεξιό άκρο της οθόνης.

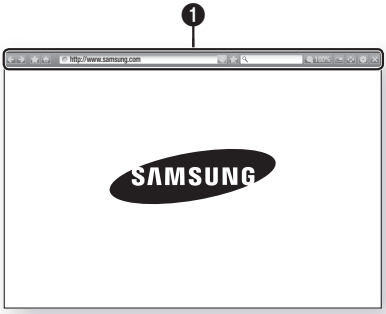

❶
- : Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα.
- : Μετακινείται στην επόμενη ιστοσελίδα.
- : Προβολή της οθόνης των Σελιδοδεικτών και του Ιστορικού. Μπορείτε να τοποθετήσετε σελιδοδείκτη στην τρέχουσα σελίδα, να επιλέξετε έναν υφιστάμενο σελιδοδείκτη, καθώς και να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε σελιδοδείκτες. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε το ιστορικό προβολής και να επιλέγετε μια σελίδα για επανεπίσκεψη.
- : Μετάβαση στην αρχική οθόνη του προγράμματος περιήγησης Web.
- http://www.samsung.com : Σάς δίνει τη δυνατότητα να εισαγάγετε τη διεύθυνση μιας σελίδας μη αυτόματα, χρησιμοποιώντας το αναδυόμενο πληκτρολόγιο.
- : Επαναφόρτωση της τρέχουσας σελίδας, ώστε να ανανεωθεί στην οθόνη.
- : Προσθήκη της τρέχουσας σελίδας στους σελιδοδείκτες σας.
- : Σάς δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών με την καταχώριση λέξεων ή χαρακτήρων με τη χρήση του αναδυόμενου πληκτρολογίου. Βλ. «Χρήση του αναδυόμενου πληκτρολογίου» στη σελίδα αυτή.
- 100% : Σάς δίνει τη δυνατότητα μεγέθυνσης ή συρρίκνωσης της οθόνης κατά διάφορα ποσοστά.
- : Ενεργοποιεί τη λειτουργία PIP.
- : Σάς δίνει τη δυνατότητα εναλλακτικής επιλογής Περιήγησης με το δείκτη και Περιήγησης με συνδέσμους.
- : Σάς δίνει τη δυνατότητα διαμόρφωσης των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση του μενού ρυθμίσεων" στη σελίδα 50.
- : Κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης Web.

Χρήση του αναδυόμενου πληκτρολογίου

Όταν κάνετε κλικ στο http://www.samsung.com, το ή προσπελαύνετε κάποιο πεδίο δεδομένων ή κειμένου και, στη συνέχεια, πατάτε το κουμπί , εμφανίζεται το αναδυόμενο πληκτρολόγιο.

Για να χρησιμοποιήσετε το αναδυόμενο πληκτρολόγιο με το τηλεχειριστήριό σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► στο τηλεχειριστήριό σας για να μετακινήσετε την επιλογή σε ένα γράμμα ή έναν αριθμό της επιλογής σας.
2. Πατήστε το κουμπί για καταχώριση του γράμματος ή του αριθμού στο πεδίο καταχώρισης.
3. Για να προσπελάσετε κεφαλαία γράμματα, μετακινήστε την επιλογή στο πλήκτρο **Caps** επάνω αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Πατήστε και πάλι το κουμπί με το πλήκτρο **Caps** επιλεγμένο, για να προσπελάσετε και πάλι πεζούς χαρακτήρες.
4. Για να προσπελάσετε σύμβολα και πρόσθετα σημεία στίξης, επιλέξτε το κουμπί **123#&** στα δεξιά και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
5. Για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα που καταχωρίσατε, μετακινήστε την επιλογή στο κουμπί ← και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
6. Για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες που καταχωρίσατε, μετακινήστε την επιλογή στο κουμπί **Εκκαθάριση** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
7. Όταν τελειώσετε την καταχώριση, επιλέξτε το κουμπί **Τέλος** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Αν έχετε συνδεδεμένο στο προϊόν σας ένα ασύρματο πληκτρολόγιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο πληκτρολόγιο για την καταχώριση λέξεων, αριθμών, συμβόλων και σημείων στίξης. Σημειώστε ότι το ασύρματο πληκτρολόγιο θα λειτουργεί μόνον όταν εμφανίζεται το αναδυόμενο πληκτρολόγιο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την καταχώριση λέξεων, συμβόλων και σημείων στίξης.

Επιλογές στο αναδυόμενο πληκτρολόγιο

Για να προσπελάσετε τις επιλογές του αναδυόμενου πληκτρολογίου, επισημάνετε το κουμπί στο αριστερό και κάτω τμήμα του πληκτρολογίου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

Γλώσσα	Επιλέξτε τη γλώσσα του πληκτρολογίου. Μπορείτε να επιλέξτε Αγγλικά, Γαλλικά, Ρώσικα κ.λπ.
Συνιστώμενο κείμενο	Το πληκτρολόγιο θα προτείνει λέξεις καθώς εισαγάγετε κείμενο. Μπορείτε να **Ενεργ.** και να **Απενερ.** αυτή την επιλογή.
Πρόβλεψη επόμενου γράμματος	Το πληκτρολόγιο θα προβλέπει το επόμενο γράμμα, καθώς εισαγάγετε γράμματα. Η πρόβλεψη εμφανίζεται σε έναν δακτύλιο γύρω από το γράμμα που μόλις εισαγάγατε. Μπορείτε να επιλέξετε ένα προβλεπόμενο γράμμα ή να μεταβείτε σε άλλο γράμμα. Μπορείτε να **Ενεργ.** και να **Απενερ.** αυτή την επιλογή.

Χρήση του μενού Ρύθμιση

Το μενού Ρύθμιση περιέχει λειτουργίες που ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το πρόγραμμα περιήγησης, καθώς και τις λειτουργίες ασφαλείας του προγράμματος περιήγησης. Για να ανοίξετε το μενού Ρύθμιση, επισημάνετε το εικονίδιο στον Πίνακα ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Για να επιλέξετε μια επιλογή στο μενού ρυθμίσεων, επισημάνετέ την και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

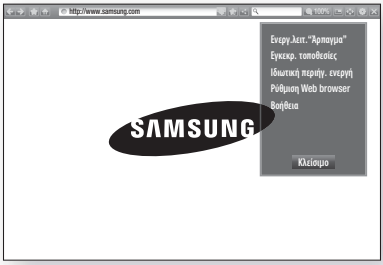

Ενεργ. λειτ."Άρπαγμα"/ Απεν. λειτ."Άρπαγμα"	Ορίζει τη λειτουργία της Λήψης στο **Ενεργ.** και **Απενερ.**. Όταν η λειτουργία λήψης είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να μεταβείτε μια ιστοσελίδα προς τα πάνω, χωρίς να σύρετε τη γραμμή κύλισης. Η λειτουργία λήψης είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία Περιήγησης με το δείκτη.
Εγκεκρ. τοποθεσίες	Σάς επιτρέπει να περιορίζετε την πρόσβαση του παιδιού σας σε ακατάλληλες ιστοσελίδες, επιτρέποντας την πρόσβαση μόνο στις ιστοσελίδες που έχετε καταχωρίσει. Κάθε φορά που προσπελαύνετε τις **Εγκεκρ. τοποθεσίες**, εμφανίζεται η οθόνη του κωδικού PIN. Την πρώτη φορά που προσπελαύνετε τις **Εγκεκρ. τοποθεσίες** , εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό PIN, 0000, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριό σας. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN με τη χρήση του κωδικού επαναφοράς για τη λειτουργία Εγκεκριμένες τοποθεσίες. Δείτε παρακάτω. ▪ **Λειτουργία εγκεκριμένων τοποθεσιών**: Ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η λειτουργία Εγκεκριμένες τοποθεσίες. ▪ **Επαν. κωδ. πρόσβ. για εγκεκρ. τοποθεσ.**: Αλλάζει ο κωδικός πρόσβασης για τη λειτουργία Εγκεκριμένες τοποθεσίες.
	▪ **Προσθ. τρέχ. τοπ.**: Σάς δίνει τη δυνατότητα προσθήκης της ιστοσελίδας που προβάλλεται εκείνη τη στιγμή στη λίστα των εγκεκριμένων τοποθεσιών. ▪ **Διαχείριση εγκεκριμένων τοποθεσιών**: Σας δίνει τη δυνατότητα να πληκτρολογείτε διευθύνσεις URL για προσθήκη στη λίστα εγκεκριμένων τοποθεσιών και να διαγράφετε τοποθεσίες από τη λίστα εγκεκριμένων τοποθεσιών. Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Εγκεκρ. τοποθεσίες** και δεν έχετε προσθέσει καμία τοποθεσία στη λίστα Εγκεκριμένων τοποθεσιών, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να προσπελάσετε καμία διαδικτυακή τοποθεσία.
Ιδιωτική περιήγ. ενεργή/ ανενεργή	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Privacy. Όταν η λειτουργία Απόρρητο είναι ενεργοποιημένη, το πρόγραμμα περιήγησης δεν αποθηκεύει τις διευθύνσεις URL των τοποθεσιών που επισκέπτεστε. Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Privacy, επιλέξτε **OK**. Εάν εκτελείται η λειτουργία Απόρρητο, το εικονίδιο "Τερματισμός" εμφανίζεται εμπρός από τη διεύθυνση URL στο επάνω μέρος της οθόνης. Για απενεργοποίηση της λειτουργίας Privacy, επιλέξτε την και πάλι όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Privacy.
Ρύθμιση Web browser	▪ **Ορισμός ως αρχ. σελ.**: Μπορείτε να ορίσετε την αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης. ▪ **Αποκ. αναδ.παρ.**: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των Αναδυόμενων παραθύρων. ▪ **Αποκλεισμός σελίδων**: Μπορείτε να προσδιορίσετε εάν θα αποκλείονται οι διαφημίσεις και να επιλέγετε τις διευθύνσεις URL για τις οποίες θα αποκλείονται οι διαφημίσεις. ▪ **Γενικά**: Μπορείτε να διαγράφετε τα προσωπικά στοιχεία όπως το ιστορικό περιήγησης ιστοσελίδων και τα στοιχεία περιήγησης (cookie κ.λπ.) και να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης web στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. ▪ **Κωδικοποίηση**: Μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση κωδικοποίηση στο Αυτόματη ή να επιλέξετε μη αυτόματα τη μορφή της κωδικοποίησης από μια λίστα. ▪ **Δείκτης**: Μπορείτε να ορίσετε την ταχύτητα του δείκτη όταν έχετε επιλέξει το Δείκτη και να **Ενεργ.** και να **Απενερ.** το Smart Cursor. ▪ **Στοιχεία προγρ. περιήγησης**: Προβάλλεται η έκδοση και τα στοιχεία πνευματικών δικαιωμάτων για το πρόγραμμα περιήγησης Web.

Βοήθεια	Παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος περιήγησης Web.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Ανάλογα με την ιστοσελίδα, ορισμένες από τις λειτουργίες της Ρύθμισης προγράμματος περιήγησης Web ενδέχεται να μην είναι ενεργοποιημένες. Οι λειτουργίες που δεν είναι ενεργοποιημένες είναι απενεργοποιημένες και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Σύνδεση των λογαριασμών διαδικτυακών υπηρεσιών στο προϊόν

Η λειτουργία Σύνδεση λογαριασμών υπηρεσιών σάς επιτρέπει να συνδέετε το προϊόν σας στους λογαριασμούς σας με διαδικτυακές υπηρεσίες στις οποίες το προϊόν μπορεί να σας συνδέει αυτόματα, όταν εεκινείτε την εφαρμογή για την κάθε υπηρεσία.
Για να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο λογαριασμού υπηρεσίας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το **ΚΟΚΚΙΝΟ (A)** κουμπί στο τηλεχειριστήριό σας για να συνδεθείτε στο λογαριασμό Samsung σας.
2. Αφού πραγματοποιήσετε είσοδο, πατήστε και πάλι το **ΚΟΚΚΙΝΟ (A)** κουμπί στο τηλεχειριστήριό σας.
3. Επιλέξτε **Σύνδεση λογαρ. υπηρεσίας** στο αναδυόμενο παράθυρο Ο λογαριασμός μου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
4. Στην οθόνη Σύνδεση λογαριασμών υπηρεσιών, επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε να συνδέσετε στο προϊόν και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
5. Επιλέξτε **Εγγραφή** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
6. Στην οθόνη αναγνωριστικού και κωδικού πρόσβασης, εισαγάγετε το αναγνωριστικό που χρησιμοποιείτε για να πραγματοποιείτε είσοδο στην υπηρεσία που επιλέξατε, χρησιμοποιώντας το αναδυόμενο πληκτρολόγιο. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Τέλος** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
7. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για τον κωδικό πρόσβασης. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Τέλος** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
8. Επιλέξτε **ΟΚ** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

BD-LIVE™

Αφού συνδεθεί στο δίκτυό σας το προϊόν, μπορείτε να απολαύσετε ποικίλο περιεχόμενο υπηρεσιών που σχετίζονται με ταινίες, το οποίο είναι διαθέσιμο σε δίσκους που είναι συμβατοί με BD-LIVE.

1. Συνδέστε μια μονάδα flash USB στην υποδοχή USB που υπάρχει στην πρόσοψη του προϊόντος και, στη συνέχεια, ελέγξτε την υπολειπόμενη μνήμη της. Η συσκευή μνήμης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 GB ελεύθερου χώρου, ώστε να χωρέσουν οι υπηρεσίες BD-LIVE.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
3. Επιλέξτε **Δίκτυο** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
4. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις BD-Live** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
5. Επιλέξτε **Διαχ. δεδ. BD** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
6. Επιλέξτε **Επιλογή συσκευής** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
7. Επιλέξτε συσκευή USB και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
8. Τοποθετήστε ένα δίσκο Blu-ray Disc που υποστηρίζει BD-LIVE.
9. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα περιεχομένου της υπηρεσίας BD-LIVE που παρέχεται από τον κατασκευαστή του δίσκου.

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

- Ο τρόπος που χρησιμοποιείτε το BD-LIVE και το παρεχόμενο περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον κατασκευαστή του δίσκου.

Πρόσθετες πληροφορίες

Σημείωση

Συνδέσεις

ΕΞΟΔΟΣ HDMI

- Ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI ενδέχεται να μη λειτουργούν, ανάλογα με την τηλεόραση.
- Πρέπει να διαθέτετε σύνδεση HDMI για να απολαύσετε βίντεο με τεχνολογία 3D.
- Τα καλώδια HDMI μεγάλου μήκους ενδέχεται να προκαλέσουν την εμφάνιση θορύβου στην οθόνη. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ρυθμίστε το **Πλούσιο χρώμα HDMI** σε **Απ.** από το αντίστοιχο μενού.

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις 3D

- Για ορισμένους δίσκους 3D, για να διακόψετε την αναπαραγωγή μιας ταινίας σε τρόπο λειτουργίας 3D, πατήστε μία φορά το κουμπί ■. Η αναπαραγωγή της ταινίας διακόπτεται και η επιλογή τρόπου λειτουργίας 3D απενεργοποιείται. Για να αλλάξετε μια επιλογή ρύθμισης 3D κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας 3D, πατήστε μία φορά το κουμπί ■. Εμφανίζεται το μενού Blu-ray. Πατήστε ξανά το κουμπί ■ και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις ρυθμίσεις 3D στο μενού Blu-ray.
- Ανάλογα με το περιεχόμενο και τη θέση της εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασης, ενδέχεται να δείτε κατακόρυφες μαύρες λωρίδες στην αριστερή πλευρά, στη δεξιά πλευρά ή και στις δύο πλευρές της οθόνης.

Format οθόνης

- Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου, ορισμένοι λόγοι πλευρών εικόνας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι.
- Αν επιλέξετε κάποια τιμή και ρύθμιση λόγου πλευρών που είναι διαφορετική από το λόγο πλευρών οθόνης της τηλεόρασής σας, τότε η εικόνα ενδέχεται να φαίνεται παραμορφωμένη.
- Αν επιλέξετε **16:9 Αρχικό**, η τηλεόραση ενδέχεται να προβάλλει την εικόνα σε μορφή **4:3 Κάθετη πανοραμική** (μαύρες λωρίδες στις πλευρές της εικόνας).

BD Wise (μόνο για προϊόντα της Samsung)

- Όταν ενεργοποιείται το BD Wise, η ρύθμιση ανάλυσης ορίζεται αυτόματα από προεπιλογή σε BD Wise και η τιμή BD Wise εμφανίζεται στο μενού ανάλυσης.
- Αν το προϊόν συνδεθεί σε μια συσκευή που δεν υποστηρίζει BD Wise, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία BD Wise.
- Για να λειτουργήσει σωστά το BD Wise, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση BD Wise τόσο στο προϊόν όσο και στην τηλεόραση.

Ψηφιακή έξοδος

- Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή ρύθμιση ψηφιακής εξόδου, διαφορετικά δεν θα ακούγεται ήχος ή θα ακούγεται μόνο ένας δυνατός θόρυβος.
- Αν η συσκευή HDMI (δέκτης AV, τηλεόραση) δεν είναι συμβατή με τις μορφές συμπίεσης Dolby Digital και DTS, το σήμα ήχου μεταδίδεται σε μορφή PCM.
- Τα κανονικά DVD δεν διαθέτουν ήχο BONUSVIEW ούτε ηχητικά εφέ πλοήγησης.
- Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray Disc δεν διαθέτουν ήχο BONUSVIEW ούτε ηχητικά εφέ πλοήγησης.
- Αυτή η ρύθμιση ψηφιακής εξόδου δεν επηρεάζει την αναλογική (L/R) έξοδο ήχου ή την έξοδο ήχου HDMI προς την τηλεόραση. Επηρεάζει την οπτική έξοδο ήχου και την έξοδο ήχου HDMI όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ένα δέκτη AV.
- Αν αναπαράγετε ηχητική επένδυση MPEG, το σήμα ήχου μεταδίδεται σε μορφή PCM ανεξάρτητα από την επιλογή στη ρύθμιση ψηφιακής εξόδου (PCM ή Bitstream).
- Η επιλογή "Ψηφιακή έξοδος" μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν η επιλογή **Επιλογή ηχείου** έχει ρυθμιστεί σε **Ηχείο TV**.

Σύνδεση Διαδικτύου BD-Live

- Η σύνδεση στο Διαδίκτυο ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς όταν χρησιμοποιείτε περιεχόμενο BD-LIVE.

Anynet+ (HDMI-CEC)

- Ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI ενδέχεται να μη λειτουργούν, ανάλογα με την τηλεόραση. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν το καλώδιο HDMI δεν υποστηρίζει CEC.
- Αν μια τηλεόραση Samsung διαθέτει το λογότυπο Anynet+, τότε υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+.

Διαχ. δεδ. BD

- Στον τρόπο λειτουργίας εξωτερικής μνήμης, η αναπαραγωγή δίσκου ενδέχεται να διακοπεί αν αποσυνδέσετε τη συσκευή USB όταν η αναπαραγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Υποστηρίζονται μόνο οι συσκευές USB που έχουν διαμορφωθεί στο σύστημα αρχείων FAT (ετικέτα τόμου DOS 8.3). Συνιστούμε τη χρήση συσκευών USB που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο USB 2.0 με ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής 4 MB/sec ή υψηλότερη.
- Η λειτουργία συνέχισης αναπαραγωγής ενδέχεται να μην εκτελείται αφού διαμορφώσετε τη συσκευή αποθήκευσης.
- Η συνολική μνήμη που είναι διαθέσιμη στη ρύθμιση διαχείρισης δεδομένων BD ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις συνθήκες.

DivX® Video On Demand

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βίντεο κατά απαίτηση DivX(R) VOD, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία "http://vod.divx.com".

Οθόνη πρόσοψης

- Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα του κουμπιού ⏻ και των κουμπιών **VOL +**, **-**.

Ρύθμιση ηχείου

- Όταν η επιλογή **Επιλογή ηχείου** έχει ρυθμιστεί σε **Ηχείο TV**, ακούγεται ήχος μέσω των ηχείων της τηλεόρασης.

HDMI audio

- Όταν μεταδίδεται ήχος HDMI στα ηχεία της τηλεόρασης, ο ήχος μετατρέπεται αυτόματα σε μορφή 2 καναλιών.

Κανάλι επιστρ. ήχου

- Όταν είναι απενεργοποιημένο το Anynet+ (HDMI-CEC), η λειτουργία καναλιού επιστροφής ήχου δεν είναι διαθέσιμη.
- Η χρήση ενός καλωδίου HDMI που δεν είναι πιστοποιημένο για ARC (Κανάλι επιστροφής ήχου) ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα συμβατότητας.
- Η λειτουργία ARC είναι διαθέσιμη μόνο αν είναι συνδεδεμένη μια τηλεόραση που είναι συμβατή με ARC.

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή αρχείων βίντεο

- Τα αρχεία βίντεο με υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης bit, 20 Mbps ή υψηλότερους, υπερβαίνουν τις δυνατότητες του προϊόντος και ενδέχεται να σταματήσουν να αναπαράγονται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής τους.

Επιλογή της γλώσσας ήχου

- Η ένδειξη ◄► δεν εμφανίζεται στην οθόνη αν η ενότητα BONUSVIEW δεν περιέχει ρυθμίσεις ήχου BONUSVIEW.
- Οι γλώσσες που είναι διαθέσιμες μέσω της λειτουργίας γλώσσας ήχου εξαρτώνται από τις γλώσσες που έχουν κωδικοποιηθεί στο δίσκο. Αυτή η λειτουργία ή ορισμένες γλώσσες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
- Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray Disc ενδέχεται να σας επιτρέπουν να επιλέξετε ηχητική επένδυση μορφής PCM ή Dolby Digital στα Αγγλικά.

Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων

- Ανάλογα με το δίσκο Blu-ray Disc/DVD, ενδέχεται να μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα υποτίτλων από το μενού δίσκου. Πατήστε το κουμπί **DISC MENU**.
- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις γλώσσες υποτίτλων που έχουν κωδικοποιηθεί στο δίσκο και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλους τους δίσκους Blu-ray Disc/DVD.
- Αν ο δίσκος Blu-ray Disc διαθέτει ενότητα BONUSVIEW, εμφανίζονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας BONUSVIEW της κυρίως ταινίας.
- Αυτή η λειτουργία αλλάζει ταυτόχρονα τους κύριους και τους δευτερεύοντες υπότιτλους.
- Εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των κύριων και των δευτερευόντων υποτίτλων, αντίστοιχα.

Αναπαραγωγή αρχείων JPEG

- Δεν μπορείτε να μεγεθύνετε τους υποτίτλους και το γραφικό PG στον τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης.

Αναπαραγωγή μέσων

Τρόπος λειτουργίας Dolby Pro Logic II

- Προτού επιλέξετε επιλέγετε τον τρόπο λειτουργίας Dolby Pro Logic II, συνδέστε την εξωτερική συσκευή στις υποδοχές εισόδου ήχου (L και R) του προϊόντος. Αν τη συνδέσετε σε μία μόνο από τις εισόδους (L ή R), δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο surround.

Χρήση του κουμπιού TOOLS κατά την αναπαραγωγή φωτογραφιών

- Αν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση που είναι συμβατή με BD Wise και έχει ενεργοποιημένο το BD Wise, δεν εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεων εικόνας.
- Η λειτουργία μουσικής υπόκρουσης δεν εκτελείται αν το αρχείο μουσικής και τα αρχεία φωτογραφίας δεν βρίσκονται στο ίδιο μέσο αποθήκευσης. Επίσης, η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να επηρεαστεί από το ρυθμό μετάδοσης bit του αρχείου μουσικής MP3, το μέγεθος των φωτογραφιών και τη μέθοδο κωδικοποίησης.

Επιλογή ψηφιακής εξόδου

Ρύθμιση		PCM	Bitstream (Unprocessed)	Bitstream (DTS Re-encoded)	Bitstream (Dolby D Re-encoded)
Σύνδεση		Δέκτης AV που υποστηρίζει HDMI			
Ροή ήχου σε Blu-ray Disc	PCM	Έως και PCM 7.1 κανάλια	PCM	DTS Re-encoded	Dolby Digital Re-encoded*
	Dolby Digital	Έως και PCM 5.1 κανάλια	Dolby Digital	DTS Re-encoded	Dolby Digital Re-encoded*
	Dolby Digital Plus	Έως και PCM 7.1 κανάλια	Dolby Digital Plus	DTS Re-encoded	Dolby Digital Re-encoded*
	Dolby TrueHD	Έως και PCM 7.1 κανάλια	Dolby TrueHD	DTS Re-encoded	Dolby Digital Re-encoded*
	DTS	Έως και PCM 7.1 κανάλια	DTS	DTS Re-encoded	Dolby Digital Re-encoded*
	DTS-HD High Resolution Audio	Έως και PCM 7.1 κανάλια	DTS-HD High Resolution Audio	DTS Re-encoded	Dolby Digital Re-encoded*
	DTS-HD Master Audio	Έως και PCM 7.1 κανάλια	DTS-HD Master Audio	DTS Re-encoded	Dolby Digital Re-encoded*
Ροή ήχου σε DVD	PCM	PCM 2 κανάλια	PCM 2 κανάλια	PCM 2 κανάλια	PCM 2 κανάλια
	Dolby Digital	Έως και PCM 5.1 κανάλια	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Έως και PCM 7.1 κανάλια	DTS	DTS	DTS
Ορισμός για δίσκο Blu-ray Disc	Οποιαδήποτε	Αποκωδικοποιεί τον ήχο της κυρίως ταινίας μαζί με τη ροή ήχου BONUSVIEW σε ήχο PCM και προσθέτει ηχητικά εφέ πλοήγησης.	Μεταδίδει μόνο τη ροή ήχου της κυρίως ταινίας, ώστε ο δέκτης AV να μπορεί να αποκωδικοποιήσει τη ροή ήχου bitstream. Δεν ακούγεται ήχος BONUSVIEW ή ηχητικά εφέ πλοήγησης.	Αποκωδικοποιεί τον ήχο της κυρίως ταινίας μαζί με τη ροή ήχου BONUSVIEW σε ήχο PCM, προσθέτει ηχητικά εφέ πλοήγησης και, στη συνέχεια, επανακωδικοποιεί τον ήχο PCM σε DTS Bitstream.	Αποκωδικοποιεί τον ήχο της κυρίως ταινίας μαζί με τη ροή ήχου BONUSVIEW σε ήχο PCM, προσθέτει ηχητικά εφέ πλοήγησης και, στη συνέχεια, επανακωδικοποιεί τον ήχο PCM σε Dolby Digital Bitstream ή PCM.

- Αν η ροή πηγής είναι 2 καναλιών ή μονοφωνική, δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση "Dolby D Re-encoded". Το σήμα εξόδου θα είναι PCM 2 καναλιών.

Οι δίσκοι Blu-ray Disc ενδέχεται να περιλαμβάνουν τρεις ροές ήχου :

- Ήχος κυρίως ταινίας : Η ηχητική επένδυση της κυρίως ταινίας.
- Ήχος BONUSVIEW : Μια πρόσθετη ηχητική επένδυση, όπως τα σχόλια του σκηνοθέτη ή των ηθοποιών.
- Ηχητικά εφέ πλοήγησης : Όταν επιλέγετε την πλοήγηση σε ορισμένα μενού, ενδέχεται να ακούγονται ηχητικά εφέ πλοήγησης. Τα ηχητικά εφέ πλοήγησης είναι διαφορετικά σε κάθε δίσκο Blu-ray Disc.

Ανάλυση σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας εξόδου

Αναπαραγωγή Blu-ray Disc/ηλεκτρονικού περιεχομένου/ψηφιακού περιεχομένου			Αναπαραγωγή DVD
Έξοδος / Ρύθμιση	Τρόπος λειτουργίας HDMI		Τρόπος λειτουργίας HDMI
	Blu-ray Disc	Ηλεκτρονικό/ψηφιακό περιεχόμενο	
BD Wise	Ανάλυση δίσκου Blu-ray Disc	1080p στα 60 καρέ	480i
Auto	Μέγιστη ανάλυση εισόδου τηλεόρασης		Μέγιστη ανάλυση εισόδου τηλεόρασης
1080p στα 60 καρέ	1080p στα 60 καρέ		1080p στα 60 καρέ
Καρέ ταινίας: Auto (24 καρέ)	1080p στα 24 καρέ		-
1080i	1080i		1080i
720p	720p		720p
576p/480p	576p/480p		576p/480p

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα όταν αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά. Αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε δεν αναφέρεται παρακάτω ή αν οι οδηγίες παρακάτω δεν βοηθούν, απενεργοποιήστε το προϊόν, αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.

Σύμπτωμα	Έλεγχος/Λύση
Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του δίσκου.	• Το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο σταθερά στην πρίζα. • Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το προϊόν.
Δεν αρχίζει η αναπαραγωγή.	• Ελέγξτε τον αριθμό περιοχής του δίσκου Blu-ray Disc/DVD. Οι δίσκοι Blu-ray Disc/DVD που αγοράζονται από το εξωτερικό ενδέχεται να μην αναπαράγονται. • Οι δίσκοι CD-ROM και DVD-ROM δεν αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν. • Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστό το επίπεδο διαβάθμισης.
Η αναπαραγωγή δεν αρχίζει αμέσως μόλις πατηθεί το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης.	• Μήπως χρησιμοποιείτε έναν παραμορφωμένο δίσκο ή ένα δίσκο με γρατσουνιές στην επιφάνειά του. • Σκουπίστε το δίσκο για να τον καθαρίσετε.
Δεν ακούγεται ήχος.	• Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου δεν αναπαράγει ήχο κατά τη γρήγορη, την αργή και τη βηματική αναπαραγωγή. • Τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σωστά. Οι ρυθμίσεις ηχείων έχουν προσαρμοστεί σωστά. • Μήπως ο δίσκος είναι πολύ φθαρμένος.
Ακούγεται ήχος μόνο από μερικά ηχεία, όχι και από τα 6.	• Σε ορισμένους δίσκους Blu-ray/DVD, ακούγεται ήχος μόνο από τα εμπρός ηχεία. • Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σωστά. • Προσαρμόστε την ένταση του ήχου. • Όταν ακούτε ήχο από ένα CD, το ραδιόφωνο ή μια τηλεόραση, ακούγεται ήχος μόνο από τα εμπρός ηχεία.
Δεν αναπαράγεται ήχος surround Dolby Digital 5.1 CH.	• Υπάρχει το σήμα "Dolby Digital 5.1 CH" στο δίσκο; Ο ήχος surround Dolby Digital 5.1 CH αναπαράγεται μόνο αν ο δίσκος έχει εγγραφεί με ήχο 5.1 καναλιών. • Η γλώσσα ήχου έχει ρυθμιστεί σωστά σε Dolby Digital 5.1 CH στην οθόνη πληροφοριών;

Σύμπτωμα	Έλεγχος/Λύση
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	• Χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο εντός της εμβελείας λειτουργίας του και υπό τη σωστή γωνία σε σχέση με τον αισθητήρα. • Μήπως έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες. • Επιλέξατε σωστά τον τρόπο λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου (TV ή BD).
• Ο δίσκος περιστρέφεται αλλά δεν προβάλλεται εικόνα. **• Η ποιότητα της εικόνας είναι κακή και η εικόνα τρεμοπαίζει.**	• Η τηλεόραση είναι αναμμένη. • Τα καλώδια βίντεο είναι συνδεδεμένα σωστά. • Μήπως ο δίσκος είναι βρώμικος ή φθαρμένος. • Οι δίσκοι κακής κατασκευής ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
Δεν λειτουργούν η γλώσσα ήχου και οι υπότιτλοι.	• Η γλώσσα ήχου και οι υπότιτλοι δεν λειτουργούν αν ο δίσκος δεν τα περιλαμβάνει.
Η οθόνη μενού δεν εμφανίζεται, ακόμα και όταν επιλέγεται η λειτουργία μενού.	• Μήπως χρησιμοποιείτε ένα δίσκο που δεν περιέχει μενού.
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του λόγου πλευρών.	• Μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους Blu-ray Disc/DVD μορφής 16:9 σε τρόπο λειτουργίας 16:9 Πλήρης, 4:3 Πανοραμική ή 4:3 Pan-Scan, αλλά οι δίσκοι Blu-ray Disc/DVD μορφής 4:3 αναπαράγονται μόνο σε λόγο πλευρών 4:3. Ανατρέξτε στο κάλυμμα του δίσκου Blu-ray Disc και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία.
• Δεν λειτουργεί το προϊόν. (Παράδειγμα: Απενεργοποιείται μόνο του ή ακούγεται ένας παράξενος ήχος). **• Το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά.**	• Κρατήστε πατημένο το κουμπί ■ του τηλεχειριστηρίου για 5 δευτερόλεπτα σε κατάσταση αναμονής. - Η χρήση της λειτουργίας ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση, εκτός αν είναι απαραίτητο.
Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης επιπέδου διαβάθμισης.	• Χωρίς δίσκο τοποθετημένο στο προϊόν, κρατήστε πατημένο το κουμπί ■ του προϊόντος για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται η ένδειξη **INIT** στην οθόνη και όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**. - Η χρήση της λειτουργίας ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση, εκτός αν είναι απαραίτητο.
Δεν είναι δυνατή η λήψη ραδιοφωνικών εκπομπών.	• Η κεραία είναι συνδεδεμένη σωστά. • Αν το σήμα εισόδου της κεραίας είναι ασθενές, εγκαταστήστε μια εξωτερική κεραία FM σε μια περιοχή με καλή λήψη.
Δεν ακούγεται ήχος κατά την ακρόαση του ήχου από την τηλεόραση μέσω του προϊόντος.	• Αν πατήσετε το κουμπί **ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ▲** ενώ ακούτε ήχο από την τηλεόραση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία D. IN ή AUX, ενεργοποιούνται οι λειτουργίες δίσκου Blu-ray Disc/DVD και απενεργοποιείται ο ήχος της τηλεόρασης.
Εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα "Δεν είναι διαθέσιμο".	• Η δυνατότητα ή η ενέργεια δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή επειδή: 1. Δεν το επιτρέπει το λογισμικό του δίσκου Blu-ray Disc/DVD. 2. Το λογισμικό του δίσκου Blu-ray Disc/DVD δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα (π.χ. γωνία λήψης). 3. Η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη τη δεδομένη στιγμή. 4. Ζητήσατε έναν αριθμό τίτλου/κεφαλαίου ή κάποιο χρόνο αναζήτησης που βρίσκεται εκτός εύρους.
Αν η έξοδος HDMI έχει ρυθμιστεί σε μια ανάλυση που δεν υποστηρίζεται από την τηλεόρασή σας (για παράδειγμα, 1080p), ενδέχεται να μην εμφανίζεται εικόνα στην τηλεόραση.	• Κρατήστε πατημένο το κουμπί ■ στην πρόσοψη για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, χωρίς τοποθετημένο δίσκο. Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές τιμές.

Σύμπτωμα	Έλεγχος/Λύση
Δεν υπάρχει έξοδος σήματος HDMI.	• Ελέγξτε τη σύνδεση ανάμεσα στην τηλεόραση και την υποδοχή HDMI του προϊόντος. • Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει είσοδο σήματος HDMI ανάλυσης 576p/480p/720p/1080i/1080p.
Αφύσικη εικόνα στην οθόνη από την υποδοχή HDMI.	• Αν εμφανίζεται χιόνι στην οθόνη, αυτό σημαίνει ότι η τηλεόραση δεν υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Λειτουργία AllShare	
Μπορώ να δω τους φακέλους για κοινή χρήση μέσω του AllShare, αλλά δεν μπορώ να δω τα αρχεία.	• Η λειτουργία AllShare εμφανίζει μόνο αρχεία βίντεο, φωτογραφιών και μουσικής. Δεν εμφανίζονται άλλοι τύποι αρχείων.
Το βίντεο αναπαράγεται με διακοπές.	• Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο είναι σταθερό. • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου είναι συνδεδεμένο σωστά και ότι το δίκτυο δεν είναι υπερφορτωμένο. • Η ασύρματη σύνδεση ανάμεσα σε μια συσκευή που είναι συμβατή με DLNA και το προϊόν είναι ασταθής. Ελέγξτε τη σύνδεση.
Η σύνδεση AllShare ανάμεσα στο προϊόν και τον υπολογιστή είναι ασταθής.	• Οι διευθύνσεις IP στο ίδιο υποδίκτυο θα πρέπει να είναι μοναδικές, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί αυτό το φαινόμενο λόγω διένεξης διεύθυνσης IP. • Ελέγξτε αν έχετε ενεργοποιημένο ένα τείχος προστασίας. Αν ναι, απενεργοποιήστε τη λειτουργία τείχους προστασίας.
BD-LIVE	
Δεν μπορώ να συνδεθώ στο διακομιστή BD-LIVE.	• Ελέγξτε αν η σύνδεση δικτύου είναι ενεργή, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Κατάσταση δικτύου". • Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένη στο προϊόν μια συσκευή αποθήκευσης USB. • Η συσκευή αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 GB ελεύθερου χώρου, ώστε να χωρέσουν τα δεδομένα της υπηρεσίας BD-LIVE. Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο μενού διαχείρισης δεδομένων BD. (Ανατρέξτε στη σελίδα 52) • Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση σύνδεσης Διαδικτύου BD-LIVE έχει ρυθμιστεί σε αποδοχή όλων. • Αν όλες οι παραπάνω ενέργειες αποτύχουν, επικοινωνήστε με τον πάροχο περιεχομένου ή ενημερώστε το υλικολογισμικό στην πιο πρόσφατη έκδοση.
Κατά τη χρήση της υπηρεσίας BD-LIVE, παρουσιάζεται κάποιο σφάλμα.	• Η συσκευή αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 GB ελεύθερου χώρου, ώστε να χωρέσουν τα δεδομένα της υπηρεσίας BD-LIVE. Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο μενού διαχείρισης δεδομένων BD. (Ανατρέξτε στη σελίδα 52)

| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |

▸ Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα BD του χρήστη.

CE

Δια της παρούσης, η Samsung Electronics δηλώνει ότι αυτό το σύστημα οικιακού κινηματογράφου συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Μπορείτε να βρείτε την επίσημη Δήλωση συμμόρφωσης στη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.samsung.com, μεταβαίνοντας στο Υποστήριξη > Αναζήτηση υποστήριξης προϊόντος και εισάγοντας το όνομα μοντέλου.

Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.

Προδιαγραφές

Γενικά	Βάρος	2,30 kg
	Διαστάσεις	430,00 (Π) x 55,00 (Υ) x 252,00 (Β) mm
	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	+5 °C έως +35 °C
	Εύρος υγρασίας λειτουργίας	10% έως 75%
Δέκτης FM	Αναλογία σήματος/θορύβου	55 dB
	Χρησιμοποιήσιμη ευαισθησία	12 dB
	Συνολική αρμονική παραμόρφωση	0,5 %
HDMI	Βίντεο	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
	Ήχος	Πολυκαναλικός ήχος PCM, ήχος Bitstream, ήχος PCM
Ενισχυτής	Έξοδος εμπρός ηχείων	165W x 2(3Ω)
	Έξοδος κεντρικού ηχείου	170W(3Ω)
	Έξοδος ηχείων surround	165W x 2(3Ω)
	Έξοδος υπογούφερ	170W(3Ω)
	Απόκριση συχνότητας	Αναλογική είσοδος : 20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)
		Ψηφιακή είσοδος : 20 Hz ~ 40 kHz (±4 dB)
	Λόγος σήματος/θορύβου	70 dB
	Διαχωρισμός καναλιών	60 dB
	Ευαισθησία εισόδου	(AUX) 500 mV

Ηχείο	Σύστημα ηχείων	Σύστημα ηχείων 5,1 καναλιών			
		Εμπρός	Surround	Κεντρικό	Υπογουφερ
	Αντίσταση	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Εύρος συχνοτήτων	140 Hz~20 kHz	140 Hz~20 kHz	140 Hz~20 kHz	40 Hz ~ 160 Hz
	Επίπεδο πίεσης εξόδου ήχου	87 dB/W/M	87 dB/W/M	87 dB/W/M	88 dB/W/M
	Ονομαστική τιμή εισόδου	165W	165W	170W	170W
	Μέγιστη είσοδος	330W	330W	340W	340W
	Διαστάσεις (Π x Υ x Β) (Μονάδα : mm)	**HT-F5500**			
		95,0 x 146,0 x 74,0	95,0 x 116,0 x 74,0	227,0 x 95,0 x 74,0	170,0 x 350,4 x 287,0
		HT-F5530			
		95,0 x 1112,0 x 74,5 (Βάση στηρίγματος: 276,0 x 189,0)	95,0 x 116,0 x 74,0	227,0 x 95,0 x 74,0	170,0 x 350,4 x 287,0
		HT-F5550			
		95,0 x 1112,0 x 74,5 (Βάση στηρίγματος: 276,0 x 189,0)	95,0 x 1112,0 x 74,5 (Βάση στηρίγματος: 276,0 x 189,0)	227,0 x 95,0 x 74,0	170,0 x 350,4 x 287,0
	Βάρος (Μονάδα : kg)	**HT-F5500**			
		0,37	0,34	0,51	3,41
		HT-F5530			
		2,86	0,34	0,51	3,41
		HT-F5550			
		2,86	2,86	0,51	3,41

- Δεν υποστηρίζονται ταχύτητες δικτύου 10 Mbps ή χαμηλότερες.
- Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση.
- Οι τιμές βάρους και διαστάσεων είναι κατά προσέγγιση.
- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο προϊόν.

Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG σε όλο τον κόσμο

Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	www.samsung.com/bg
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com/hr
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com/gr
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Area	Contact Centre ☎	Web Site
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/ Min)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902172678	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/ min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει για χώρες με συστήματα ξεχωριστής αποκομιδής)

Αυτή η σήμανση επάνω στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχει η σχετική σήμανση, τα σύμβολα των χημικών στοιχείων Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα επίπεδα αναφοράς της Οδηγίας 2006/66 της ΕΚ. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον.

Για να προστατέψετε τους φυσικούς πόρους και να ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης των υλικών, διαχωρίστε τις μπαταρίες από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τις μέσω του τοπικού σας συστήματος δωρεάν επιστροφής μπαταριών.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος - Απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

(Ισχύει για χώρες με συστήματα ξεχωριστής αποκομιδής)

Αυτή η σήμανση επάνω στο προϊόν, στα πρόσθετα εξαρτήματά ή στο έντυπο υλικό υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του πρόσθετα εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποτρέψετε τη ρύπανση του περιβάλλοντος ή πιθανούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, ξεχωρίστε αυτά τα είδη από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα, για να ενισχύσετε την προσπάθεια διαρκούς επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με το κατάστημα από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε με την τοπική κρατική υπηρεσία για λεπτομέρειες σχετικά με πού και πώς μπορούν να παραδώσουν αυτά τα είδη για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Το προϊόν αυτό και τα ηλεκτρονικά του πρόσθετα εξαρτήματα δεν θα πρέπει να ανακατεύεται και να απορρίπτεται μαζί με άλλου είδους απόβλητα.

HT-F5500
HT-F5530
HT-F5550

Sistem Home Entertainment

Blu-ray™ 5.1CH

manualul utilizatorului

maginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs Samsung.
Pentru a beneficia de servicii mai complete,
vă rugăm să vă înregistrați produsul la
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Avertisment

PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE).
ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
Simbolul indică "tensiune periculoasă" în interiorul produsului, care prezintă riscul de electrocutare sau de vătămare corporală.	**ATENȚIE**: PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA, POTRIVIȚI LAMELA ŞTECHERULUI ÎN PRIZĂ ŞI INTRODUCEȚI COMPLET.	Acest simbol indică instrucțiuni importante referitoare la produs.

AVERTISMENT

- Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.

ATENȚIE

- Aparatul nu trebuie expus la scurgeri sau stropiri şi obiectele umplute cu lichide, precum vazele, nu trebuie plasate pe acesta.
- Priza este utilizată ca dispozitiv de deconectare şi trebuie să poate fi accesată în orice moment.
- Acest aparat trebuie conectat la o priză CA, cu o conexiune de împământare pentru protecție.
- Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să scoateți ştecherul, drept urmare priza trebuie să poată fi accesată uşor.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1

PRODUS LASER CLASA 1

Acest CD player este clasificat ca produs LASER CLASA 1. Utilizarea altor comenzi, reglaje sau proceduri decât cele specificate în prezentul manual pot duce la expunerea periculoasă la radiații.

ATENȚIE

- EVITAȚI EXPUNEREA LA RADIAȚII INVIZIBILE GENERATE DE RAZA LASER, ÎN MOMENTUL DESCHIDERII ŞI AL ÎMPĂMÂNTĂRII.

Depozitarea şi gestionarea discurilor

- Manevrarea discurilor

  - Amprentele sau zgârieturile de pe suprafața unui disc pot reduce calitatea sunetului şi a imaginii sau pot duce la saltul peste sectoarele respective.
  - Evitați să atingeți suprafața discului pe care au fost înregistrate date.
  - Țineți discul de margine, pentru a nu lăsa amprente pe suprafața acestuia.
  - Nu lipiți hârtie sau bandă adezivă pe disc.

- Curățarea discurilor
  - Dacă murdăriți sau lăsați amprente pe un disc, curățați-l cu un detergent fin diluat cu apă şi ştergeți cu o cârpă moale.
  - Atunci când curățați discul, mişcarea trebuie să fie dinspre interior spre exterior.
  - Depozitarea discului
    - Nu expuneți la lumina soarelui.
    - Păstrați discul într-un loc aerisit şi rece.
    - Păstrați discul într-un plic de protecție curat şi depozitați-l în poziție verticală.

Precauții privind manevrarea

- Nu expuneți acest aparat la scurgeri sau stropiri. Nu plasați pe aparat obiecte pline cu lichid, cum ar fi vazele.
- Pentru a opri complet aparatul, trebuie să scoateți cablul de alimentare din priza de perete. Prin urmare, cablul de alimentare trebuie să poată fi accesat cu uşurință în orice moment.
- Nu atingeți cablul de alimentare cu mâna udă. Acest lucru poate cauza electrocutarea.
- Nu conectați mai multe dispozitive electrice la aceeaşi priză de perete. Supraîncărcarea unei prize poate cauza supraîncălzirea acesteia, ceea ce poate duce la incendiu.
- Întreținerea carcasei
  - Înainte de a conecta alte componente la acest aparat, asigurați-vă că acestea sunt oprite.
  - Dacă mutați aparatul brusc dintr-un loc rece într-un loc cald, se poate forma condens pe componentele funcționale şi lentile, putând cauza redarea anormală a discului. În cazul în care se întâmplă acest lucru, deconectați aparatul, aşteptați două ore, apoi conectați cablul la priza electrică. Apoi, introduceți discul şi încercați să îl redați din nou.
- Dacă aparatul scoate un zgomot neobişnuit sau emite un miros de ars sau fum, opriți imediat comutatorul de alimentare şi scoateți cablul de alimentare din priza de perete. Apoi, contactați cel mai apropiat centru de service pentru clienți pentru asistență tehnică. Nu utilizați aparatul.
  Utilizarea aparatului în această stare poate cauza un incendiu sau electrocutarea.

Licență

DOLBY TRUEHD DIGITAL PLUS

Fabricat sub licență Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic şi simbolul DD sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

dts-HD Master Audio | Essential | dts Neo:Fusion

Produs sub licența acoperită de patentele SUA: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 ;i 7,548,853. DTS, DTS-HD, Simbolul şi DTS sau DTS-HD împreună cu Simbolul sunt mărci comerciale înregistrate DTS Neo:Fusion este o marcă comercială a DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.

DIVX HD

DESPRE CLIPURILE VIDEO DIVX: DivX® este un format video digital creat de DivX, LLC, o filială a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv DivX Certified® oficial, care redă materiale video DivX. Accesați divx.com pentru informații suplimentare şi instrumente software pentru conversia fişierelor în format DivX.
DESPRE CLIPURI VIDEO DIVX LA CERERE: Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie înregistrat pentru a putea reda conținut DivX video la cerere (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare a dispozitivului. Accesați vod.divx.com pentru a obține mai multe informații referitoare la finalizarea înregistrării.
DivX Certified® pentru redarea conținutului video DivX® cu o rezoluție de până la HD 1080p, inclusiv conținut premium. DivX®, DivX Certified® şi siglele asociate sunt mărci comerciale ale Rovi Corporation sau ale filialelor sale. şi sunt utilizate sub licență.
Acest aparat este acoperit de unul sau mai multe dintre brevetele SUA următoare: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

HDMI, High-Definition Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licencing LLC în Statele Unite ale Americii şi alte țări.

Oracle şi Java reprezintă mărci comerciale înregistrate ale Oracle şi/sau ale afiliaților acesteia. Alte denumiri pot reprezenta mărci comerciale ale proprietarilor în cauză.

Acest aparat conține tehnologie de protejare a drepturilor de autor, protejată de brevete SUA şi de alte drepturi privind proprietatea intelectuală a Rovi Corporation. Demontarea şi dezasamblarea aparatului sunt interzise.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™ şi siglele asociate reprezintă mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.

Acest aparat utilizează tehnologia Cinavia pentru a limita utilizarea de copii neautorizate ale unor filme şi clipuri video şi coloane sonore produse în interes comercial. Când este detectată utilizarea unei copii neautorizate, va fi afişat un mesaj, iar redarea sau copierea va fi întreruptă.
Mai multe informații despre tehnologia Cinavia puteți găsi la Centrul online de informații pentru clienți Cinavia la http://www.cinavia.com. Pentru a solicita informații suplimentare despre Cinavia prin poştă, trimiteți o scrisoare cu adresa dvs. la: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SUA."
Acest aparat conține tehnologie sub licență de la Verance Corporation şi este protejat de patentul SUA 7,369,677 şi alte patente din SUA şi internaționale, emise şi în aşteptare, precum şi de dreptul de autor şi protejarea secretului comercial pentru anumite aspecte ale acestei tehnologii. Cinavia este marcă comercială a Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Toate drepturile rezervate de Verance. Este interzisă demontarea sau dezasamblarea aparatului.

- Notificare de licență open source

În cazul utilizării de software open source, licențele open source sunt disponibile în meniul aparatului.

Utilizarea funcției 3D

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SIGURANȚĂ PENTRU IMAGINILE 3D.
Citiți şi înțelegeți următoarele informații privind siguranța înainte de a utiliza funcția 3D.

- Unii privitori pot întâmpina disconfort în timpul vizionării la televizorul 3D, cum ar fi amețeala, greața şi durerile de cap. Dacă întâmpinați astfel de simptome, încetați să mai priviți la televizorul 3D, dați-vă jos ochelarii 3D Active şi odihniți-vă.
- Privirea imaginilor 3D pe o perioadă lungă de timp poate cauza astenopie. Dacă simțiți că v-au obosit ochii, încetați să mai priviți la televizorul 3D, dați-vă jos ochelarii 3D Active şi odihniți-vă.
- Un adult responsabil trebuie să verifice frecvent copiii care utilizează funcția 3D. În cazul în care copilul se plânge că are ochii obosiți, dureri de cap, amețeli sau greață, luați-l din fața televizorului 3D şi puneți-l să se odihnească.
- Nu utilizați ochelarii 3D Active în alte scopuri (de ex., ca ochelari de vedere, ochelari de soare, ochelari de protecție etc.)
- Nu utilizați funcția 3D sau ochelarii 3D Active în timp ce mergeți sau vă plimbați dintr-o parte în alta. Utilizând funcția 3D sau ochelarii 3D Active în timp ce vă plimbați dintr-o parte în alta, puteți să loviți de obiecte, să vă împiedica şi/sau să cădeți şi să vă răniți grav.
- Dacă doriți să beneficiați de conținut 3D, conectați un dispozitiv 3D (receiver AV sau televizor compatibil 3D) la portul de ieşire HDMI OUT utilizând un cablu HDMI de mare viteză. Puneți-vă ochelari speciali 3D înainte de a reda conținuturile 3D.
- Aparatul emite semnale 3D doar prin intermediul unui cablu HDMI conectat la mufa de ieşire HDMI OUT.
- Deoarece rezoluția video în modul de redare 3D este reglată în funcție de revoluția materialului video 3D original, nu puteți schimba rezoluția după bunul plac.
- Este posibil ca unele funcții, precum BD Wise, reglarea dimensiunii ecranului şi reglarea rezoluției să nu funcționeze corespunzător în modul de redare 3D.
- Trebuie să utilizați un cablu HDMI de mare viteză pentru a emite un semnal 3D optim.
- Când urmăriți imagini 3D, stați la o distanță de cel puțin trei ori mai mare decât lățimea ecranului de televizor. De exemplu, dacă aveți un ecran de 46 inch, stați la o distanță de 138 inch (3,5 metri) de acesta.
- Plasați ecranul video 3D la nivelul ochilor pentru a beneficia de cea mai bună imagine 3D.
- Atunci când aparatul este conectat la mai multe dispozitive 3D, este posibil ca efectul 3D să nu funcționeze corespunzător.
- Acest aparat nu converteşte conținutul 2D în conținut 3D.
- Siglele "Blu-ray 3D" şi "Blu-ray 3D" sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.

Copyright

© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Toate drepturile rezervate; Acest manual de utilizare nu poate fi reprodus sau copiat parțial sau în totalitate fără acordul scris, în prealabil al Samsung Electronics Co., Ltd.

Cuprins

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

2 Avertisment
3 Depozitarea şi gestionarea discurilor
3 Precauții privind manevrarea
3 Licență
4 Utilizarea funcției 3D
5 Copyright

INIȚIERE

6 Compatibilitatea discurilor şi a formatelor
7 Siglele discurilor pe care aparatul le poate reda
10 Accesorii
10 Ataşarea miezului toroidal cu ferită la cablul LAN al aparatului
11 Panoul frontal
11 Panoul din spate
12 Telecomandă

CONEXIUNI

14 Conectarea boxelor
17 Conectarea la televizor/dispozitive externe
18 Conectarea la un router de rețea

SETĂRILE

19 Procedura de configurare inițială
19 Ecranul Meniu principal
19 Accesarea ecranului Setări
20 Funcțiile meniului Setări
24 Rețelele şi Internetul
27 Actualizarea componentei software

MEDIA PLAY

29 Ecranul Toate conținuturile
29 Redarea discurilor video comerciale
29 Redarea fişierelor de pe un dispozitiv de stocare USB
30 Redarea unui disc cu conținut înregistrat de utilizator
30 Utilizarea funcției de rețea AllShare
31 Controlul redării video
34 Controlul redării muzicii
38 Redarea conținuturilor foto
39 Audiția radio
41 Utilizarea telecomenzii cu efecte speciale Butoane de control

SERVICII DE REȚEA

43 Conectarea la contul Samsung
43 Înainte de a utiliza filme şi emisiuni TV sau aplicații
44 Utilizarea filelor şi a emisiunilor TV
44 Utilizarea aplicațiilor
48 Utilizarea browserului web
51 Legarea conturilor de internet la aparat
51 BD-LIVE™

ANEXĂ

52 Informații suplimentare
55 Depanare
58 Specificații

- Figurile şi ilustrațiile din acest manual pentru utilizator au rol consultativ şi pot diferi de aspectul efectiv al aparatului.
- Se poate percepe o taxă administrativă dacă
  a. un inginer este chemat la solicitarea dvs. şi aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu ați citit manualul de utilizare)
  b. duceți unitatea la un centru de reparații şi aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu ați citit manualul de utilizare)
- Cuantumul acestei taxe administrative vă va fi comunicat înainte de efectuarea oricărei vizite la domiciliu sau la locul de muncă.

Compatibilitatea discurilor şi a formatelor

Tipuri de discuri şi conținut care pot fi redate de aparat

Media	Tipul discului	Detalii
VIDEO	Blu-ray Disc Disc Blu-ray 3D	Disc BD-ROM sau BD-RE/-R înregistrat în format BD-RE.
	DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, discuri DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R care au fost înregistrate şi finalizate sau un suport de stocare USB care conține fişiere DivX, MKV, MP4.
MUZICĂ	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Muzică înregistrată pe discuri CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R sau pe un suport de stocare USB care conține fişiere MP3 sau WMA.
FOTOGRAFII	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Fotografii înregistrate pe discuri CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R sau pe un suport de stocare USB care conține fişiere JPEG.

| REȚINEȚI |

- Este posibil ca aparatul să nu redea anumite discuri CD-RW/-R şi DVD-R din cauza tipului de disc sau a condițiilor de înregistrare.
- Dacă un disc DVD-RW/-R nu a fost înregistrat corespunzător în format DVD Video, nu va putea fi redat.
- Aparatul dvs. nu va reda conținut care a fost înregistrat pe un disc DVD-R la o rată de biți care depăşeşte 10 Mbps.
- Aparatul dvs. nu va reda conținut care a fost înregistrat pe un disc BD-R sau dispozitiv USB la o rată de biți care depăşeşte 30 Mbps.
- S-ar putea ca redarea să nu funcționeze pentru anumite tipuri de discuri sau când sunt efectuate anumite operații, precum modificarea unghiului şi ajustarea raportului dimensiunilor. Informații despre discuri sunt incluse în detaliu pe cutia discului. Consultați-le dacă este cazul.
- Când redați un titlu BD-Java, s-ar putea ca încărcarea să dureze mai mult, sau ca unele funcții să meargă încet.

Tipuri de discuri pe care aparatul dvs. nu le poate reda

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV-Disc, etc
- DVD-RAM
- Super Audio CD (cu excepția CD layer)
- DVD-RW (mod VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CD-G/CD-I/LD (discurile CD-G redau doar fişiere audio, nu şi imagini)
- Disc DVD-R de 3,9 GB pentru înregistrare.

| REȚINEȚI |

- Este posibil ca acest aparat să nu răspundă la toate comenzile de operare, deoarece anumite discuri Blu-ray Disc, DVD şi CD permit operații specifice sau limitate şi oferă doar anumite caracteristici în timpul redării. Rețineți că acest lucru nu reprezintă o defectare a aparatului.
- Samsung nu poate garanta că acest aparat va reda orice disc purtând sigla Blu-ray Disc, DVD sau CD, deoarece formatele discurilor evoluează şi pot apărea probleme şi erori în timpul creării de software pentru Blu-ray Disc, DVD şi CD şi/sau în timpul producerii discurilor.
- Contactați centrul de asistență clienți SAMSUNG dacă aveți întrebări sau întâmpinați dificultăți la redarea discurilor Blu-ray Disc, DVD sau CD utilizând acest aparat. De asemenea, consultați restul acestui manual de utilizare pentru informații suplimentare cu privire la restricțiile de redare.
- S-ar putea ca unele discuri comerciale şi discuri DVD achiziționate în afara regiunii dvs. să nu poată fi redate cu acest aparat.

Codurile regionale

Atât aparatul, cât şi discurile sunt codate în funcție de regiune.

Aceste coduri regionale trebuie să corespundă pentru a permite redarea discului. Dacă acestea nu corespund, discul nu va putea fi redat.

Numărul regional pentru acest aparat este afişat pe panoul din spate al aparatului.

Tipul discului	Cod regional	Zonă
Blu-ray Disc		America de Nord, America Centrală, America de Sud, Coreea, Japonia, Taiwan, Hong Kong şi Asia de Sud-Est.
		Europa, Groenlanda, teritoriile franceze, Orientul Mijlociu, Africa, Australia şi Noua Zeelandă.
		India, China, Rusia, Asia Centrală şi de Sud.
DVD-VIDEO		SUA, teritoriile SUA şi Canada
		Europa, Japonia, Orientul Mijlociu, Egipt, Africa, Groenlanda.
		Taiwan, Coreea, Filipine, Indonezia, Hong Kong
		Mexic, America de Sud, America Centrală, Noua Zeelandă, Insulele Pacificului, Insulele Caraibe
		Rusia, Europa de Est, India, Coreea de Nord, Mongolia
		China

| REȚINEȚI |

- Dacă numărul regional al unui disc Blu-ray Disc/ DVD nu corespunde cu numărul regional al acestui aparat, aparatul nu poate reda discul.

Siglele discurilor pe care aparatul le poate reda

Blu-ray Disc	3D Blu-ray Disc
BD-LIVE	Dolby
DTS	
Sistem de transmisie PAL în Regatul Unit, Franța, Germania etc.	DivX
Java	

Formate acceptate

Suport pentru fișiere video

Extensie fișier	Container	Codec video	Rezoluție	Rată de cadre (fps)	Rată de biți (Mbps)	Codec audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	Divx 3.11 / 4 / 5 / 6	1920x1080 (WMV v7,v8, MSMPEG4 v3 : 1280x720)	6~30	30	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG(MP3) DTS (Core)
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/ MP/HP				
		Motion JPEG				
		Microsoft MPEG-4 v3				
		Window Media Video v7, v8, v9				
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	640x480	-	4	
		MVC	-	24/25/30	60	
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis

- Limitări

- Chiar dacă un fișier este codat cu un codec acceptat din cele enumerate mai sus, este posibil ca fișierul să nu poată fi redat în cazul în care conținutul este eronat sau corupt.
- Redarea normală nu este garantată dacă informațiile referitoare la containerul fișierului sunt greșite sau dacă fișierul în sine este corupt.
- Fișierele cu o rată de biți sau rată de cadre mai mare decât cea standard pot funcționa mai lent când sunt redate.
- Funcția Căutare (Omitere) nu este disponibilă dacă tabelul de indexare al fișierului este deteriorat.
- Când redați un fișier de la distanță prin intermediul unei conexiuni la rețea, redarea conținutului video poate fi mai lentă, în funcție de viteza rețelei.
- Este posibil ca unele dispozitive USB/camere digitale să nu fie compatibile cu aparatul.

- Decodor video

- Acceptă până la H.264, nivelul 4.1 (cu excepția FMO/ ASO/RS)
- Nu acceptă VC1 AP L4
- Cu excepția WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
  Sub 1280 x 720: Maxim 60 de cadre
  Peste 1280 x 720: Maxim 30 de cadre
- Nu acceptă GMC 2 sau superior
- Acceptă SVAF numai Sus/Jos, lateral
- Acceptă numai BD MVC Spec

- Decodor audio

- Acceptă WMA 10 Pro (Maxim 5.1)
- Nu acceptă semnal WMA lossless audio.
- Acceptă ADPCM IMA, MS.
- Nu acceptă ADPCM (A-Law, µ-Low)
- Nu acceptă QCELP, AMR NB/WB
- Acceptă vorbis (Maxim 2ch),
- Acceptă Dolby Digital Plus (Maxim 7.1ch)

- Comentarii

- MPEG4: Acceptă maxim GMC 1-Warping Point.
- H.264: Acceptă maxim BP/MP/HP Level 4.1.
- WMV: Acceptă V9, VC1 SP/MP/AP L3.
- MPEG1: Nu acceptă D-picture.
- MPEG2: Acceptă maxim Hight Profile High Level.

❑ **Formate acceptate de fişiere de subtitrare DivX**

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

| REŢINEŢI |

- S-ar putea ca unele discuri în format MKV şi MP4 să nu poată fi redate, în funcţie de rezoluţia video şi de rata de cadre.

Suport pentru fişiere audio

Extensie fişier	Container	Codec audio	Interval acceptat
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Acceptă maxim 2ch
*.ogg	OGG	Vorbis	Acceptă maxim 2ch
*.wma	WMA	WMA	Acceptă WMA 10 Pro (Maxim 5.1) Nu acceptă semnal WMA lossless audio. Acceptă maxim M2 profile Nu acceptă modul LBR
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	tip 0 ţi tip 1
*.ape	ape	ape	Nu acceptă X13, NVT

Suport pentru fişiere video

Extensie fişier	Tip	Rezoluţie
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Note privind conexiunea USB

- Aparatul dvs. acceptă suporturi de stocare USB, playere MP3, camere digitale şi cititoare de carduri USB.
- Aparatul nu acceptă nume de folder sau fişiere mai mari de 128 de caractere.
- Este posibil ca unele dispozitive USB/camere digitale să nu fie compatibile cu aparatul.
- Aparatul dvs. acceptă sistemele de fişiere FAT 16, FAT 32 şi NTFS.
- Conectaţi dispozitivele USB direct la portul USB al aparatului. Conectarea prin intermediul unui cablu USB poate cauza probleme de compatibilitate.
- Introducerea mai multor dispozitive de memorie într-un cititor de carduri multiplu poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a cititorului.
- Aparatul nu acceptă protocolul PTP.
- Nu deconectaţi un dispozitiv USB în timpul unui proces de „încărcare”.
- Cu cât este mai mare rezoluţia unei imagini, cu atât mai mult durează pentru ca imaginea să fie afişată.
- Acest aparat nu poate reda fişiere MP3 cu DRM (management al drepturilor digitale) descărcate de pe site-uri comerciale.
- Aparatul dvs. acceptă doar conţinut video cu rata de cadre sub 30 fps.
- Aparatul dvs. acceptă numai dispozitive USB Mass Storage Class (MSC), cum ar fi stick-urile de memorie şi HDD USB. (HUB nu este acceptat).
- Este posibil ca anumite dispozitive HDD USB, cititoare de carduri multiple sau stick-uri de memorie să nu fie compatibile cu acest aparat.
- Dacă unele dispozitive USB necesită putere excesivă, acestea pot fi limitate de dispozitivul de siguranţă al circuitului.
- Dacă redarea de pe un HDD USB este instabilă, furnizaţi putere suplimentară conectând HDD-ul la o priză de perete. Dacă problema persistă, contactaţi producătorul HDD USB.
- SAMSUNG nu este responsabilă pentru deteriorarea fişierelor de date sau pentru pierderea datelor.

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Acest aparat poate reda discuri în format AVCHD. În mod normal, aceste discuri sunt înregistrate şi utilizate în camerele video.
- Formatul AVCHD este un format de înaltă definiție pentru camera video digitală.
- Formatul MPEG-4 AVC/H.264 comprimă imaginile pentru o eficiență mai mare decât a formatului convențional de comprimare a imaginii.
- Unele discuri AVCHD utilizează formatul „x.v.Colour”. Acest aparat poate reda discuri în AVCHD care utilizează formatul „x.v.Colour”.
- „x.v.Colour” este marcă comercială a Sony Corporation.
- „AVCHD” şi sigla AVCHD sunt mărci comerciale ale Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. şi Sony Corporation.

| REȚINEȚI |

- Este posibil ca unele discuri cu format AVCHD să nu poată fi redate, în funcție de condițiile de înregistrare.
- Discurile în format AVCHD trebuie să fie finalizate.
- „x.v.Colour” oferă o gamă mai largă de culori decât discurile DVD obişnuite pentru camera digitală.
- S-ar putea ca unele discuri în format DivX, MKV şi MP4 să nu poată fi redate, în funcție de rezoluția video şi de rata de cadre.

Accesorii

În continuare sunt enumerate accesoriile incluse.

	(Pentru cablul LAN)	
Antenă FM	Miez toroidal cu ferită	Cablu de alimentare
		
Manualul utilizatorului	Husă moale	Telecomandă/Baterii (dimensiune AAA)

Ataşarea miezului toroidal cu ferită la cablul LAN al aparatului

Dacă ataşați un miez toroidal cu ferită la cablul LAN al aparatului, veți preveni interferențele RF provocate de semnalele radio.

1. Trageți clema de fixare a miezului toroidal pentru a-l deschide.
2. Efectuați două bucle ale cablului LAN în jurul miezului.
3. Ataşați miezul toroidal la cablul LAN după cum este indicat în figură şi apăsați-l până la fixare (cu clic).
   - Ataşați miezul de ferită cât mai aproape de aparat.

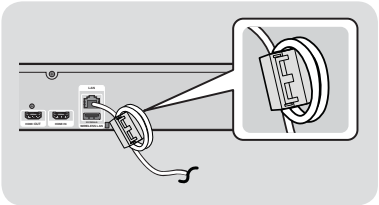

Panoul frontal

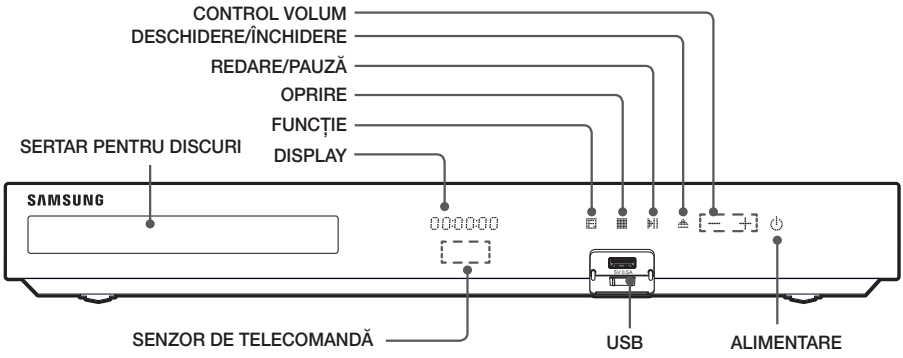

| REȚINEȚI |

- Nu lăsați copii să atingă suprafața aparatului când acesta este pornit. Aceasta este fierbinte.
- Pentru a actualiza software-ul aparatului prin mufa USB, trebuie să utilizați un stick de memorie USB flash.
- Atunci când aparatul afişează meniul Blu-ray Disc, nu veți putea începe redarea filmului prin apăsarea butonului ▶ de pe aparat sau de pe telecomandă. Pentru a reda filmul, trebuie să selectați opțiunile Redare film sau Start din meniul discului şi să apăsați butonul ↵.
- Dacă utilizați serviciul internet sau redați pe televizor semnal de pe dispozitive conectate prin USB, nu puteți selecta modul **BD/DVD** cu ajutorul butonului **FUNCTION**. Opriți redarea conținutului pe televizor înainte de a selecta modul **BD/DVD**.

Panoul din spate

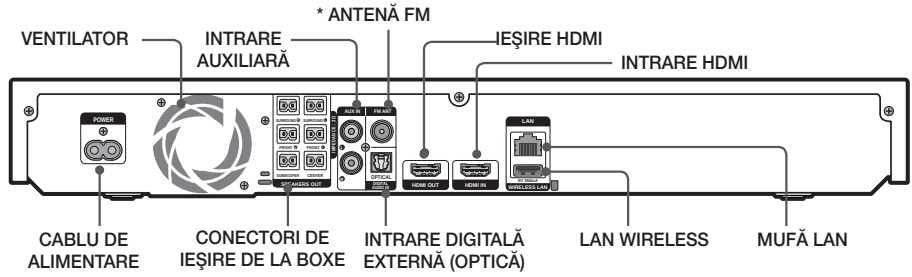

*** Conectarea antenei radio**

1. Conectați antena FM inclusă la mufa pentru antena FM.
2. Mutați încet antena în jurul dvs. până găsiți o poziție cu recepție bună, apoi fixați antena de perete sau de o suprafață rigidă.

| REȚINEȚI |

- Păstrați un spațiu liber de minim 10 cm în toate părțile sistemului home cinema pentru a asigura ventilarea adecvată. Nu blocați ventilatorul de răcire sau fantele acestuia.
- Aparatul nu recepționează transmisii AM.

Telecomandă

Prezentarea telecomenzii

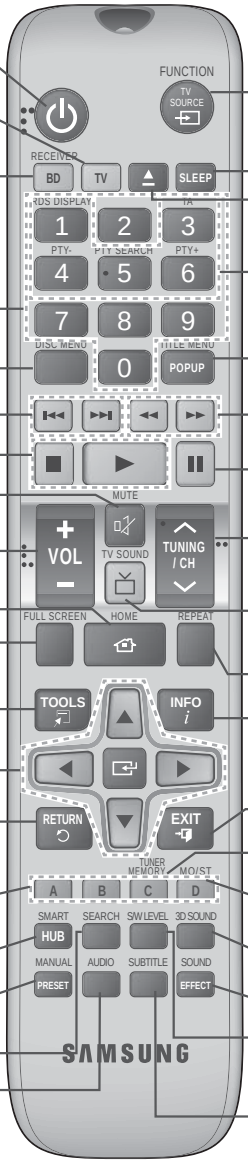

Porneşte şi opreşte aparatul.

Pentru a schimba în modul TV şi a controla televizorul, apăsați butonul TV.

Pentru a schimba în modul Home Cinema şi a controla sistemul Home Cinema, apăsați butonul BD.

Apăsați butoanele numerice pentru a seta opțiunile.

Apăsați pentru a vizualiza meniul discului.

Apăsați pentru a derula înapoi sau înainte.

Apăsați pentru a opri/reda un disc.

Apăsați pentru a opri temporar sunetul.

Reglați volumul.

Apăsați pentru a reveni la ecranul Meniu principal.

Apăsați pentru a vizualiza ecranul complet pe un televizor.

Apăsați pentru a utiliza meniul Instrumente.

Selectați articole de meniu de pe ecran şi modificați valorile din meniu.

Reveniți la meniul anterior.

Aceste butoane sunt utilizate atât pentru meniurile aparatului, cât şi pentru câteva funcții Blu-ray Disc.

Apăsați pentru a utiliza Smart Hub.

Apăsați pentru a selecta funcția tunerului MANUAL/PRESET.

Apăsați pentru a căuta conținut.

Selectează limba Audio a discului.

Apăsați pentru a selecta modul sistemului home cinema (HDMI, AUX, BD/DVD etc.).

sau

Apăsați pentru a selecta modul video al televizorului.

Setați temporizatorul pentru oprirea aparatului.

Apăsați pentru a deschide şi închide sertarul pentru discuri.

Utilizați funcția RDS pentru a recepționa posturi radio FM.

Utilizați pentru a intra în meniul Popup/meniul Titlu.

Apăsați pentru a căuta înapoi sau înainte.

Apăsați pentru a întrerupe redarea unui disc.

Căutați posturi FM active şi schimbați canalele.

Apăsați pentru a emite semnalul audio prin boxele sistemului home cinema sau boxele televizorului. (Consultați pagina 42)

Vă permite să repetați un titlu, un capitol, o melodie sau un disc.

Utilizați pentru a afişa informațiile de redare când redați un disc Blu-ray/DVD.

Apăsați pentru a ieşi din meniu.

Utilizați pentru a seta o frecvență radio presetată.

Selectează MONO sau STEREO pentru transmisiunea radio.

Apăsați pentru a aplica efectul de sunet 3D.

Apăsați pentru a aplica efecte sonore.

Utilizați pentru a regla nivelul subwoofer-ului.

Selectează limba de subtitrare a discului.

Instalarea bateriilor în telecomandă

Dimensiune baterii: AAA

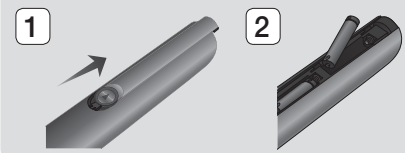

| REȚINEȚI |

- Potriviți marcajele "+" şi "–" minus de pe baterii cu cele de pe diagrama din interiorul compartimentului.
- În condiții de utilizare normală a televizorului, bateriile durează aproximativ un an.
- Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7 metri de aparat în linie dreaptă.

Setarea telecomenzii

Puteți controla anumite funcții ale televizorului dvs. utilizând această telecomandă.

Pentru a acționa televizorul cu ajutorul telecomenzii

1. Apăsați butonul **TV** pentru a seta telecomanda în modul TV.
2. Porniți televizorul.
3. În timp ce ții apăsat butonul **ALIMENTARE** introduceți codul corespunzător mărcii televizorului.
   - Dacă în tabel apar mai multe coduri pentru televizorul dvs., introduceți codurile pe rând, pentru a vedea ce cod corespunde.
   - **Exemplu: Pentru un televizor Samsung** Ținând apăsat butonul **ALIMENTARE**, utilizați butoanele cu numere pentru a introduce 00. Dacă nu funcționează, încercați cu 15, apoi 16 etc.
4. Dacă televizorul se închide, înseamnă că setarea este finalizată.
   - Puteți utiliza butoanele PORNIRE/OPRIRE TV, VOLUM, CANAL şi butoanele numerice (0~9).

| REȚINEȚI |

- S-ar putea ca telecomanda să nu funcționeze pentru anumite mărci de televizoare. De asemenea, s-ar putea ca anumite operații să nu fie posibile, în funcție de marca televizorului dvs.
- Telecomanda va funcționa cu televizoarele Samsung, în mod prestabilit.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Nu scurtcircuitați, dezasamblați sau supraîncălziți bateriile.
- Există pericolul de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți bateria cu una de acelaşi tip sau de un tip echivalent.

Coduri de control pentru televizor

Marcă	Cod
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58
A Mark	01, 15
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
AOC	01, 18, 40, 48
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81
Brocsonic	59, 60
Candle	18
Cetronic	03
Citizen	03, 18, 25
Cinema	97
Classic	03
Concerto	18
Contec	46
Coronado	15
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84
Croslex	62
Crown	03
Curtis Mates	59, 61, 63
CXC	03
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron	40
Dynasty	03
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
Fisher	19, 65
Funai	03
Futuretech	03
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
Hall Mark	40
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69
Inkel	45
JC Penny	56, 59, 67, 86
JVC	70
KTV	59, 61, 87, 88
KEC	03, 15, 40
KMC	15
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Luxman	18
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
Marantz	40, 54
Matsui	54
MGA	18, 40

Marcă	Cod
Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75
MTC	18
NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei	03
Onking	03
Onwa	03
Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Penney	18
Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Pioneer	63, 66, 80, 91
Portland	15, 18, 59
Proton	40
Quasar	06, 66, 67
Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Realistic	03, 19
Sampo	40
Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
Sanyo	19, 61, 65
Scott	03, 40, 60, 61
Sears	15, 18, 19
Sharp	15, 57, 64
Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Sony	50, 51, 52, 53, 55
Soundesign	03, 40
Spectricon	01
SSS	18
Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Symphonic	61, 95, 96
Tatung	06
Techwood	18
Teknika	03, 15, 18, 25
TMK	18, 40
Toshiba	19, 57, 63, 71
Vidtech	18
Videch	59, 60, 69
Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
Yamaha	18
York	40
Yupiteru	03
Zenith	58, 79
Zonda	01
Dongyang	03, 54

Această secțiune prezintă diverse metode de conectare a aparatului la alte componente externe.
Înainte de mutarea sau instalarea aparatului, opriți alimentarea şi scoateți cablul din priză.

Conectarea boxelor

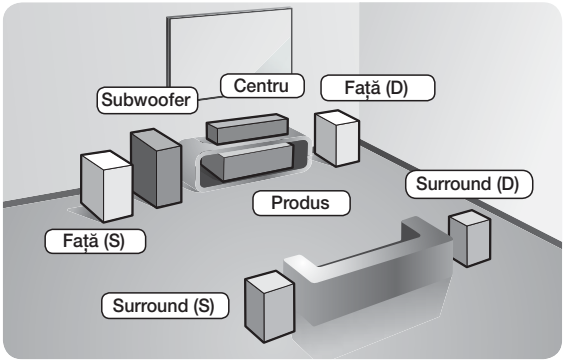

Poziția produsului

Aşezați aparatul pe un stativ, raft sau pe suportul televizorului.

Selectarea poziției de audiție

Poziția de audiție trebuie să fie la o distanță de aproximativ 2,5-3 ori mai mare decât diagonala televizorului. De exemplu, dacă aveți un televizor cu diagonala de 116 cm, amplasați poziția de audiție între 2,92 şi 3,50 metrii de ecran.

Boxele frontale	Aşezați boxele în fața poziției dvs. de audiție, orientate spre dvs. (la aproximativ 45°). Aşezați boxele frontale astfel încât tweeterele acestora să fie la nivelul urechii dvs. Aliniați partea din față a boxelor frontale cu partea din față a boxei centrale sau aşezați-le uşor în fața boxelor centrale.
Boxă centrală	Este recomandat să instalați boxa centrală la aceeaşi înălțime cu boxele frontale. O puteți aşeza pe televizor sau sub acesta.
Boxele surround	Poziționați aceste boxe în părțile laterale față de poziția de audiție. Dacă nu există suficient spațiu, aşezați boxele față în față. Aşezați-le la o distanță de aproximativ 60-90 cm deasupra nivelului urechilor, orientate uşor în jos. * Spre deosebire de boxele frontală şi centrală, boxele surround sunt utilizate în principal pentru efectele sonore. Sunetul nu se va auzi în toate.
Subwoofer	Poziția subwoofer-ului nu este foarte importantă. Îl puteți aşeza oriunde doriți.

Componentele boxelor

HT-F5500

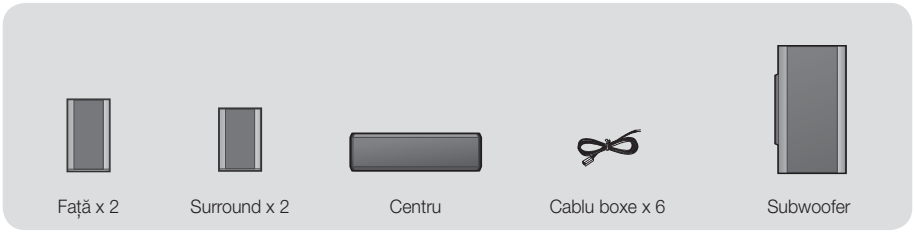

HT-F5530

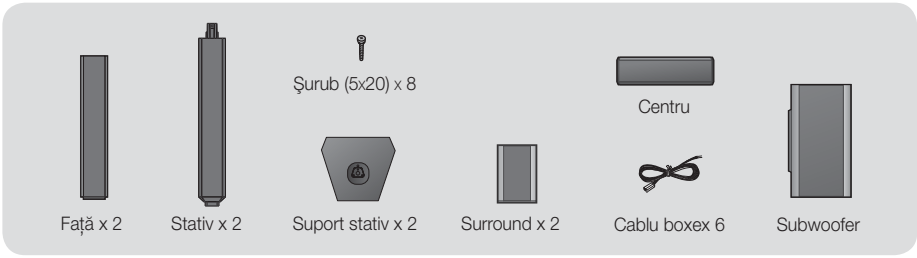

HT-F5550

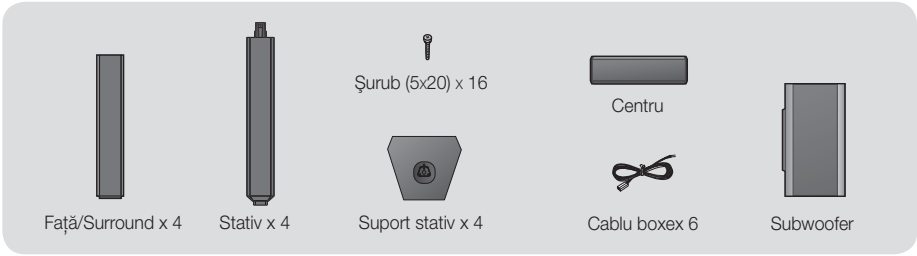

Instalarea boxelor pe stativul de tip Tallboy

*** Numai HT-F5530 - Boxe frontale**

*** Numai HT-F5550 - Boxe frontale/surround**

1. Întoarceți suportul stativului invers și conectați-l la stativ.
2. Utilizați șurubelnița pentru a fixa șuruburile în cele 3 orificii marcate.

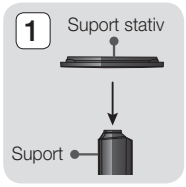

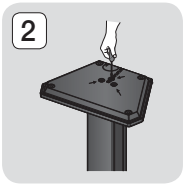

3. Strângeți cablul furnizat pentru boxă și trageți-l prin orificiul din centrul suportului stativului.
4. Conectați boxa de sus la stativul asamblat.

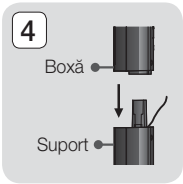

5. Cu ajutorul unei șurubelnițe, fixați în sens orar un șurub în orificiul din spatele boxei.
   Apoi conectați cablul unei boxe.
6. Aceasta este imaginea ansamblului după instalarea boxei.
   Urmați aceste etape pentru a instala altă boxă.

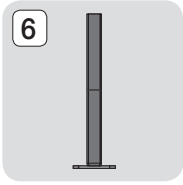

Conectarea boxelor

1. Potriviți fiecare mănunchi de cabluri pentru boxe la boxa corectă potrivind mufa colorată din fiecare mănunchi la autocolantul de aceeaşi culoare din partea inferioară a fiecărei boxe.
2. Pentru a conecta cablul de boxă la fiecare boxă :
   a. Apăsați clema roşie din partea din spate a boxei, introduceți cablul roşu şi apoi eliberați clema.
   b. Apăsați clema neagră din partea din spate a boxei, introduceți cablul negru şi apoi eliberați clema.
3. Cuplați mufele cablului fiecărei boxe în spatele aparatului, potrivind culorile mufelor de intrare cu cele de ieşire ale boxelor.s.

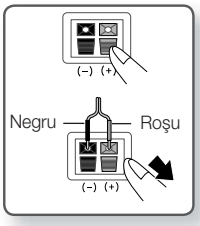

*** Pentru HT-F5500**

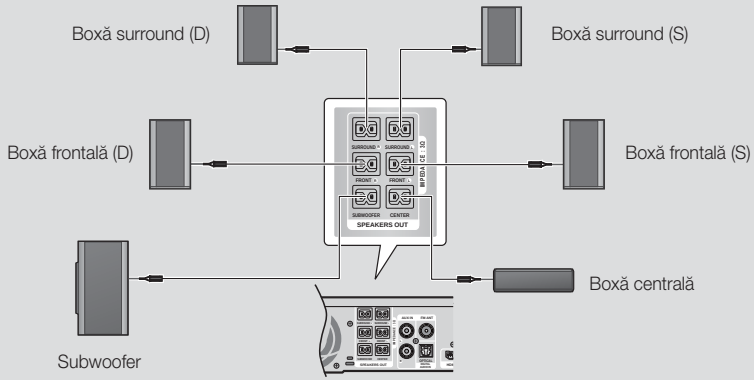

* Consultați pagina 15 pentru boxele corespunzătoare HT-F5530/HT-F5550.

| ATENȚIE |

- Dacă doriți să instalați produsul pe perete, fixați bine şuruburile sau cuiele de perete şi utilizați orificiile din partea din spate a boxelor pentru a le instala. Totuşi, când îl instalați, accesoriile (cuie sau şuruburi) şi instalarea nu sunt furnizate de către companie.
- Nu lăsați copiii să se joace cu sau în apropierea boxelor. Se pot răni în cazul căderii unei boxe.
- Atunci când conectați firele la boxe, asigurați-vă că polaritatea (+/–) este cea corectă.
- Nu lăsați subwoofer-ul la îndemâna copiilor, pentru ca aceştia să nu introducă mâinile sau substanțe străine în tubul (gaura) din subwoofer.
- Nu agățați subwoofer-ul de perete prin tub (gaură).

| REȚINEȚI |

- Dacă aşezați o boxă lângă televizor, este posibil ca imaginea să fie distorsionată din cauza câmpului magnetic.
- Dacă în apropierea aparatului utilizați un aparat precum un cuptor cu microunde, un card LAN wireless, un echipament Bluetooth sau orice alt dispozitiv care utilizează aceeaşi frecvență (2,4/5,8GHz) este posibil ca sunetul să se întrerupă din cauza interferențelor.

Conectarea la televizor/dispozitive externe

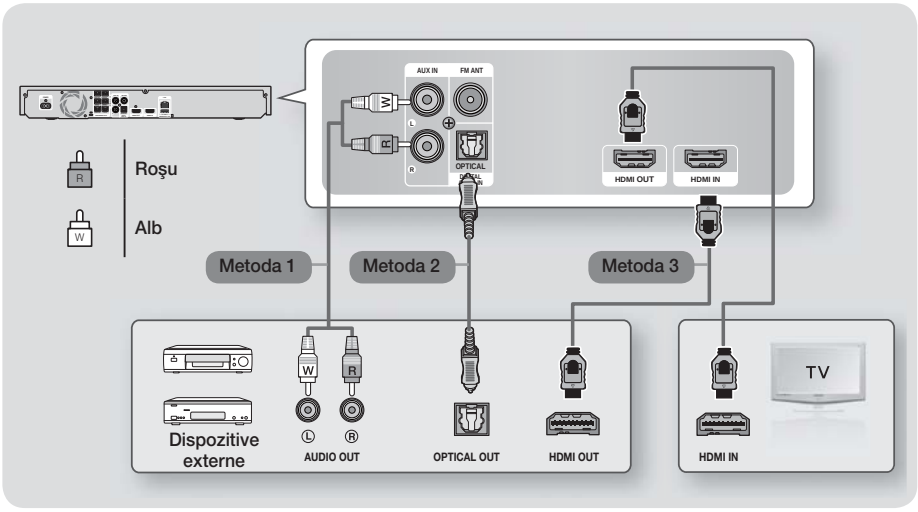

Conectarea la un televizor

Conectaţi un cablu HDMI (nu este inclus) de la mufa de ieşire HDMI OUT (IEŞIRE HDMI) din spatele aparatului la mufa de intrare HDMI IN (INTRARE HDMI) a televizorului. Dacă aţi setat telecomanda aparatului pentru a acţiona televizorul, apăsaţi pe butonul **TV SOURCE** de pe telecomandă şi selectaţi HDMI ca sursă externă pentru televizor.

Conectarea la dispozitive externe

Pentru a selecta modul corect pentru un dispozitiv extern, apăsaţi butonul **FUNCTION**. De fiecare dată când apăsaţi butonul, modul se schimbă în ordinea următoare: **BD/DVD → D. IN → AUX → HDMI → FM → BT**

Metoda 1 INTRARE AUXILIARĂ : Conectarea unei componente analogice externe

Utilizând un cablu audio RCA (nu este inclus), conectaţi mufa Intrare AUDIO de pe aparat la mufa AUDIO Out (Ieşire AUDIO) de pe componenta analogică externă. ⇨ Selectaţi modul **AUX**.

- Asiguraţi-vă că potriviţi culorile capetelor cablurilor cu cele al mufelor de intrare şi ieşire.

Metoda 2 OPTICĂ : Conectarea unei componente audio digitale externe

Pentru a conecta ieşirea audio digitală a componentelor cu semnal digital precum cutiile de cabluri şi receptoarele de satelit (Set-Top box-uri). Utilizând un cablu optic digital (nu este inclus), conectaţi mufa optică de intrare audio digitală de pe aparat la mufa optică de ieşire digitală a dispozitivului digital extern.
⇨ Selectaţi modul **D. IN**.

Metoda 3 INTRARE HDMI : Conectarea la o componentă externă cu un cablu HDMI

Conectaţi un cablu HDMI (nu este inclus) de la mufa HDMI IN din spatele aparatului la mufa HDMI OUT a dispozitivului digital. ⇨ Selectaţi modul **HDMI**.

| REŢINEŢI |

- Pentru a primi semnal video de la Set-Top Box, trebuie să conectaţi ieşirea video a acestuia direct la televizor.
- Acest sistem acceptă frecvenţe de eşantionare digitală de 32 kHz sau superioare de la componente digitale.
- Acest sistem acceptă doar sunet DTS şi Dolby Digital. Formatul audio în şir de biţi, MPEG nu este acceptat.

Conectarea la un router de rețea

Vă puteți conecta aparatul la routerul de rețea utilizând una din metodele ilustrate mai jos.

Rețea cu fir

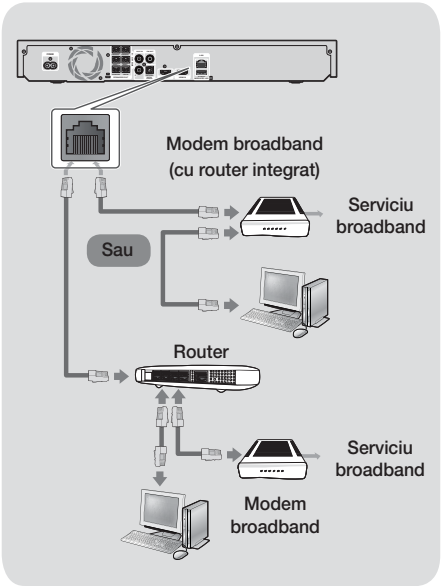

| REȚINEȚI |

- Este posibil ca routerul sau politicile furnizorului de servicii internet să împiedice aparatul să acceseze serverul Samsung de actualizare software. În această situație, contactați furnizorul de servicii internet pentru informații suplimentare.
- Pentru utilizatorii DSL, se recomandă utilizarea unui router pentru realizarea conexiunii la rețea.
- Pentru a utiliza funcția AllShare, trebuie să conectați PC-ul la rețea aşa cum este indicat în ilustrațiile de mai sus.
  Conexiunea se poate realiza cu sau fără cablu.

Rețea wireless

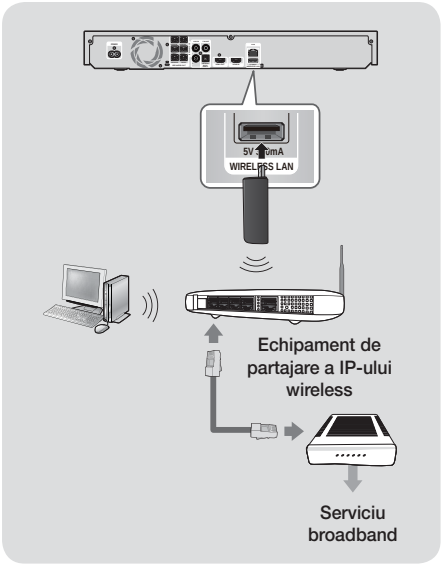

| REȚINEȚI |

- Acest produs este compatibil numai cu adaptorul LAN wireless de la Samsung. (neinclus)
  (Nume model: WIS-12ABGNX).
  - Adaptorul LAN wireless de la Samsung este comercializat separat.
    Contactați un retailer Samsung Electronics pentru a-l achiziționa.
- Trebuie să utilizați un echipament de partajare IP wireless care acceptă IEEE 802.11 a/b/g/n. (n este recomandat pentru funcționarea stabilă a rețelei wireless.)
- Prin natura sa, rețeaua LAN wireless LAN poate cauza interferențe, în funcție de condițiile de operare (performanța routerului, distanță, obstacole, interferența cu alte dispozitive radio etc.).
- Setați echipamentul wireless de partajare a IP-ului la modul Infrastructure (Infrastructură). Modul ad-hoc nu este acceptat.
- Sistemul Home Cinema acceptă doar următoarele protocoale de securitate:
  1) Mod de autentificare: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
  2) Tip de criptare: WEP, AES
- Pentru utilizarea funcției AllShare, un PC trebuie să fie conectat la rețea aşa cum este indicat în imagine.

Procedura de configurare inițială

- Meniu principal nu va apărea dacă nu configurați setările inițiale.
- Afişajul de pe ecran se poate schimba dacă actualizați versiunea software.
- Este posibil ca etapele de acces să difere în funcție de meniul pe care l-ați selectat.

Procedura de setare inițială vă permite să setați limba pentru afişajul de pe ecran şi meniuri, să configurați conexiunea la rețea, să selectați raportul dimensiunilor (dimensiunea şi formatul ecranului) corecte pentru televizor şi să aplicați un upgrade al software-ului aparatului, dacă există unul disponibil.

Pentru instrucțiuni complete de configurare inițială, urmați indicațiile de pe ecran.

| REȚINEȚI |

- Dacă doriți să afişați din nou ecranul de configurare inițială şi să efectuați modificări, selectați **Setări** > **Sistem** > **Configurare** în ecranul principal sau selectați opțiunea Resetare. (Consultați pagina 22)

Ecranul Meniu principal

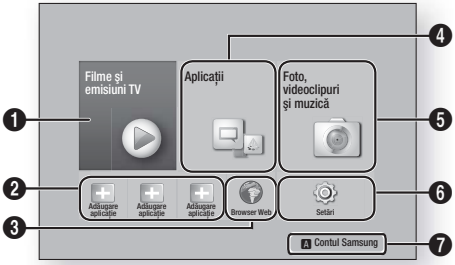

1	**Filme şi emisiuni TV** : Descărcare a filmelor şi emisiunilor TV de pe Internet. | REȚINEȚI | ▸ În funcție de țară, este posibil ca acest meniu să nu fie acceptat.
2	**Aplicații recomandate** : O listă de aplicații utile şi populare pe care vi le recomandăm pentru descărcare.
3	**Browser Web** : Puteți accesa internetul utilizând aplicația Browser web.
4	**Aplicații** : Descărcați/Accesați diverse aplicații plătite sau gratuite.
5	**Foto, videoclipuri şi muzică** : Redați materiale video, fotografii sau muzică de pe discuri, USB, PC sau dispozitive mobile.
6	**Setări** : Setați diferite funcții care să vă satisfacă preferințele.
7	**ROŞU (A)** : Apăsați butonul **ROŞU (A)** de pe telecomandă pentru a crea şi/sau a vă conecta la contul personal Samsung.

- Selectarea unei opțiuni din ecranul Meniu principal

1. Pentru a selecta o opțiune de pe ecranul Meniu principal, mişcați cursorul utilizând butoanele ▲▼◄► până când este evidențiată opțiunea aleasă, apoi apăsați butonul .

| REȚINEȚI |

- Dacă aparatul este lăsat în modul oprire pentru mai mult de 5 minute fără a fi acționat, pe televizor va apărea un screen saver. Dacă lăsați aparatul în modul screen saver pentru mai mult de 20 de minute, alimentarea va fi oprită automat.

Accesarea ecranului Setări

1. Selectați **Setări** de pe ecranul Meniu principal, apoi apăsați . Apare ecranul Setări.

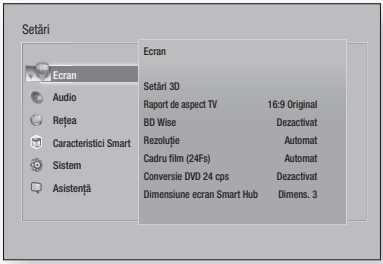

2. Pentru a accesa meniurile, sub-meniurile şi opțiunile din ecranul Setări, consultați ilustrația cu telecomanda din pagina următoare.

Butoanele de pe telecomandă utilizată pentru meniul Setări

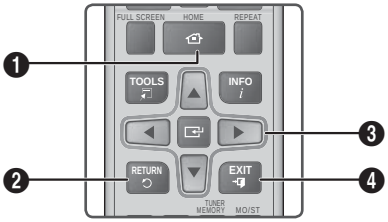

❶	Butonul **HOME** : Apăsați pentru a reveni la ecranul Meniu principal.
❷	Butonul **RETURN** : Reveniți la meniul anterior.
❸	**Butoanele (Enter) / DE DEPLASARE** : • Apăsați ▲▼◄► pentru mișcarea cursorului sau selectarea unui element. • Apăsați butonul pentru a activa elementul selectat momentan sau a confirma o setare.
❹	Butonul **EXIT** : Apăsați pentru a ieşi din meniul curent.

Informații detaliate despre funcții

Fiecare funcție, element de meniu şi opțiune individuală a meniului Setări este explicată detaliat pe ecran. Pentru a vizualiza o explicație, utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a selecta funcția, elementul de meniu sau opțiunea. În general, explicația va apărea în partea dreaptă a ecranului. O scurtă descriere a fiecărei funcții a meniului Setări este prezentată începând cu această pagină. De asemenea, veți găsi informații suplimentare despre unele funcții în Anexa acestui manual.

Funcțiile meniului Setări

Ecran	
Setări 3D	Configurați funcțiile 3D. ✓ **Mod redare 3D Blu-ray**: Selectați dacă doriți redarea conținuturilor 3D ale unui disc Blu-ray în modul 3D. Dacă accesați meniul principal sau meniul principal al Smart Hub în modul 3D, aparatul se va comuta automat la 2D. ✓ **Dimens. ecran**: Introduceți dimensiunea televizorului ataşat la aparat. Aparatul va regla automat imaginea 3D la dimensiunea ecranului televizorului.
Raport de aspect TV	Vă permite să reglați imaginea aparatului la dimensiunea ecranului televizorului. Consultați pagina 52.
BD Wise	BD Wise reprezintă cea mai recentă funcție de inter-conectivitate oferită de Samsung. Atunci când conectați un aparat Samsung şi un televizor Samsung cu funcția BD Wise prin HDMI, iar funcția BD Wise este activată atât pe aparat cât şi pe televizor, aparatul va emite semnalul video la rezoluția şi rata de cadre a discului Blu-ray/DVD.
Rezoluție	Vă permite să selectați rezoluția de ieşire a semnalului video HDMI la **BD Wise, Automat, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p**. Numărul indică numărul de linii per cadru video. Literele i şi p indică scanarea intercalată, respectiv progresivă. Cu cât numărul de linii este mai mare, cu atât calitatea este mai bună.
Cadru film (24Fs)	Setarea caracteristicii Cadru film (24Fs) la Auto vă permite să reglați automat ieşirea HDMI a aparatului la 24 cadre pe secundă pentru o calitate superioară a imaginii, dacă este ataşat la un televizor compatibil cu 24 Fs. • Puteți beneficia de caracteristica Cadru film (24Fs) doar pe un televizor care acceptă această rată de cadre. • Opțiunea Cadre film este disponibilă numai când aparatul este în modurile de rezoluție HDMI1080p.
Conversie DVD 24 cps	Converteşte redarea DVD la 24 cadre pe secundă şi o emite prin HDMI. Această opțiune este disponibilă numai când opțiunea Cadre video (24Fs) este activată.
Dimensiune ecran Smart Hub	Vă permite să selectați dimensiunea optimă pentru ecranul Smart Hub.
HDMI - culori profunde	Vă permite să setați formatul de culoare pentru ieşirea HDMI, astfel încât să corespundă capacităților dispozitivului conectat (televizor, monitor, etc.).
HDMI - culori profunde	Vă permite să setați aparatul să emită semnal video de la mufa HDMI OUT cu opțiunea Culori profunde. Opțiunea Culori profunde oferă o reproducere mai bună a culorilor, dar şi o profunzime mai mare a acestora.

Mod progresiv	Vă permite să îmbunătățiți calitatea imaginii atunci când vizionați discuri DVD.

Audio	
Configurare difuzor simplu	Vă permite să configurați setările boxelor conectate pentru a beneficia de sunet surround optim. ✓ **Modul normal**: Selectați dacă ați configurat boxele în poziția recomandată, cu boxele surround lângă sau în spatele poziției de ascultare. ✓ **Modul simplu**: Selectați dacă ați așezat boxele surround în fața poziției de ascultare. Reeșantionează sunetul boxelor din față în boxele surround. **| REȚINEȚI |** ▸ DPLII, SFE, Virtual 7.1 nu vor fi active când este activat modul simplu.
Setare difuzoare	Vă permite să ajustați următoarea setare a boxelor și să porniți sau opriți tonul de test pentru a testa boxele. ✓ **Nivel**: Vă permite să reglați nivelul sonor relativ pentru fiecare boxă, între 6db și -6db. De exemplu, dacă preferați un bass puternic, puteți crește nivelul sonor al subwooferului cu 6db. ✓ **Distanță**: Vă permite să reglați distanța relativă a fiecărei boxe față de poziția de ascultare cu maxim 9 metri. Cu cât distanța este mai mare, cu atât sunetul va fi mai puternic. ✓ **Test Tone**: Vă permite să rulați funcția Ton de test pentru a putea testa configurația boxelor. Setarea funcției Ton de test la Activat va activa tonul de testare. Setarea funcției la Dezactivat va dezactiva tonul de testare.
Egalizator	Vă permite să configurați manual setările egalizatorului.
Volum inteligent	Vă permite să setați aparatul astfel încât volumul să rămână stabil când are loc o schimbare de scenă sau când schimbați canalul.
Selecție difuzor	Vă permite să selectați ce boxe doriți să fie active, fie boxele televizorului, fie boxele sistemului Home Cinema.

Canal return. audio	Vă permite să direcționați sunetul de la televizor către boxele sistemului Home Cinema. Necesită o conexiune HDMI şi un televizor compatibil cu funcția Audio Return Channel (ARC – Canal de retur audio). • În cazul în care canalul de retur audio este activat şi utilizați un cablu HDMI pentru a conecta aparatul la TV,intrarea optică digitală nu va funcționa. • În cazul în care canalul de retur audio este setat la opțiunea Automat şi utilizați un cablu HDMI pentru a conecta aparatul la TV, ARC şi intrarea optică digitală sunt selectate automat.
Ieşire digitală	Vă permite să setați ieşirea digitală pentru a corespunde capacităților recieverului AV pe care l-ați conectat la aparat: Pentru mai multe detalii, consultați tabelul de selectare a ieşirii digitale. (Consultați pagina 54)
Control Interval Dinamic	Vă permite să aplicați controlul gamei dinamice asupra sunetului Dolby Digital, Dolby Digital Plus şi Dolby TrueHD. ✓ **Automat**: Controlează automat gama dinamică a sunetului Dolby TrueHD, pe baza informațiilor de pe coloana sonoră Dolby TrueHD. De asemenea, dezactivează controlul intervalului dinamic pentru Dolby Digital şi Dolby Digital Plus. ✓ **Dezactivat**: Lasă gama dinamică necomprimată, permițându-vă să auziți sunetul original. ✓ **Activat**: Activează controlul gamei dinamice pentru toate cele trei formate Dolby. Volumul sunetelor mai reduse este crescut, iar volumul sunetelor puternice este redus.
Mod downmixing	Vă permite să selectați metoda de downmix pe mai multe canale compatibilă cu sistemul stereo. Aparatul poate realiza downmix la semnal stereo normal sau semnal stereo compatibil surround.
Sincr. audio	Când aparatul este ataşat la un televizor digital, această funcție vă permite să reglați decalajul sunetului, astfel încât sunetul să fie sincronizat cu imaginea video. Puteți seta decalajul între 0 şi 300 milisecunde.

Rețea	
Stare rețea	Vă permite să verificați starea rețelei curente şi a conectării la Internet.
Setări rețea	Configurați conexiunea de rețea pentru a putea beneficia de diverse funcții, cum sunt serviciile internet sau funcția AllShare Wi-Fi, şi puteți realiza upgrade software.
Wi-Fi direct	Vă permite să conectați un dispozitiv Wi-Fi Direct la aparat utilizând o rețea Peer-to-Peer, fără un router wireless. Dacă aparatul este conectat la o rețea wireless, ar putea fi deconectat când utilizați funcția Wi-Fi Direct. **| REȚINEȚI |** ▸ Această funcție este activă numai dacă este conectat un adaptor WLAN Samsung. (nu este furnizat) (Numele modelului: WIS-12ABGNX)
Setări AllShare	Vă permite să controlați dispozitive din rețea, cum sunt telefoanele smartphone şi tabletele, şi să partajați conținut cu televizorul.
Nume dispozitiv	Vă permite să atribuiți aparatului un nume de identificare. Dvs. utilizați acest nume pentru a identifica aparatul când conectați dispozitive Wi-Fi externe (smartphone-uri, tablete etc.) la acesta.
Setări BD-Live	Setați funcția BD-Live. BD-Live vă permite să utilizați funcții suplimentare disponibile pe unele discuri Blu-ray dacă sunteți conectați la Internet. ✓ **Conexiune la Internet BD-Live** : Vă permite să acceptați integral, parțial sau să interziceți conectarea la Internet BD-Live. ✓ **Gestionare date BD** : Gestionați datele BD descărcate printr-un serviciu BDLive sau de pe un disc Blu-ray.

Caracteristici Smart	
Setări aplicații	Vă permite să configurați setările notificărilor aplicațiilor şi să vizualizați informații elementare despre aplicații. ✓ **Setări de notificare push** : Primiți înştiințări de la serviciile selectate. ✓ **Proprietăți** : Consultați informații elementare despre aplicații.
Blocare clasificare VOD	Puteți bloca accesul la conținuturi Video la cerere (VOD) în funcție de clasificarea acestora. **| REȚINEȚI |** ▸ PIN-ul prestabilit este 0000. ▸ În funcție de țară, este posibil ca acest meniu să nu fie acceptat.
Termeni şi cond., Pol. de confid.	Vă permite să vizualizați Termenii şi condițiile şi Politica de confidențialitate pentru Smart Hub.
Resetare Smart Hub	Resetează toate setările Smart Hub la valorile prestabilite. **| REȚINEȚI |** ▸ PIN-ul prestabilit este 0000.

Sistem	
Configurare	Vă permite să reluați procedura de configurare inițială.
Limbă	Puteți selecta limba pe care o preferați pentru meniul de pe ecran, meniul discurilor, subtitrări etc. • Limba pe care o selectați pentru meniul discurilor, sunetul discurilor sau subtitrări va apărea doar dacă este acceptată pe disc.
Manager dispoz.	Puteți conecta o tastatură sau un mouse USB wireless la portul USB din partea frontală a aparatului. ✓ **Setări tastatură** : Vă permite să configurați o tastatură USB wireless conectată la aparat. **| REȚINEȚI |** ▸ Puteți utiliza tastatura numai când apare ecranul pentru tastatură **QWERTY** în browser-ul web.

	✓ **Setări mouse** : Vă permite să configurați un mouse USB wireless conectat la aparat. Puteți utiliza mouse-ul în meniul aparatului, la fel cum utilizați un mouse la calculator. ▪ **Pentru a utiliza un mouse cu meniul aparatului:** 1. Conectați mouse-ul USB la aparat. 2. Faceți clic pe butonul primar selectat în Setări Mouse. Apare meniul simplu. 3. Faceți clic pe opțiunile de meniu dorite. **| REȚINEȚI |** ▸ Unele tastaturi şi mouse-uri USB HID ar putea să nu fie compatibile cu aparatul. ▸ Este posibil ca unele tastaturi HID să nu funcționeze. ▸ Tastaturile USB cu fir nu sunt acceptate. ▸ Este posibil ca unele aplicații să nu fie acceptate. ▸ Dacă o tastatură HID wireless nu funcționează din cauza interferenței, mutați tastatura mai aproape de aparat.
Securitate	PIN-ul prestabilit este 0000. Introduceți codul PIN prestabilit pentru a accesa funcția de securitate, dacă nu ați creat deja un PIN propriu. ✓ **Clasif. parentală BD** : Restricționați redarea discurilor Blu-ray cu anumite clasificări prin introducerea unui PIN. ✓ **Clasif. parentală DVD** : Previne redarea DVD-urilor cu o clasificare peste o anumită clasificare numerică selectată de dvs., cu excepția cazului în care este introdus codul PIN. ✓ **Schimbare PIN** : Schimbați codul PIN de 4 cifre, utilizat pentru accesarea funcțiilor de securitate. ▪ **În cazul în care uitați codul PIN** 1. Scoateți discul sau dispozitivul de stocare USB.

	2. Apăsați şi țineți apăsat butonul ■ de pe panoul frontal timp de cel puțin 5 secunde. Toate setările vor reveni la cele prestabilite din fabrică. **| REȚINEȚI |** ▸ Când reveniți la setările prestabilite din fabrică, toate datele BD stocate de utilizator vor fi şterse.
General	Puteți specifica luminozitatea afişajului şi fusul orar. ✓ **Luminozitate Display** : Vă permite să schimbați luminozitatea panoului frontal. ✓ **Fus orar** : Puteți specifica fusul orar valabil pentru zona dvs. ✓ **Transp. meniu** : Reglați transparența casetei de meniu.
Anynet+ (HDMI-CEC)	Anynet+ este o funcție avantajoasă, care permite efectuarea operațiilor corespunzătoare aparatului cu alte produse Samsung care au caracteristica Anynet+ şi să controlați aceste produse cu o telecomandă Samsung pentru televizor. Pentru a utiliza această funcție, trebuie să conectați acest aparat la un televizor Samsung cu funcția Anynet+ utilizând un cablu HDMI. Dacă doriți să utilizați o funcție Anynet+ (HDMI-CEC), urmați instrucțiunile de mai jos. 1) Conectați aparatul la un televizor Samsung compatibil cu Anynet+ (HDMI-CEC) utilizând un cablu HDMI. 2) Setați caracteristica Anynet+ (HDMI-CEC) la Activat atât pentru televizor cât şi pentru aparat. 3) Căutați aparatul şi selectați-l din lista TV Anynet+ (HDMI-CEC). Pentru instrucțiuni mai clare, consultați secțiunea Anynet+ din manualul de utilizare al televizorului.
DivX® Video On Demand	Vizualizați coduri de înregistrare DivX® VOD pentru a achiziționa şi reda conținut DivX® VOD.

Asistență	
Gestionare la distanță	Când funcția este activată, aceasta permite agenților de la centrul de asistență Samsung să diagnosticheze și să rezolve de la distanță problemele aparatului. Necesită conexiune activă la Internet. Este posibil ca serviciul Gestionare de la distanță să nu fie disponibil în unele țări.
Actualizare software	Pentru mai multe informații despre funcția Actualizare software, consultați capitolul „Actualizarea componentei software" de la pagina 27.
Mod utilizare	Vă permite să setați modul utilizatorului. Dacă utilizați sistemul home cinema acasă, selectați întotdeauna Acasă. Opțiunea Magazin este numai pentru setările de afișare în magazine.
Contactare Samsung	Oferă informații de contact pentru ca dvs. să puteți accesa resursele de asistență cu privire la aparat.
Reset.	Restaurează toate setările la valorile prestabilite, cu excepția setărilor pentru rețea și Smart Hub, apoi lansează funcția Configurare. Necesită introducerea codului de securitate PIN. PIN-ul prestabilit este 0000

Rețelele şi Internetul

Când conectați acest aparat la o rețea puteți utiliza aplicații și funcții bazate pe rețea, cum ar fi Smart Hub şi BD-LIVE, şi puteți actualiza software-ul aparatului prin conexiunea la rețea. Pentru mai multe informații despre accesarea şi utilizarea serviciilor de Internet, consultați capitolul „Servicii de rețea" de la paginile 43-51 din acest manual. Instrucțiunile pentru configurarea rețelei sunt prezentate mai jos.

Configurarea conexiunii la rețea

Dacă nu ați configurat conexiunea de rețea pe parcursul procedurii de configurare inițial sau dacă trebuie să resetați conexiunea de rețea, urmați instrucțiunile de mai jos.

Înainte de a începe, contactați furnizorul de servicii Internet pentru a afla dacă adresa dvs. IP este statică sau dinamică. Dacă adresa este dinamică şi aveți o rețea cu fir sau wireless, vă recomandăm să utilizați procedurile de configurare automată descrise mai jos.

Dacă vă conectați la o rețea cu fir, conectați aparatul la router utilizând un cablu LAN înainte de a începe procedura de configurare.

Pentru a începe configurarea conexiunii la rețea, urmați paşii de mai jos:

1. În ecranul Meniu principal, selectați **Setări**, apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Rețea** apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Setări rețea**, apoi apăsați butonul .
4. Consultați instrucțiunile pentru rețele cu fir, a căror prezentare începe mai jos sau instrucțiunile pentru rețele fără fir, a căror prezentare începe la pagina 25.

Rețea cu fir

❑ **Cu fir – Automat**

După ce urmați paşii 1 – 3 de mai sus:

1. În ecranul Setări rețea, schimbați **Tip de rețea** la **Cablu**. Selectați apoi **Conectare** şi apăsați butonul . Aparatul detectează rețeaua cu fir, verifică conexiunea la rețea, apoi se conectează la aceasta.
2. Când se termină verificarea, evidențiați **OK**, apoi apăsați butonul .

❑ **Cu fir - Manual**

Dacă aveți o adresă de IP statică sau dacă procedura Automat nu funcționează, va trebui să setați manual valorile setărilor de rețea.

După ce urmați paşii 1 – 3 de mai sus:

1. În ecranul Setări rețea, schimbați **Tip de rețea** la **Cablu**. Selectați apoi **Conectare** şi apăsați butonul . Aparatul caută o rețea şi apoi afişează mesajul care indică eşecul conectării la rețea.

| REȚINEȚI |

- Dacă puteți conecta sistemul home cinema wireless la rețea, selectați **Schimbare rețea**, schimbați **Tip de rețea** la **Wireless** şi consultați instrucțiunile pentru rețele wireless de la pagina 25.

Setări rețea
Conectarea la rețeaua cu cablu a eşuat.
Adresă MAC XX:XX:XX:XX:XX:XX
Adresă IP 0. 0. 0. 0
Mască subrețea 0. 0. 0. 0
Gateway 0. 0. 0. 0
Server DNS 0. 0. 0. 0
Conectare la rețea nereuşită. Încercați următoarele: verificați dacă adresa IP este setată corect în Setări IP. Pt. alte informații, contactați furnizorul de servicii de Internet.
Schimbare rețea
Setări IP
Reînc.
Închidere

2. Utilizați butoanele ◄► pentru a selecta **Setări IP**, apoi apăsați butonul . Apare ecranul Setări IP.

3. Selectați câmpul **Setare IP**, apoi setați-l la **Introducere manuală**
4. Introduceți o valoare (de exemplu adresa IP) şi apoi apăsați . Utilizați butoanele numerice de pe telecomandă pentru a introduce valorile numerice. Puteți, de asemenea, să introduceți cifre utilizând butoanele ▲▼. Utilizați butoanele ◄► de pe telecomandă pentru a trece de la un câmp de introducere la altul. După ce ați introdus o valoare apăsați butonul .
5. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a vă deplasa la altă valoare şi apoi introduceți numere pentru acea valoare conform instrucțiunilor de la pasul 4.
6. Repetați paşii 4 şi 5 pentru a introduce valori în toate câmpurile.

| REȚINEȚI |

- Puteți obține valorile pentru rețea de la furnizorul de Internet.

7. După ce ați introdus toate valorile, selectați **OK** şi apoi apăsați butonul . Sistemul home cinema verifică conexiunea la rețea, apoi se conectează la aceasta.

Rețea wireless

Puteți configura conexiunea la o rețea wireless în trei moduri:

- Wireless Automat
- Wireless Manual
- WPS(PBC)

Înainte de a configura conexiunea la rețea wireless, deconectați toate dispozitivele de rețea wireless conectate momentan la aparat sau, dacă este cazul, conexiunea cu fir curentă a aparatului.

❑ Wireless - Automat

După ce urmați paşii 1 - 3 menționați în capitolul „Configurarea conexiunii la rețea" de la pagina 24.

1. În ecranul Setări rețea, schimbați **Tip de rețea** la **Wireless**. Aparatul caută şi apoi afişează o listă cu rețelele disponibile.

2. Selectați rețeaua dorită, apoi apăsați butonul .
3. În ecranul Securitate, introduceți codul de securitate sau fraza de acces a rețelei dvs. Introduceți numerele direct cu ajutorul butoanelor numerice de pe telecomandă. Introduceți litere selectând o literă prin utilizarea butoanelor ▲▼◄►, apoi apăsați butonul .
4. La final, selectați **Efectuat**, apoi apăsați butonul . Aparatul verifică conexiunea la rețea, apoi se conectează la aceasta.

| REȚINEȚI |

- Trebuie să găsiți Codul de securitate sau Fraza de acces în unul din ecranele de configurare pe care le-ați utilizat la configurarea routerului sau a modemului.

❑ Wireless - Manual

Dacă aveți o adresă de IP statică sau dacă procedura Automat nu funcționează, va trebui să setați manual valorile setărilor de rețea.

După ce urmați paşii 1 - 3 menționați în capitolul „Configurarea conexiunii la rețea" de la pagina 24.

1. În ecranul Setări rețea, schimbați **Tip de rețea** la **Wireless**. Aparatul caută şi apoi afişează o listă cu rețelele disponibile.
2. Derulați lista, selectați rețeaua dorită sau faceți clic pe **Adăugare rețea**, apoi apăsați butonul .
3. Dacă ați ales o rețea la pasul 2, continuați cu pasul 6. Dacă ați selectat **Adăugare rețea**, treceți la Pasul 4.
4. Introduceți numele rețelei wireless sau al routerului wireless.
   - Introduceți numerele direct cu ajutorul butoanelor numerice de pe telecomandă.
   - Introduceți litere selectând o literă prin utilizarea butoanelor ▲▼◄►, apoi apăsați butonul .
   - Pentru a afişa litere mari (sau pentru a afişa din nou litere mici dacă sunt afişate litere mari), selectați , apoi apăsați butonul .
   - Pentru a afişa simboluri sau semne de punctuație, selectați **123#&**, apoi apăsați butonul . Pentru a trece din nou la litere, selectați **123#&** apoi apăsați butonul .

   La final, selectați **Efectuat**, apoi apăsați butonul .

5. În ecranul Tip securitate care apare, utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta tipul de securitate al rețelei şi apoi apăsați butonul . În ecranul următor, introduceți codul de securitate sau fraza de acces a rețelei.
   - Introduceți numerele direct cu ajutorul butoanelor numerice de pe telecomandă.
   - Introduceți litere selectând o literă prin utilizarea butoanelor ▲▼◄►, apoi apăsați butonul .

   La final, selectați **Efectuat**, apoi apăsați butonul . Aparatul va căuta rețeaua.
6. Apare ecranul pentru conectarea eşuată le rețea. Utilizați butoanele ◄► pentru a selecta **Setări IP**, apoi apăsați butonul .
7. Selectați câmpul **Setare IP**, apoi setați-l la **Introducere manuală**
8. Introduceți o valoare pentru rețea (de exemplu adresa IP) şi apoi apăsați . Utilizați butoanele numerice de pe telecomandă pentru a introduce valorile numerice. Puteți, de asemenea, să introduceți cifre utilizând butoanele ▲▼. Utilizați butoanele ◄► de pe telecomandă pentru a trece de la un câmp de introducere la altul. După ce ați introdus o valoare apăsați butonul .
9. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a vă deplasa la altă valoare şi apoi introduceți numere pentru acea valoare conform instrucțiunilor de la pasul 8.
10. Repetați paşii 8 şi 9 pentru a introduce valori în toate câmpurile.

| REȚINEȚI |

- Puteți obține valorile pentru rețea de la furnizorul de Internet.

11. La final, selectați **OK**, apoi apăsați butonul . Apare ecranul Securitate.
12. În ecranul Securitate, introduceți codul de securitate sau fraza de acces a rețelei dvs. Introduceți numerele direct cu ajutorul butoanelor numerice de pe telecomandă. Introduceți litere selectând o literă prin utilizarea butoanelor ▲▼◄►, apoi apăsați butonul .
13. Când terminați, selectați **Efectuat** din partea dreaptă a ecranului, apoi apăsați butonul . Aparatul verifică conexiunea la rețea, apoi se conectează la aceasta.
14. După ce sistemul home cinema verifică rețeaua, selectați **OK** şi apoi apăsați butonul .

| REȚINEȚI |

- De asemenea, puteți realiza configurarea manuală a rețelei, accesând meniul **Setări > Rețea > Stare rețea**.

❑ **WPS(PBC)**

Una din cele mai simple modalități de a configura conexiunea la rețeaua wireless este utilizarea funcției WPS(PBC). Dacă routerul dvs. wireless are un buton WPS(PBC), urmați aceşti paşi:

După ce urmați paşii 1 - 3 menționați în capitolul „Configurarea conexiunii la rețea" de la pagina 24.

1. În ecranul Setări rețea, schimbați **Tip de rețea** la **Wireless**. Aparatul caută şi apoi afişează o listă cu rețelele disponibile.
2. Derulați lista în jos, selectați **WPS(PBC)** şi apoi apăsați butonul .
3. Apăsați butonul **WPS(PBC)** al routerului în decurs de două minute. Aparatul dvs. obține în mod automat toate valorile setărilor de rețea de care are nevoie şi se conectează la rețeaua dvs. Aparatul se va conecta la rețea după verificarea conexiunii.
4. Când se termină verificarea, evidențiați **OK**, apoi apăsați butonul .

| REȚINEȚI |

- Pentru conexiuni WPS, setați criptarea de securitate a routerului wireless la AES. Setarea la criptarea de securitate WEP nu acceptă conexiunea WPS.

Wi-Fi Direct

Funcția Wi-Fi Direct vă permite să conectați dispozitive Wi-Fi Direct la aparat şi între ele utilizând o rețea de tip peer-to-peer, fără a fi necesar un router wireless.

| REȚINEȚI |

- Anumite dispozitive Wi-Fi Direct ar putea să nu accepte funcția AllShare dacă sunt conectate prin Wi-Fi Direct. În această situație, schimbați metoda de conectare la rețea utilizată pentru conectarea dispozitivului la sistemul home cinema.
- Transmisiile Wi-Fi Direct pot crea interferențe cu semnalul Bluetooth. Înainte de a utiliza funcția Bluetooth vă recomandăm să opriți funcția Wi-Fi Direct de pe toate dispozitivele.

1. Porniți dispozitivul Wi-Fi Direct şi activați funcția Wi-Fi Direct a acestuia.
2. În ecranul Meniu principal, selectați **Setări**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Rețea** apoi apăsați butonul .
4. Selectați **Wi-Fi direct** şi apoi apăsați pe butonul . Vor apărea dispozitivele Wi-Fi Direct pe care le puteți conecta.

5. Aveți la dispoziție trei modalități pentru a finaliza conexiunea Wi-Fi:
   - Prin intermediul dispozitivului Wi-Fi.
   - Prin intermediul aparatului, utilizând PBC.
   - Prin intermediul aparatului, utilizând un cod PIN.

   Fiecare din aceste modalități este detaliată mai jos.

Prin intermediul dispozitivului Wi-Fi

1. Pentru dispozitivul Wi-Fi, urmați procedura dispozitivului pentru a vă conecta la un alt dispozitiv Wi-Fi Direct. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al dispozitivului.
2. După finalizarea procedurii, ar trebui să apară o fereastră pop-up pe ecranul televizorului, care vă informează că un dispozitiv care acceptă Wi-Fi Direct a solicitat conectarea. Selectați **OK** și apoi apăsați butonul pentru a accepta.
3. Apare fereastra pop-up Se conectează, urmată de fereastra pop-up Conectat. Când se închide această fereastră, ar trebui să vedeți dispozitivul afișat în ecranul Wi-Fi Direct, ca dispozitiv conectat.

- Procedurile PBC și PIN conectează dispozitivele automat.

Prin intermediul aparatului, utilizând PBC

1. Selectați dispozitivul Wi-Fi Direct pe care doriți să îl conectați la acest aparat și apoi apăsați pe butonul .
2. Apare fereastra pop-up Se conectează, urmată de fereastra pop-up Conectat. Când se închide această fereastră, ar trebui să vedeți dispozitivul afișat în ecranul Wi-Fi Direct, ca dispozitiv conectat.

Prin intermediul aparatului, utilizând un cod PIN

1. Selectați dispozitivul Wi-Fi Direct pe care doriți să îl conectați la acest aparat și apoi apăsați pe butonul .
2. Apare fereastra pop-up PIN.
3. Rețineți codul PIN din fereastra pop-up și apoi reintroduceți-l în câmpul corespunzător al dispozitivului Wi-Fi Direct pe care doriți să îl conectați.
4. Apare fereastra pop-up Se conectează, urmată de fereastra pop-up Conectat. Când se închide această fereastră, ar trebui să vedeți dispozitivul afișat în ecranul Wi-Fi Direct, ca dispozitiv conectat.

| REȚINEȚI |

- Conexiunea curentă prin fir sau wireless la rețea va fi deconectată atunci când utilizați funcția Wi-Fi Direct.
- Fișierele text, cum sunt cele cu extensia .TXT sau .DOC, nu vor fi afișate când utilizați funcția Wi-Fi Direct.

Actualizarea componentei software

Meniul Actualizare software vă permite să actualizați software-ul aparatului pentru a obține îmbunătățirea performanțelor sau servicii suplimentare.

- Niciodată nu opriți sau porniți manual aparatul în timpul procesului de actualizare.

1. În ecranul Meniu principal, selectați **Setări**, apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Asistență**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Actualizare software** apoi apăsați butonul .
4. Pentru a descărca versiunea de actualizare software și a realiza actualizarea, selectați **Upgrade imediat** și apoi apăsați butonul . Consultați secțiunea "Upgrade imediat" din pagina următoare.
5. Pentru ca aparatul să descarce automat versiunea de actualizare software atunci când este disponibilă, selectați opțiunea **Actualizare automată** și apoi apăsați butonul . Consultați secțiunea "Actualizare automată" din pagina următoare.

| REȚINEȚI |

- Actualizarea este finalizată atunci când aparatul se oprește și repornește automat.
- Samsung Electronics nu își asumă responsabilitatea pentru defecțiunile produsului cauzate de o conexiune instabilă la Internet sau de neglijența consumatorului în timpul actualizării software.
- Dacă doriți să anulați procesul de actualizare în cursul desfășurării, apăsați butonul .
- Când este în curs procesul de upgrade, pe panoul frontal este afișat mesajul "UPDATE".

Upgrade imediat

Puteți utiliza opțiunea Actualizare automată pentru a actualiza software-ul prin conexiunea de rețea sau cu ajutorul unei unități USB flash. Mai jos sunt prezentate instrucțiunile de actualizare prin rețea. Instrucțiunile pentru actualizare de pe o unitate USB sunt prezentate în continuare în această pagină.

1. Selectați **Upgrade imediat** apoi apăsați butonul . Va apărea fereastra pop-up Actualizare acum.
2. Aparatul caută online cea mai recentă versiune software.
3. Dacă nu găseşte o actualizare, va afişa fereastra pop-up "Nu sunt disponibile actualizări noi.". Apăsați butonul pentru ieşire.
4. Dacă este găsită o versiune nouă, va apărea fereastra pop-up Solicitare de actualizare.
5. Selectați **OK**. Aparatul va actualiza software-ul, se va opri din funcționare şi apoi va reporni automat.
6. Dacă nu selectați **OK** sau **Anulare** în decurs de un minut, aparatul va memora noul software. Puteți actualiza software-ul ulterior, utilizând funcția Actualizare automată.
7. Dacă selectați **Anulare**, aparatul anulează procesul de upgrade.

| REȚINEȚI |

- La finalizarea procesului de upgrade al sistemului, verificați detaliile software-ului în secțiunea Informații produs a ecranului Contactare Samsung.
- Nu opriți funcționarea aparatului în timpul actualizării software. Aceasta poate cauza defectarea aparatului.

Actualizare automată

Puteți seta funcția de actualizare automată astfel încât aparatul descarce actualizări de software când se află în modul de actualizare automată.

În modul de actualizare automată aparatul este oprit, însă conexiunea la Internet este activă. Aceasta permite produsului să descarce automat actualizări software atunci când nu este utilizat.

1. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta **Actualizare automată**, apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Activat** sau **Dezactivat**. Dacă selectați **Activat**, aparatul va descărca automat noul software atunci când se află în modul de actualizare automată, iar alimentarea este oprită. Dacă se descarcă un nou software, veți fi întrebat dacă doriți să instalați software-ul respectiv atunci când porniți aparatul.

| REȚINEȚI |

- Pentru a utiliza funcția de actualizare automată, aparatul trebuie să fie conectat la Internet.

Actualizare prin USB

1. Vizitați www.samsung.com.
2. Faceți clic pe **SUPPORT** din partea dreaptă sus a paginii.
3. Introduceți numărul modelului aparatului în câmpul de căutare. Când introduceți numărul, va fi afişată o listă derulantă cu numere de produse care corespund valorii pe care o introduceți.
4. Faceți clic dreapta pe numărul de model al produsului din lista derulantă.
5. În pagina care apare, derulați în jos şi faceți clic pe **Firmware Manuals & Downloads**.
6. Faceți clic pe **Firmware** din partea centrală a paginii.
7. Faceți clic pe butonul **ZIP** din coloana Fişier aflată în partea dreaptă a paginii.
8. Faceți clic pe **Send** în prima fereastră pop-up care apare. Faceți clic pe **OK** în a doua fereastră pop-up pentru a descărca şi salva fişierul firmware pe PC.
9. Dezarhivați fişierul ZIP în computer. Ar trebui să existe un singur folder, cu acelaşi nume ca şi fişierul ZIP.
10. Copiați acest folder într-o unitate flash USB.
11. Asigurați-vă că nu este introdus niciun disc în aparat şi apoi introduceți unitatea flash USB în portul USB al aparatului.
12. În meniul aparatului, accesați **Setări** > **Asistență** > **Actualizare software**.
13. Selectați opțiunea **Upgrade imediat**.
14. Aparatul caută software-ul pe unitatea USB. Când găseşte actualizarea software, apare fereastra pop-up Solicitare actualizare.
15. Selectați **OK**. Aparatul va actualiza software-ul, se va opri din funcționare şi apoi va reporni automat.

| REȚINEȚI |

- Atunci când actualizați software-ul utilizând mufa USB nu trebuie să existe niciun disc în aparat.
- La finalizarea procesului de upgrade al sistemului, verificați detaliile software-ului în secțiunea Informații produs a ecranului Contactare Samsung.
- Nu opriți funcționarea aparatului în timpul actualizării software. Aceasta poate cauza defectarea aparatului.
- Actualizările de software care utilizează mufa USB trebuie realizate doar prin intermediul unei unități flash USB.

Sistemul home cinema poate reda conținut de pe discuri Blu-ray/DVD/CD, dispozitive USB, PC, telefoane smartphone, tablete şi de pe internet.

Pentru a reda conținut de pe PC sau de pe un dispozitiv mobil, trebuie să conectați PC-ul sau dispozitivul mobil şi aparatul în rețea. Pentru a reda conținut de pe PC, trebuie, de asemenea, să descărcați şi să instalați software-ul de rețea AllShare sau să aveți instalat software-ul de rețea DLNA pe PC.

| REȚINEȚI |

- PC-urile pe care rulează Windows 7 şi Windows 8 au deja software-ul DLNA (Play To) încorporat.

Ecranul Toate conținuturile

Pentru toate fişierele media, ecranul All Content (Toate conținuturile) şi subecranele acestuia sunt locație principală de acces şi redare a conținuturilor salvate pe diverse dispozitive sau disponibile în rețea.

Ecranul ecranului Toate conținuturile

Pentru a accesa ecranul Toate conținuturile, selectați Fotografii, video şi muzică în ecranul principal, apoi apăsați butonul .

Redarea discurilor video comerciale

1. Apăsați pe butonul ▲ pentru a deschide sertarul pentru discuri.
2. Aşezați cu atenție discul în sertar, cu eticheta în sus.

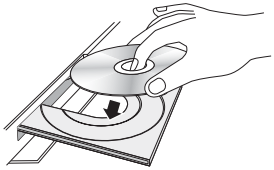

3. Apăsați pe butonul ▲ pentru a închide sertarul pentru discuri. Redarea începe automat..
4. Dacă redarea nu începe automat, apăsați butonul ▶ de pe telecomandă sau consultați secțiunea “Ecranul Toate conținuturile” de mai sus.

Redarea fişierelor de pe un dispozitiv de stocare USB

Există două metode pe care le puteți utiliza pentru a viziona fişiere multimedia de pe un dispozitiv USB pe acest aparat.

Metoda 1

1. Porniți aparatul.
2. Conectați dispozitivul USB la portul USB din partea frontală a aparatului. Va apărea fereastra Dispozitiv nou conectat.

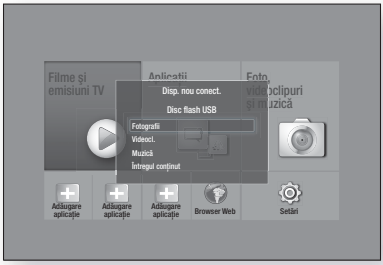

| REȚINEȚI |

- Dacă fereastra pop-up nu este afişată, continuați cu Metoda 2.

3. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta **Fotografii**, **Videocl.**, **Muzică** sau **Întregul conținut**, apoi apăsați pe butonul . În funcție de organizarea conținutului, veți vedea foldere, fişiere sau ambele.

| REȚINEȚI |

- Chiar dacă aparatul va afişa foldere pentru toate tipurile de conținuturi, acestea vor conține doar fişierele care aparțin tipului de conținut selectat la pasul 3. De exemplu, dacă ați selectat fişiere muzicale, veți putea vedea doar acest tip de fişiere. Puteți schimba această selecție revenind în ecranul **Foto, videoclipuri şi muzică** şi aplicând pasul 4 din metoda 2 de mai jos.

4. Dacă este necesar, utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a selecta un folder, apoi apăsați butonul .
5. Selectați fişierul pe care doriți să îl vizionați sau redați şi apăsați butonul .
6. Apăsați butonul **RETURN** pentru a părăsi un folder sau butonul **Ieşire** pentru a reveni la ecranul principal.
7. Consultați paginile 31-39 pentru instrucțiuni despre controlul redării filmelor, muzicii şi fotografiilor de pe un dispozitiv USB.

Metoda 2

1. Porniți aparatul.
2. Conectați dispozitivul USB la portul USB din partea frontală a aparatului.
3. Selectați **Foto, videoclipuri şi muzică** în ecranul principal, apoi apăsați butonul .

4. Selectați conținutul **Fotografii**, **Videocl.**, **Muzică** sau **Întregul conținut**, apoi apăsați pe butonul . În funcție de organizarea conținutului, veți vedea foldere, fișiere sau ambele.

| REȚINEȚI |

- Chiar dacă aparatul va afișa foldere pentru toate tipurile de conținuturi, acestea vor conține doar fișierele care aparțin tipului de conținut selectat la pasul 4. De exemplu, dacă ați selectat fișiere muzicale, veți putea vedea doar acest tip de fișiere. Puteți schimba această selecție revenind în ecranul **Foto, videoclipuri și muzică** și repetând pasul 4.

5. Apăsați butoanele ◄► pentru a selecta modul dorit și apoi apăsați butonul .
6. Dacă este necesar, utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a selecta un folder, apoi apăsați butonul .
7. Apăsați butonul **RETURN** pentru a părăsi un folder sau butonul **Ieșire** pentru a reveni la ecranul principal.
8. Consultați paginile 31-39 pentru instrucțiuni despre controlul redării filmelor, muzicii și fotografiilor de pe un dispozitiv USB.

| REȚINEȚI |

- Dacă introduceți un disc atunci când redați fișiere de pe un dispozitiv de stocare USB sau de pe un telefon, modul dispozitivului se schimbă automat la „Disc”.
- Dacă telefonul dvs. celular este compatibil cu DLNA, puteți reda conținuturi fără a utiliza un cablu USB. Consultați secțiunea „Utilizarea funcției de rețea AllShare" de la pagina 30.

Redarea unui disc cu conținut înregistrat de utilizator

Puteți reda fișiere multimedia pe care le-ați înregistrat pe discuri Bluray, DVD sau CD.

1. Așezați un disc înregistrat de utilizator în sertarul pentru discuri cu eticheta în sus și apoi închideți sertarul. Va apărea fereastra Dispozitiv conectat.
2. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta tipul de conținut pe care doriți să îl vizionați sau redați – fotografii, clipuri video sau muzică - și apoi apăsați butonul .

| REȚINEȚI |

- Chiar dacă aparatul va afișa foldere pentru toate tipurile de conținuturi, acestea vor conține doar fișierele care aparțin tipului de conținut selectat în pasul 2. De exemplu, dacă ați selectat fișiere muzicale, veți putea vedea doar acest tip de fișiere. Puteți schimba această selecție revenind în ecranul Principal și repetând pasul 2.

3. Va apărea un ecran care listează conținutul discului. În funcție de organizarea conținutului, veți vedea foldere, fișiere sau ambele.
4. Dacă este necesar, utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a selecta un folder, apoi apăsați butonul .
5. Utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a selecta un fișier pentru vizualizare sau redare și apoi apăsați butonul .
6. Apăsați butonul **RETURN** încă o dată pentru a părăsi ecranul curent și a ieși dintr-un folder sau a reveni în ecranul principal.
   Apăsați butonul **Ieșire** pentru a reveni direct în ecranul principal.
7. Accesați paginile 31-39 pentru instrucțiuni despre controlul redării filmelor, muzicii și fotografiilor de pe un disc.

Utilizarea funcției de rețea AllShare

AllShare vă permite să redați fotografiile, clipurile video sau muzica aflate în PC-ul dvs. sau în aparatele compatibile DLNA, prin intermediul aparatului, cu ajutorul unei conexiuni de rețea wireless.

Pentru a descărca software-ul AllShare

AllShare facilitează preluarea și urmărirea fișierelor media de pe computere și dispozitive compatibile DLNA. Totuși, computerele trebuie să aibă însă instalat software-ul AllShare PC, iar dispozitivele mobile trebuie să accepte AllShare. Pentru mai multe informații, vizitați portalul Samsung Content Service (http://link.samsung.com).

| REȚINEȚI |

- Puteți întâmpina probleme de compatibilitate atunci când încercați să redați fișiere media prin intermediul unui server DLNA de terță parte.

Redarea conținutului de pe PC sau dispozitivul DLNA cu aparatul

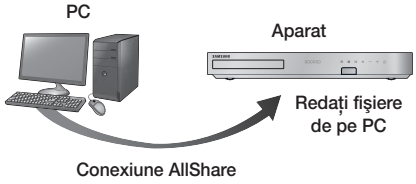

1. Conectați aparatul, PC-ul şi/sau dispozitivul compatibil DLNA la aceeaşi rețea wireless.
2. Urmați instrucțiunile din manualul de instalare/ instrucțiuni pentru software-ul AllShare pentru a configura dispozitivele şi fişierele pentru redare sau vizionare.
3. Selectați **Foto, videoclipuri şi muzică** în ecranul principal, apoi apăsați butonul . Este afişat ecranul **Foto, videoclipuri şi muzică**.
4. Selectați tipul de conținut pe care doriți să îl redați **Fotografii**, **Videocl.**, **Muzică** sau **Întregul conținut**, apoi apăsați pe butonul .
5. În ecranul următor selectați **AllShare** şi apoi apăsați butonul .
6. În lista de dispozitive AllShare conectate care apare, selectați PC-ul sau alt dispozitiv compatibil AllShare şi apoi apăsați butonul . Va apărea un ecran in care sunt afişate toate fişierele disponibile.
7. Selectați fişierul pe care doriți să îl redați sau vizualizați şi apoi apăsați pe butonul .

Controlul redării conținutului de pe PC cu ajutorul telefonului Smartphone

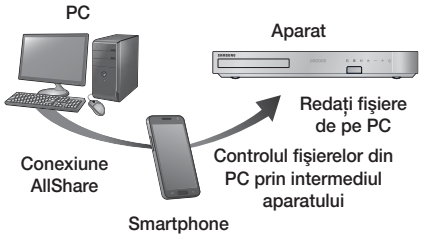

(Această funcție este disponibilă doar în cazul telefoanelor Samsung care acceptă funcția AllShare.)

1. Conectați aparatul, PC-ul şi telefonul celular compatibil DLNA la aceeaşi rețea wireless.
2. Urmați instrucțiunile din manualul de instalare/ instrucțiuni pentru software-ul AllShare pentru a configura dispozitivele şi fişierele pentru redare sau vizionare.
3. Pe computerul care utilizează software-ul AllShare, confirmați faptul că telefonul este conectat.
4. Pe telefon, selectați fişierul pe care doriți să îl vizionați sau redați şi apoi selectați sistemul home cinema ca dispozitiv de redare.
5. Pe telefon, porniți redarea.

Controlul redării video

Puteți controla redarea conținutului video de pe un disc Blu-ray/DVD, dispozitiv USB, dispozitiv mobil sau PC. În funcție de disc sau de conținut, este posibil ca unele din funcțiile descrise în acest manual să nu fie disponibile.

Butoane de pe telecomandă utilizate pentru redarea clipurilor video

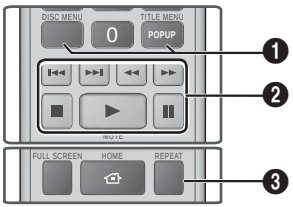

❶ Utilizarea meniului discului, a titlului discului, a meniului pop-up şi a listei de titluri

DISC MENU	În timpul redării, apăsați acest buton pentru a afişa meniul discului.
TITLE MENU	În timpul redării, apăsați acest buton pentru a afişa meniul de titluri. • În cazul în care discul conține o listă de redare, apăsați butonul **Vizualizare** pentru a accesa lista de redare.
POPUP MENU	În timpul redării, apăsați acest buton pentru a afişa meniul pop-up.

❷ Butoane de redare

În modurile de căutare, de redare cu încetinitorul şi de redare secvenţială, aparatul nu va emite sunet.

- Pentru a reveni la modul de redare la viteză normală, apăsaţi pe butonul ▶.

▶	Porneşte redarea.
■	Opreşte redarea.
❚❚	Opreşte temporar redarea.
Modul de redare rapidă	În timpul redării, apăsaţi pe butonul ◀◀ sau ▶▶. La fiecare apăsare a butonului ◀◀ sau ▶▶, viteza de redare se va schimba.
Redarea cu încetinitorul	În modul Pauză, apăsaţi pe butonul ▶▶. La fiecare apăsare a butonului ▶▶, viteza de redare se va schimba.
Redarea secvenţială	În modul Pauză, apăsaţi pe butonul ❚❚. De fiecare dată când apăsaţi butonul ❚❚ apare un nou cadru.
Redare cu omitere	În timpul redării, apăsaţi pe butonul ⏮ sau ⏭. De fiecare dată când apăsaţi butonul ⏮ sau ⏭, discul trece la capitolul sau fişierul următor.

❸ Repetarea redării

1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul **REPEAT** de pe telecomandă.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea **Dezactivat**, **Titlu**, **Capitol**, **Toate** sau **Repetare A-B**, apoi apăsaţi pe butonul ↵.

❑ Repetare A-B

1. Apăsaţi pe butonul ↵ în punctul iniţial de repetare a redării (A).
2. Apăsaţi pe butonul ↵ în punctul final de repetare a redării (B).
3. Pentru a reveni la modul de redare normală, apăsaţi din nou pe butonul **REPEAT**.
4. Apăsaţi butonul ↵.

| REŢINEŢI |

- În funcţie de disc, este posibil ca ecranul să nu afişeze toate opţiunile de repetare.
- Este posibil ca ecranul să nu afişeze imediat capitolul sau titlul. Apăsaţi butoanele ▲▼ până când opţiunea dvs. este încadrată în câmpul corespunzător.
- Pentru a reveni la modul normal de redare, apăsaţi din nou pe butonul **REPEAT**, apoi apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea **Dezactivat** şi apăsaţi pe butonul ↵.
- Este posibil ca ecranul să nu afişeze imediat opţiunea Repetare A-B. Apăsaţi în continuare butoanele ▲▼ până când opţiunea Repetare A-B este încadrată în câmpul corespunzător.
- Trebuie să setaţi punctul (B) după cel puţin 5 secunde de redare, după punctul (A).

Utilizarea meniului Instrumente

În timpul redării, apăsaţi pe butonul **TOOLS**.

Redare de la început	Selectaţi pentru a reveni la începutul filmului, apoi apăsaţi butonul ↵.
3D	Utilizaţi meniul 3D pentru a selecta opţiunea **Alăturat** sau **De sus în jos** în cazul în care conţinutul 3D redat nu este afişat corect în modul 3D. **| REŢINEŢI |** ▶ Utilizaţi meniul 3D numai pentru conţinut 3D în format Alăturat sau De sus în jos. Dacă meniul este aplicat conţinuturilor 2D este posibil ca acestea să nu fie afişate corect.
Căutare scenă	Puteţi utiliza funcţia Căutare scenă în timpul redării pentru a viziona sau a lansa un film de la scena dorită. **| REŢINEŢI |** ▶ Dacă indexul fişierului este afectat sau fişierul nu acceptă un index, nu veţi putea utiliza funcţia Căutare scenă. ▶ Dacă utilizaţi funcţia DLNA după ce realizaţi conectarea la un calculator în reţea, este posibil ca funcţia Căutare scenă să nu fie disponibilă.

Căutare titluri	Dacă pe disc sau pe dispozitiv sunt mai multe filme, selectați alt titlu pentru a începe redarea. **1.** Selectați **Căutare titluri**, apoi apăsați butonul ↵. **2.** Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta un titlu, apoi apăsați butonul ↵.
Căutare capitole	Selectați pentru a reda capitolul dorit. **1.** Selectați **Căutare capitole**, apoi apăsați butonul ↵. **2.** Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta un capitol, apoi apăsați butonul ↵.
Căutare bară de timp	Selectați pentru a reda filmul de la un moment selectat. **1.** Selectați **Căutare bară de timp**, apoi apăsați butonul ↵. **2.** Introduceți cu ajutorul butoanelor numerice timpul la care doriți să vă deplasați, apoi apăsați butonul ↵. **| REȚINEȚI |** ▸ Puteți, de asemenea, să utilizați butoanele ◄► pentru a derula filmul înainte sau înapoi. Filmul este derulat înainte sau înapoi cu un minut de fiecare dată când apăsați butoanele ◄►.
Mod Repetare	Selectați pentru a repeta un titlu, un capitol sau o secțiune specificată. - **Dezactivat** : Selectați pentru a reveni la redarea normală. - **Titlu** : Selectați pentru a repeta un titlu selectat. - **Capitol** : Selectați pentru a repeta un capitol selectat. - **Repetare A-B** : Selectați pentru a repeta o secțiune selectată. **1.** Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta Repetare A-B, apoi apăsați butonul ↵. **2.** Apăsați pe butonul ↵ în punctul inițial de repetare a redării (A). Lăsați filmul să ruleze. **3.** Apăsați pe butonul ↵ în punctul final de repetare a redării (B). **| REȚINEȚI |** ▸ Trebuie să setați punctul (B) după cel puțin 5 secunde de redare, după punctul (A).
Mod imagine	Selectați această opțiune pentru a seta modul imaginii. - **Dinamic** : Creşte claritatea şi luminozitatea. - **Standard** : Alegeți această setare pentru majoritatea aplicațiilor de vizualizare. - **Film** : Setarea optimă pentru vizionarea filmelor. - **Utilizator** : Vă permite să reglați claritatea şi funcția de reducere a zgomotului. **| REȚINEȚI |** ▸ Atunci când utilizați funcția BD Wise, nu va apărea acest meniu.
Mod egalizator	Selectați pentru a utiliza egalizatorul.
Setări egalizator	Selectați pentru a seta egalizatorul. **| REȚINEȚI |** ▸ Apare doar când este activat modul pentru egalizator.
Audio	Selectați această opțiune pentru a seta limba audio dorită.
Sincr. audio	În unele cazuri, când aparatul este conectat la un televizor digital, semnalul audio ar putea să nu fie sincronizat cu semnalul video. Dacă apare această situație, reglați timpul de decalaj al sunetului, pentru a corespunde cu imaginea.
Subtitrare	Selectați această opțiune pentru a seta limba dorită pentru subtitluri. - Puteți activa această funcție şi prin apăsarea butonului **SUBTITLE** de pe telecomandă.
Setări subtitrare	Selectați pentru a seta opțiunile dorite pentru subtitluri.

Angle	Pentru a viziona o scenă din alt unghi. Opțiunea Unghi afișează numărul de unghiuri de vizionare disponibile (1/1, 1/2, 1/3 etc.).
BONUSVIEW Video	Selectați această opțiune pentru a seta opțiunea Bonusview dorită.
BONUSVIEW Audio	
Ecr. compl.	Selectați pentru a seta dimensiunea imaginii video. Selectați **Original**, **Mod1** (Mai mare) sau **Mod2** (Maxim).
Information	Selectați pentru a vizualiza informațiile fișierului video.

| REȚINEȚI |

- În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul de instrumente poate diferi.
- Fișierele video cu rate de biți ridicate, de peste 20Mbps, solicită capacitățile aparatului, redarea putând fi întreruptă.

Utilizarea meniurilor de vizualizare şi de opțiuni

În ecranul care listează fișierele video, utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a selecta **Vizualizare** sau **Opțiuni** din colțul din dreapta sus şi apoi apăsați butonul .

Videocl.		
Vizualizare	Dată	Afişează toate folderele cu filme, ordonate după dată. Dacă selectați un folder şi apoi apăsați butonul , vor fi afişate toate filmele din acel folder, ordonate după dată.
	Titlu	Afişează toate fişierele video de pe suportul sau dispozitivul de stocare, ordonate după titlu.
	Folder	Afişează toate folderele de pe suportul sau dispozitivul de stocare.
Opțiuni	Redare el. sel.	Opțiunea Redare selectate vă permite să creați o listă de redare prin selectarea anumitor fişiere pentru redare. Această funcție este similară pentru toate tipurile de formate media. Consultați secțiunea Crearea unei liste de redare de pe un CD de la pagina 36.
	Trimitere	Selectați **Trimitere** pentru a încărca fişierele selectate în aplicații (Picasa, Facebook, etc) sau pe dispozitive. Pentru a utiliza funcția **Trimitere**, trebuie să deschideți un cont şi să vă conectați.

| REȚINEȚI |

- În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniurile de vizualizare şi de opțiuni pot diferi. Este posibil să nu fie afişate toate opțiunile.
- Meniurile Vizualizare şi Opțiuni sunt de obicei disponibile când vizionați filiere video de pe o unitate USB flash, un PC, un disc înregistrat de dvs. sau un dispozitiv mobil. Aceste meniuri nu sunt de obicei disponibile când vizionați un disc Blu-ray, DVD sau CD comercial.

Controlul redării muzicii

Puteți controla redarea muzicii de pe un DVD, CD, dispozitiv USB, dispozitiv mobil sau un PC. În funcție de disc sau de conținut, este posibil ca unele din funcțiile descrise în acest manual să nu fie disponibile.

Butoane de pe telecomandă utilizate pentru redarea muzicii

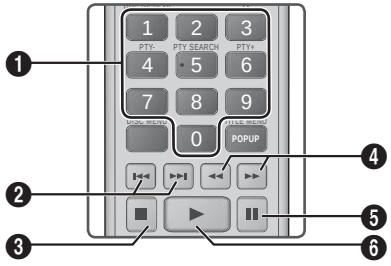

❶	Butoanele **NUMERICE** : Dacă sunt afişate piese numerotate, apăsați pe numărul unei piese. Este redată piesa selectată.
❷	Butoanele ⏮ ⏭ : Realizează trecerea la piesa anterioară/următoare.
❸	Butonul ■ : Opreşte melodia redată.

❹	**Redarea rapidă (numai CD audio (CD-DA))** În timpul redării, apăsați pe butonul ◀◀ sau ▶▶. La fiecare apăsare a butonului ◀◀ sau ▶▶, viteza de redare se va schimba.
❺	Butonul ⏸ : Întrerupe melodia redată.
❻	Butonul ▶ : Redă pista selectată actual.

Comenzile din ecranul pentru muzică

⏸	Întrerupe melodia redată.
▶	Redă o melodie.
⏮	Realizează trecerea la piesa anterioară.
⏭	Realizează trecerea la piesa următoare.
◀◀	Derulează piesa înapoi.
▶▶	Derulează piesa înainte.
🔁, 🔂	Repetă o melodie sau toate melodiile.
🔀	Redă melodiile în ordine aleatorie.
	Afișează egalizatorul.
	Permite reglarea manuală a egalizatorului. (Doar când modul pentru egalizator este activat)

Pentru a accesa comenzile, redați o piesă şi apoi utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a accesa comenzile dorite.

| REȚINEȚI |

- Comenzile din ecranul pentru muzică sunt accesibile numai când este redată o piesă.
- Nu toate comenzile sunt afișate simultan.

Utilizarea meniurilor de vizualizare şi de opțiuni

În ecranul care listează fişierele audio, utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a selecta **Vizualizare** sau **Opțiuni** din colțul din dreapta sus şi apoi apăsați butonul ↵.

Muzică		
Vizualizare	Pistă	Afişează toate piesele muzicale de pe suportul sau dispozitivul de stocare.
	Album	Afişează toate fişierele audio de pe suportul sau dispozitivul de stocare, ordonate după album.
	Artist	Afişează toate fişierele audio de pe suportul sau dispozitivul de stocare, ordonate după artist.
	Gen	Afişează toate fişierele audio de pe suportul sau dispozitivul de stocare, ordonate după gen.
	Folder	Afişează toate folderele de pe suportul sau dispozitivul de stocare.
Opțiuni	Redare el. sel.	Opțiunea Redare selectate vă permite să creați o listă de redare prin selectarea anumitor fişiere pentru redare. Această funcție este similară pentru toate tipurile de formate media. Consultați secțiunea Crearea unei liste de redare pe un CD audio, de la pagina 36.
	Trimitere	Selectați **Send** pentru a încărca fişierele selectate în aplicații (Picasa, Facebook, etc) sau pe dispozitive. Pentru a utiliza funcția **Send**, trebuie să deschideți un cont şi să vă conectați.
	Extragere	Funcția de rip converteşte formatul CD Audio în format mp3 şi salvează fişierele convertite pe un dispozitiv USB sau pe dispozitivul mobil conectat la aparat. Consultați secțiunea Rip de la pagina 36.
	Informații	Selectați pentru a vedea informații despre conținut.

Opțiuni	Codificare	Selectați pentru a gestiona opțiunile de codare a textului.

| REȚINEȚI |

- În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul de opțiuni poate diferi. Este posibil să nu fie afișate toate opțiunile.

Repetarea pieselor de pe un CD audio

Puteți configura aparatul pentru a repeta piesele de pe un CD audio (CD-DA/MP3).

1. În timpul redării, utilizați butonul ▲▼◄► pentru a selecta din colțul din stânga jos al ecranului şi apoi apăsați butonul .
2. Utilizați ▲▼ pentru a selecta modul de repetare dorit - **Dezactivat**, **O melodie** sau **Toate** - apoi apăsați butonul .

Redarea aleatorie a pieselor de pe un CD audio

Puteți configura aparatul pentru a reda aleator piesele de pe un CD audio (CD-DA/MP3).

1. În timpul redării, utilizați butonul ▲▼◄► pentru a selecta din colțul din stânga jos al ecranului şi apoi apăsați butonul .
2. Utilizați ▲▼ pentru a seta modul de redare aleatorie la **Dezactivat** sau **Activat**, apoi apăsați butonul .

Crearea unei liste de redare de pe un CD

1. Când apare ecranul de redare, selectați butonul **Opțiuni** şi apoi apăsați butonul . Apare meniul de opțiuni.
2. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta **Redare el. sel.** şi apoi apăsați butonul . Apare ecranul Redare selectate.
3. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta o melodie, apoi apăsați butonul . În partea stângă a piesei apare o bifă.
4. Repetați pasul 3 pentru a selecta şi bifa piese suplimentare.
5. Pentru a elimina o melodie din listă, deplasați-vă la melodia respectivă şi apăsați din nou butonul . Melodia va fi debifată.
6. Când ați terminat, apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta **Redare**, apoi apăsați butonul . Va apărea din nou ecranul de redare a muzicii, în care sunt listate numai piesele pe care le-ați bifat. Pistele selectate sunt redate automat.

| REȚINEȚI |

- Pe un CD Audio (CD-DA) puteți crea o listă de redare cu până la 99 de melodii.
- Dacă ați creat o listă de redare, în meniul Opțiuni opțiunea **Redare el. sel.** este înlocuită de opțiunea **Edit. listă red**.
- În ecranul Redare selectate, puteți alege **Select. globală**, **Deselectare toate** sau **Anulare**.
  - Selectați opțiunea **Select. globală** pentru a selecta toate piesele. Această opțiune anulează piesele individuale selectate. Când apăsați butonul **RETURN** de pe telecomandă sau selectați **Redare** şi apoi apăsați butonul , toate piesele vor apărea în ecranul Redare muzică, iar aparatul va începe să redea toate piesele începând cu Piesa 001.
  - Utilizați opțiunea **Deselectare toate** pentru a deselecta simultan toate piesele. Apoi, selectați piese individuale sau utilizați opțiunea Selectare toate şi apăsați butonul **RETURN** de pe telecomandă sau selectați **Redare** şi apoi apăsați butonul . Dacă nu utilizați opțiunea Selectare toate sau dacă selectați piese individual, lista de redare nu se va schimba.
  - Opțiunea **Anulare** anulează modificările efectuate în ecranul Selectare prin redare. Când reveniți la ecranul de redare, lista de redare va rămâne neschimbată.

Extragere

1. Introduceți un dispozitiv USB în mufa USB de pe panoul frontal al aparatului.
2. Când apare ecranul de redare, selectați butonul **Opțiuni** şi apoi apăsați butonul . Apare meniul de opțiuni.
3. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta **Extragere**, apoi apăsați butonul . Apare ecranul Extragere.
4. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta o melodie, apoi apăsați butonul . În partea stângă a piesei apare o bifă.
5. Repetați pasul 4 pentru a selecta şi bifa piese suplimentare.
6. Pentru a elimina o melodie din listă, deplasați-vă la melodia respectivă şi apăsați din nou butonul . Melodia va fi debifată.
7. La final, selectați butonul **RIP** cu ajutorul butoanelor ▲▼, apoi apăsați butonul . Va apărea fereastra pop-up Rip.

8. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta dispozitivul pe care este stocat fișierul pentru care doriți să executați rip și apoi apăsați butonul .

| REȚINEȚI |

- Nu deconectați dispozitivul în timpul executării operației de rip.

9. Dacă doriți să anulați operația de rip, apăsați butonul și apoi selectați **Da**. Selectați **Nu** pentru a continua operație de rip.
10. După finalizarea operației de rip, va apărea mesajul "Extras cu succes.". Apăsați butonul .
11. Apăsați pe butonul **RETURN** pentru a reveni la ecranul Redare.

| REȚINEȚI |

- Această funcție nu este disponibilă cu CD-uri DTS Audio.
- Această funcție ar putea să nu fie acceptată de unele discuri.
- Operație de rip codează muzica în format .mp3 la 192kbps.
- În ecranul Extragere, puteți alege **Select. globală** sau **Şterg. tot.**.
  - Utilizați **Select. globală** pentru a selecta toate piesele și apoi apăsați butonul . Această opțiune anulează piesele individuale selectate.
  - Utilizați opțiunea **Şterg. tot.** pentru a deselecta simultan toate piesele.

Utilizarea funcției Bluetooth

Puteți utiliza un dispozitiv Bluetooth pentru a vă bucura de muzică stereo de înaltă calitate, fără cabluri!

Ce reprezintă Bluetooth?

Bluetooth este o tehnologie care permite interconectarea rapidă a dispozitivelor compatibile Bluetooth printr-o conexiune fără fir, cu rază scurtă de acțiune.

- Un dispozitiv Bluetooth poate funcționa defectuos:
  - Când o parte a corpului se află în contact cu sistemul de transmisie/recepție al dispozitivului Bluetooth sau al sistemului Blu-ray Home Cinema.
  - Când este supus la variații electrice din cauza diverselor obstacole – pereți, colțuri sau elemente de partiționare a birourilor.
  - Când este supus la interferențe electrice din partea unor dispozitive care funcționează pe aceeași frecvență – inclusiv echipamente medicale, cuptoare cu microunde și routere wireless LAN.
- Împerecheați sistemul Home Cinema cu dispozitivul Bluetooth, cu cele două dispozitive în poziție apropiată.
- Cu cât distanța dintre aparatul sistemul Home Cinema și dispozitivul Bluetooth este mai mare, cu atât calitatea sunetului devine mai slabă.
  Dacă distanța este mai mare decât raza de operare Bluetooth, conexiunea se va întrerupe.
- În zonele cu calitate scăzută a recepției, conexiunea Bluetooth ar putea să nu funcționeze corect.
- Sistemul Home Cinema are o rază de recepție de max. 10 m în orice direcție, dacă nu este obstrucționat de obstacole. Conexiunea va fi întreruptă automat, dacă dispozitivul iese din raza de recepție. Chiar și în interiorul acestei raze de recepție, calitatea sunetului poate fi deteriorată de diverse obstacole – cum ar fi ușile sau pereții.
- Acest dispozitiv wireless poate cauza interferențe electrice în timpul funcționării.

Pentru a conecta sistemul Home Cinema la un dispozitiv Bluetooth

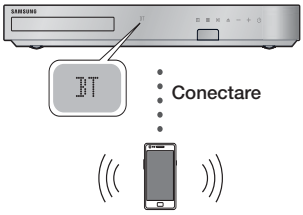

Dispozitiv Bluetooth

Verificați dacă dispozitivul Bluetooth acceptă căștile stereo compatibile Bluetooth.

1. Apăsați butonul **FUNCTION** de pe telecomanda aparatului pentru a afișa mesajul **BT**.
2. Selectați meniul Bluetooth al dispozitivului pe care doriți să îl conectați. Pentru instrucțiuni, consultați manualul dispozitivului conectat prin Bluetooth.
3. Selectați un meniu pentru căști Stereo pe dispozitivul Bluetooth.
   - Veți vedea o listă a dispozitivelor.
4. Selectați „**[HTS]Fxxxxx**" din lista cu rezultate ale căutării.
   - Când sistemul Home Cinema este conectat la dispozitivul Bluetooth, pe afișajul frontal va apărea numele dispozitivului conectat prin Bluetooth, urmat numele sistemului home cinema.
5. Redați muzică pe dispozitivul conectat.
   - Puteți asculta muzica redată de pe dispozitivul Bluetooth conectat, prin intermediul sistemului Home Cinema.

| REȚINEȚI |

- Sistemul Home Cinema acceptă numai date Middle Quality SBC (până la 237kbps@48kHz) şi nu acceptă date High Quality SBC (328kbps@44.1kHz).
- Caracteristica AVRCP este acceptată. Funcționalitatea sa va diferi în funcție de specificațiile dispozitivului conectat.
- Conectați numai la dispozitive Bluetooth care acceptă profilul A2DP.
- Nu puteți împerechea mai multe dispozitive Bluetooth simultan.
- Funcțiile de căutare sau de conectare ar putea să nu funcționeze corect în următoarele situații:
  - Dacă în apropierea sistemului home cinema există un câmp electric puternic.
  - Dacă sunt împerecheate simultan mai multe dispozitive Bluetooth cu aparatul.
  - Dacă dispozitivul Bluetooth este oprit, nu este găsit sau nu funcționează corect
  - Rețineți că unele dispozitive, cum sunt cuptoarele cu microunde, adaptoarele wireless LAN, lămpile fluorescente şi cuptoarele cu gaz, utilizează aceeaşi frecvență ca şi dispozitivul Bluetooth şi pot cauza interferențe.

Pentru a deconecta dispozitivul Bluetooth de la sistemul Home Cinema

Puteți deconecta dispozitivul Bluetooth de la sistemul Home Cinema. Pentru instrucțiuni, consultați manualul dispozitivului conectat prin Bluetooth.

- Când sistemul Home Cinema este deconectat de la dispozitivul Bluetooth, sistemul va afişa mesajul **DISCONNECTED** pe afişajul frontal.

Pentru a deconecta sistemul Home Cinema de la dispozitivul Bluetooth

Apăsați butonul ( ) de pe panoul frontal al sistemului Home Cinema pentru a comuta de la **BT** la alt mod sau pentru a opri sistemul Home Cinema.

- Cu excepția deconectării sistemului home cinema prin schimbarea funcției, dispozitivul Bluetooth conectat va aştepta o anumită perioadă de timp un răspuns de la sistemul Home Cinema înainte de a întrerupe conexiunea. (Durata de deconectare poate varia, în funcție de dispozitivul Bluetooth.)

| REȚINEȚI |

- În modul de conectare Bluetooth, conexiunea Bluetooth se va întrerupe dacă distanța dintre sistemul Home Cinema şi dispozitivul Bluetooth depăşeşte 10 m. Când dispozitivul Bluetooth revine în raza de acțiune sau când îl reporniți, trebuie să realizați din nou împerecherea între sistemul home şi dispozitiv.
- În modul Bluetooth, screen saver-ul va porni dacă dispozitivul Bluetooth rămâne în starea Pregătit timp de 5 minute. Pentru a reconecta dispozitivul cu Bluetooth, dezactivați screen saver-ul şi apoi reconectați dispozitivul. Pentru a dezactiva Screen saver-ul, apăsați orice buton de pe telecomandă (butonul pentru volum, un buton numeric, etc.)

Redarea conținuturilor foto

Puteți reda conținuturi foto aflate pe un DVD, dispozitiv USB, dispozitiv mobil sau PC.

Utilizarea meniului de instrumente

În timpul redării, apăsați pe butonul **TOOLS**.

Înapoi	Selectați pentru a vă deplasa la poza anterioară.
Înainte	Selectați pentru a vă deplasa la poza următoare.
Începere expunere diap./ Oprire expunere diapozitive	Selectați această opțiune pentru reda/întrerupe prezentarea diapozitivelor.
Setări expunere de diap.	▪ **Viteză** : Selectați această opțiune pentru a seta o viteză pentru redare a dispozitivelor. ▪ **Efecte** : Selectați această opțiune pentru a seta efectele speciale pentru redarea dispozitivelor.
Zoom	Selectați această opțiune pentru a mări fotografia selectată. (Fotografia se poate mări de până la 4 ori)
Rotire	Selectați această opțiune pentru a roti fotografia. (Imaginea se poate roti în sens orar sau anti-orar.)
Muzică de fond	Selectați această opțiune pentru a asculta muzică în timpul vizionării unei prezentări de dispozitive.
Setări	▪ **Mod imagine** - **Dinamic** : Alegeți această setare pentru a îmbunătăți claritatea. - **Standard** : Alegeți această setare pentru majoritatea condițiilor de vizionare. - **Film** : Aceasta este cea mai bună setare pentru vizualizarea filmelor. - **Utilizator** : Vă permite să reglați claritatea şi funcția de reducere a zgomotului. ▪ **Informații** : Afişează informațiile despre imagine.
Mod egalizator	Personalizați propriile preferințe pentru sunet utilizând setările egalizatorului.

Setări egalizator	Această funcție este disponibilă numai când **Mod egalizator** este **Activat**.

| REȚINEȚI |

- În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul de opțiuni poate diferi. Este posibil să nu fie afişate toate opțiunile.
- Pentru a activa muzica de fundal, fişierul imagine trebuie să se găsească pe acelaşi suport de stocare ca şi fişierul muzical. Totuşi, calitatea sunetului poate fi afectată de rata de biți a fişierului Mp3, de dimensiunea fotografiei şi de metoda de codare.
- În modul de afişare pe întregul ecran nu puteți mări subtitrarea şi grafica PG.

Utilizarea meniurilor de vizualizare şi de opțiuni la vizionarea listei de fotografii

Fotografii		
Vizualizare	**Dată**	Grupează toate fişierele foto de pe suportul sau dispozitivul de stocare, ordonate după dată. Faceți clic pe un grup pentru a viziona fotografiile din acel grup.
	Titlu	Afişează toate fişierele foto de pe suportul sau dispozitivul de stocare, ordonate după titlu.
	Folder	Afişează toate folderele de pe suportul sau dispozitivul de stocare.
Opțiuni	**Expunere diapozitive**	Lansează prezentarea dispozitivelor. Afişează toate fişierele din folderul curent, unul după altul. Dacă doriți să creați o prezentare de diapozitive dintr-un grup de fotografii selectat, consultați descrierea opțiunii Redare selectate de mai jos.
	Redare el. sel.	Opțiunea Redare selectate vă permite să creați o listă de redare prin selectarea anumitor fişiere pentru redare. Această funcție este similară pentru toate tipurile de formate media. Consultați secțiunea Crearea unei liste de redare pe un CD audio, de la pagina 36.
	Trimitere	Selectați **Trimitere** pentru a încărca fişierele selectate pe site-uri online (Picasa, Facebook, etc) sau pe dispozitive. Pentru a utiliza funcția **Trimitere**, trebuie să deschideți un cont şi să vă conectați.

| REȚINEȚI |

- În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul de opțiuni poate diferi. Este posibil să nu fie afişate toate opțiunile.

Audiția radio

Utilizarea butoanelor de pe telecomandă

1. Apăsați butonul **FUNCTION** pentru a selecta **FM**.
2. Reglați la postul dorit.
   - Reglare presetare 1: Apăsați butonul **MANUAL/PRESET** pentru a selecta **preset.** şi apoi apăsați pe butonul **TUNING/CH** (∧∨) pentru a selecta postul presetat.
     - Înainte de a putea asculta posturi radio presetate, trebuie să adăugați astfel de posturi în memoria aparatului.
   - Reglare manuală : Apăsați butonul **MANUAL/PRESET** pentru a selecta **man.** şi apoi apăsați butonul **TUNING/CH** (∧∨) pentru a comuta pe o frecvență mai mare sau mai mică.
   - Reglare automată : Apăsați butonul **MANUAL/PRESET** pentru a selecta **man.** şi apoi apăsați pe butonul **TUNING/CH** (∧∨), pentru a căuta automat banda.

Setarea Mono/Stereo

Apăsați butonul **MO/ST**.

- După fiecare apăsare a butonului, sunetul este comutat între **STEREO** şi **MONO**.
- Într-o zonă cu recepție slabă, selectați **MONO** pentru o transmisie clară, fără interferențe.

Presetarea posturilor

Exemplu: Presetarea frecvenței 89.10 FM în memorie.

1. Apăsați butonul **FUNCTION** pentru a selecta **FM**.
2. Apăsați butonul **TUNING/CH** (∧∨) pentru a selecta <89.10>.

3. Apăsați pe butonul **TUNER MEMORY**.
   - Pe afișaj se aprinde intermitent Număr.
4. Apăsați din nou pe butonul **TUNER MEMORY**.
   - Apăsați pe butonul **TUNER MEMORY** înainte ca Număr să dispară de pe afișaj.
   - După ce apăsați pe butonul **TUNER MEMORY**, Număr va dispărea de pe afișaj, iar postul va fi stocat în memorie.
5. Pentru a preseta un alt post, repetați pașii 2-4.
   - Pentru a căuta un post presetat, apăsați butonul **MANUAL/PRESET** pentru a selecta Preseare şi apoi apăsați butonul **TUNING/CH** (∧∨) pentru a selecta postul presetat.

Despre transmisia RDS

Utilizarea sistemului RDS (Radio Data System) pentru recepționarea posturilor FM

RDS permite posturilor FM să trimită un semnal suplimentar odată cu semnalele normale de program.

De exemplu, posturile îşi trimit numele, precum şi informațiile despre tipul de program transmis, cum ar fi sport, muzică etc.

Atunci când comutați la un post FM care furnizează servicii RDS, pe afișaj se aprinde indicatorul RDS.

Descrierea funcției RDS

- PTY (Tip program) : Afişează tipul de program transmis în momentul respectiv.
- PS NAME (Nume servicii program) : Indică numele postului de transmisie şi este format din 8 caractere.
- RT (Text radio) : Decodează textului transmis de un post (dacă există) şi este compus din maxim 64 de caractere.
- CT (Ora exactă) : Decodează ora exactă de pe frecvența FM. Este posibil ca unele posturi să nu transmită informații despre PTY, RT sau CT, de aceea informațiile pot să nu fie afișate întotdeauna.
- TA (Anunțuri din trafic) : TA ON/OFF (ANUNȚURI DIN TRAFIC ACTIVATE/DEZACTIVATE) indică faptul că anunțurile despre trafic sunt în curs de desfăşurare.

| REȚINEȚI |

- Este posibil ca sistemul RDS să nu funcționeze corespunzător dacă postul respectiv nu transmite corespunzător semnalul RDS sau semnalul este prea slab.

Pentru a afişa semnalele RDS

Puteți vizualiza semnalele RDS pe care postul le trimite pe afişaj.

Apăsați butonul **RDS DISPLAY** în timp ce ascultați un post radio.

- După fiecare apăsare a butonului, afişajul se modifică pentru a vă indica următoarele informații :
  PS NAME ➞ RT ➞ CT ➞ Frecvență

PS (Serviciu program)	În timpul căutării, pe afişaj apare <PS NAME> (NUME SERVICII PROGRAM), după care sunt afişate numele posturilor. Pe afişaj apare <NO PS> (NICIU SERVICIU DE PROGRAM) dacă nu este trimis niciun semnal.
RT (Text radio)	în timpul căutării, pe ecran apare <RT>, iar apoi mesajele text trimise de postul respectiv. Pe afişaj apare <NO RT> (NICIUN TEXT RADIO) dacă nu este trimis niciun semnal.
Frecvență	Frecvența postului (serviciu non-RDS)

Despre caracterele de pe afişaj

Când afişajul indică semnale PS sau RT sunt utilizate următoarele caractere.

- Fereastra afişajului nu poate face distincția între majuscule şi minuscule, utilizând întotdeauna majusculele.
- Fereastra afişajului nu poate afişa diacriticele, astfel <A,> poate să redea sunetele <À, Â, Ä, Á, Å şi Ã.>

Indicația PTY (Tipul programului) şi funcția PTY-SEARCH (CĂUTARE TIP PROGRAM)

Unul dintre avantajele serviciului RDS este că puteți localiza un anumit gen de program din canalele presetate, specificând codurile PTY.

Pentru a căuta un program cu ajutorul codurilor PTY

❑ **Înainte de a începe!**

- Funcția Căutare tip program se aplică doar la posturile presetate.
- Pentru a întrerupe procesul de căutare în orice moment, apăsați butonul ■.
- Există o limită de timp atunci când efectuați următorii paşi. Dacă setarea este anulată înainte de finalizare, începeți din nou operația de la pasul 1.
- Atunci când presetați butoanele de pe telecomanda principală, asigurați-vă că ați selectat postul FM cu ajutorul telecomenzii principale.

1. Apăsați butonul **PTY SEARCH** în timp ce ascultați un post FM.
2. Apăsați pe **PTY-** sau pe **PTY+** până când pe afişaj apare codul dorit.
   - Pe afişaj apar codurile PTY descrise în dreapta.
3. Apăsați din nou pe butonul **PTY SEARCH**, cât timp codul PTY selectat la pasul anterior rămâne pe afişaj.
   - Aparatul caută 29 posturi FM presetate, întrerupe operația când găseşte postul selectat de dvs. şi comută pe postul respectiv.

Utilizarea telecomenzii cu efecte speciale Butoane de control

Funcția SOUND EFFECT	SOUND EFFECT

Vă permite să selectați un mod care optimizează sunetul.

1. Apăsați butonul **SOUND EFFECT**.
2. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta modul dorit: **DSP**, **Dolby Pro Logic II** sau **Mod SFE**.
3. Apăsați butoanele ◄► pentru a selecta efectul de sunet dorit.

❑ DSP

MP3 Enhancer → Power Bass → Football → Virtual 7.1 → Dezactivat

- **MP3 Enhancer** : Această funcție vă ajută să vă îmbunătățiți audiția (de ex., muzică în format mp3). Puteți îmbunătăți prin upscaling sunetul fişierelor MP3 (24 kHz, 8bit) la nivelul sunetului de CD (44,1 kHz, 16bit).
- **Power Bass** : Măreşte nivelul volumului pentru tonurile de bass, oferind un bas profund şi puternic.
- **Football** : Creează un sunet mai dinamic şi mai realist, asemănător sunetului de pe un stadion. Pentru urmărirea meciurilor de fotbal şi a altor evenimente sportive.
- **Virtual 7.1** : Creează un efect de sunet virtual pe 7.1 canale în boxele pe 5.1 canale.
- **Dezactivat** : Selectați acest mod pentru o audiție normală.

❑ Dolby Pro Logic II

Film → Muzică → Joc → Matrix → Pro Logic → Dezactivat

- **Film** : Adaugă realism coloanei sonore a filmului.
- **Muzică** : Când ascultați muzică, sunetul poate conține efecte care să creeze impresia unei audiții la fața locului.
- **Joc** : Amplifică emoția provocată de sunetul jocului.
- **Matrix** : Selectați pentru a asculta un sunet surround pe mai multe canale.
- **Pro Logic** : Selectați pentru a asculta o sursă de sunet pe 2 canale în modul surround pe 5.1 canale, cu toate boxele active.
  - Este posibil ca unele boxe să nu primească semnal, în funcție de semnalul de intrare.
- **Dezactivat** : Selectați acest mod pentru o audiție normală.

❑ Mod SFE

Sala de muz. simfonică din Boston (Sala 1) → Sala filarmonicii din Bratislava (Sala 2) → Club de jazz din Seul B → Biserică din Seul → Amfiteatru (Rock) → Dezactivat

- **Sala de muz. simfonică din Boston (Sala 1)** : Evidențiază calitatea vocii, pentru a crea impresia unei săli de concert.
- **Sala filarmonicii din Bratislava (Sala 2)** : Oferă. de asemenea, o calitate clară calitatea vocii, pentru a crea impresia unei săli de concert, dar la un nivel mai scăzut decât opțiunea HALL1 (SALĂ 1).
- **Club de jazz din Seul B** : Recomandat pentru jazz.
- **Biserică din Seul** : Creează impresia de audiție dintr-o biserică înaltă.
- **Amfiteatru (Rock)** : Recomandat pentru rock.
- **Dezactivat** : Selectați acest mod pentru o audiție normală.

Sunet 3D	3D SOUND

Vă puteți bucura de un sunet surround mai natural şi mai viu, cu tonuri îmbogățite, reglând adâncimea sunetului prin utilizarea opțiunilor de nivel.

Dezactivat → Ridicat → Scăzut

| REȚINEȚI |

- Sunetul 3D nu este disponibil în modul **FM**.

Sunet TV	TV SOUND

Puteți asculta prin **Difuzoare Home Theater** sau **Difuzor TV** utilizând butonul **TV SOUND**.

1. Conectați cablul HDMI la televizor şi la sistemul home cinema. (Consultați pagina 17)
2. Setați sistemul home cinema şi televizorul TV la **Anynet+ (HDMI-CEC) Activat**.
3. Apăsați butonul **TV SOUND** de pe telecomandă.
4. De fiecare dată când apăsați butonul **TV SOUND**, **TV SOUND ON/OFF** clipeşte scurt pe afişajul de pe panoul frontal, apoi se schimbă cu **D. IN**.
   - **TV SOUND ON** : Ieşire pe **Difuzoare Home Theater**.
   - **TV SOUND OFF** : Ieşire către funcția Anynet+ conectată la **Difuzor TV**.

❑ **Utilizați în această situație:**

1) Dacă doriți să ascultați sunetul prin boxele sistemului home cinema când urmăriți emisiuni de la televizor.
2) Dacă doriți să ascultați sunetul de la dispozitivul USB conectat la televizor prin boxele sistemului home cinema.

❑ **Specificație pentru sunet TV activat/dezactivat**

TV conectat	Setare Anynet+ (HDMI-CEC)	Sunet TV activat	Sunet TV dezactivat
Televizor cu Anynet+ (HDMI-CEC)	ACTIVAT	O	O
	DEZACTIVAT	O	X
Televizor fără Anynet+ (HDMI-CEC)	Nu funcționează	O	X

Puteți beneficia de diverse servicii de rețea, cum ar fi transmisii video sau aplicații online, conectând aparatul la rețea.

Pentru a utiliza servicii de rețea, trebuie să:

1. Conectați aparatul la rețea. (Consultați pagina 18)
2. Configurați setările de rețea. (Consultați paginile 24-26)

Conectarea la contul Samsung

Înainte de a accesa filme şi emisiuni TV sau aplicații, vă sugerăm să vă conectați la contul Samsung.

Pentru a vă conecta la contul Samsung, urmați paşii de mai jos:

1. Când este afişat ecranul principal, apăsați butonul **ROŞU (A)**. Va apărea ecranul de conectare.
2. Selectați câmpul **E-mail**, apoi apăsați butonul . Va apărea tastatura pop-up.
3. Utilizați tastatura pentru a introduce adresa de e-mail. Când ați terminat, selectați butonul **Efectuat**, apoi apăsați butonul . Va reapărea ecranul de conectare.
4. Selectați câmpul **Parolă**, apoi apăsați butonul . Va apărea tastatura pop-up.
5. Utilizați tastatura pentru a introduce parola. Când ați terminat, selectați butonul **Efectuat**, apoi apăsați butonul . Va reapărea ecranul de conectare.
6. Pentru a simplifica procesul la următoarele conectări, selectați **Conectare automată** şi apăsați butonul .
7. Selectați **Conect.** apoi apăsați butonul . Aparatul se va conecta la contul dvs. Adresa de e-mail asociată contului dvs. va fi afişată în colțul din stânga jos al ecranului.

| REȚINEȚI |

- Dacă ați selectat opțiunea **Conectare automată**, la următoarea conectare, aparatul va introduce automat adresa de e-mail şi parola. Nu trebuie decât să selectați Conectare.
- Dacă adresa de e-mail şi parola nu sunt afişate când apare ecranul Conectare, selectați butonul cu săgeata în jos din dreptul câmpului E-mail şi apăsați butonul . Va apărea o listă cu toate conturile dvs. înregistrate. Selectați contul, apoi apăsați butonul . Aparatul va completa câmpurile corespunzătoare adresei de e-mail şi parolei.
- Dacă apăsați butonul **ROŞU (A)** după ce v-ați conectat, apare fereastra pop-up Contul meu. În această fereastră pop-up, puteți selecta Deconectare, Schimbare informații cont, Legare conturi de servicii, Eliminare conturi de pe dispozitiv şi Dezactivare cont.
- Pentru a închiria filme şi a achiziționa aplicații plătite, trebuie să aveți un card de credit înregistrat în cont. Dacă nu ați înregistrat un card de credit, selectați Schimbare informații cont. În pagina Schimbare informații cont, selectați **Înregistrare card**, apăsați butonul şi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Înainte de a utiliza filme şi emisiuni TV sau aplicații

Dacă nu ați configurat un Smart Hub, când utilizați pentru prima dată filme şi emisiuni TV sau aplicații, aparatul vă va solicita să rulați procedura de configurare Smart Hub.

1. În ecranul principal, selectați **Filme şi emisiuni TV** sau **Aplicații**, apoi apăsați butonul . Dacă ați selectat **Aplicații**, treceți la Pasul 4.
2. Dacă ați selectat **Filme şi emisiuni TV**, apare fereastra pop-up Smart Hub în care sunteți întrebat dacă doriți să configurați Smart Hub. Selectați **Da**, apoi apăsați butonul . Apare ecranul de întâmpinare.
3. Selectați **Start**, apoi apăsați butonul . Va apărea ecranul de termeni şi condiții şi politică de confidențialitate pentru Smart Hub.
4. În ecranul pentru termeni şi condiții şi politică de confidențialitate Smart Hub trebuie să citiți şi să acceptați termenii şi condițiile şi politica de confidențialitate pentru a utiliza Smart Hub.
5. Derulați în jos şi apoi faceți clic pe butoanele Vizualizare detalii pentru a citi documentele.
6. După ce ați citit condițiile de utilizare, reveniți la câmpul de introducere şi apăsați pe butonul pentru a accepta termenii şi condițiile şi politica de confidențialitate.
7. Apăsați de două ori pe butonul ► pentru a accesa ecranul Note de confidențialitate suplimentare.
8. Faceți clic pe butonul Vizualizare detalii pentru a vizualiza complet nota.
9. După ce ați citit toate informațiile, reveniți la câmpul de introducere şi apăsați pe butonul .

| REȚINEȚI |

- Nu trebuie să acceptați nota de confidențialitate suplimentară, dar daca nu acceptați este posibil ca anumite funcții Smart TV să nu fie disponibile.

10. Apăsați butonul ► de două ori. Apare ecranul Configurare finalizată. Apăsați butonul .

Utilizarea filelor şi a emisiunilor TV

Puteți descărca sau rula în direct filme şi emisiuni TV gratuite sau plătite şi le puteți viziona pe televizor.

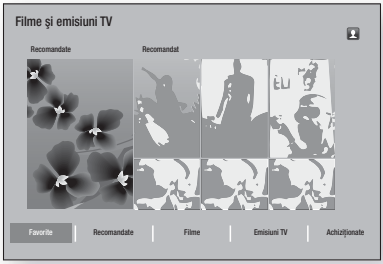

1. În ecranul principal, selectați **Filme şi emisiuni TV**, apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Recomandate** sau **Recomandat**, apoi apăsați butonul . Va apărea pagina corespunzătoare filmelor selectate.

   SAU

   Utilizați butonul ▼ pentru a vă deplasa în partea inferioară a ecranului. Selectați **Favorite**, **Recomandate**, **Filme**, **Emisiuni TV**, sau **Achiziționate**, apoi apăsați butonul .

   În pagina care apare, utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a selecta o emisiune sau un film şi apoi apăsați butonul .

   În ecranul Emisiuni TV sau Filme puteți selecta opțiunile **Noutăți**, **Cele mai populare** sau **Genuri** pentru a viziona mai multe emisiuni TV sau filme disponibile. În ecranul Gen, utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a selecta **Gen** şi apoi apăsați butonul .

   Pentru a efectua o selecție într-o pagină care afişează emisiuni TV sau filme, utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a efectua o selecție, apoi apăsați butonul .
3. Pentru a urmări o selecție, selectați **Vizionați acum**, apoi apăsați butonul . Va apărea un ecran de selectare cu diverse locații de unde puteți închiria filme, împreună cu prețul pentru fiecare film.
4. Selectați o locație, apoi apăsați butonul . Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a începe rularea filmului.

| REȚINEȚI |

- Dacă nu v-ați conectat la contul Samsung, după pasul 3 va apărea ecranul de conectare şi trebuie să vă conectați.
- Dacă nu aveți un card de credit asociat contului Samsung, după ce vă conectați va apărea ecranul Înregistrare card. Urmați instrucțiunile de pe ecran. Pentru a închiria filme şi a cumpăra aplicații plătite, trebuie să aveți un card de credit înregistrat în cont.

Utilizarea aplicațiilor

Puteți descărca aplicații de pe Internet, accesa diverse aplicații contra cost sau gratuite şi puteți vizualiza toate aceste conținuturi pe televizor. Pentru a accesa aplicațiile trebuie să aveți un cont Samsung.

Ecranul de aplicații prezentat pe scurt

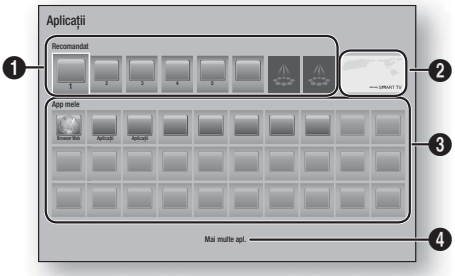

❶	**Recomandat** : Afişează conținuturi recomandate şi administrate de Samsung. Vă oferă acces la diverse aplicații, contra cost sau gratuite, pe care le puteți descărca.
❷	**Aplicații prezentate** : Utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a evidenția o aplicație prezentată şi apoi apăsați butonul . Vor apărea informațiile despre aplicația prezentată.
❸	**App mele** : Afişează galeria personală de aplicații, care poate fi modificată în ecranul Toate descărcările.
❹	**Mai multe apl.** : Selectați **Mai multe apl.** pentru a accesa ecranul Toate descărcările, în care puteți adăuga, modifica, şterge şi vizualiza toate aplicațiile descărcate.

Descărcarea aplicațiilor

Puteți descărca diverse aplicații, contra cost sau gratuite utilizând Samsung Apps.

1. În ecranul Aplicații, selectați **Samsung Apps** și apăsați butonul . Va apărea ecranul Aplicații Samsung.
2. În secțiunea **Noutăți** din partea superioară a ecranului vor fi afișate mai multe aplicații noi. Utilizați butoanele ◄► pentru a derula lista către stânga sau către dreapta și selectați o aplicație. Apăsați butonul pentru a vizualiza informații suplimentare despre aplicație. Dacă aplicația este gratuită, selectați **Descărcare** și apoi apăsați butonul pentru a descărca aplicația. Dacă este o aplicație plătită, selectați **Cump.**, apăsați butonul și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

| REȚINEȚI |

- Pentru a cumpăra o aplicație trebuie să fiți conectat în contul Samsung și să aveți un card de credit înregistrat în cont. Apăsați butonul **ROȘU (A)** de pe telecomandă pentru a vă conecta.
- Dacă nu ați înregistrat un card, după ce vă conectați, apăsați din nou butonul **ROȘU (A)** și selectați Schimbare informații cont în fereastra care apare. În pagina Schimbare informații cont, selectați Înregistrare card, apăsați butonul și urmați instrucțiunile de pe ecran.
- Puteți, de asemenea, să accesați și să descărcați aplicații din categoriile listate în partea stângă a ecranului. Pentru instrucțiuni consultați pasul 4.

3. Dacă aplicația a fost descărcată, selectați **Executare** și apoi apăsați butonul pentru a rula aplicația. Pentru a rula aplicația mai târziu, apăsați butonul **RETURN**. În oricare situație, pictograma va apărea în ecranul Aplicații.
4. Pentru a vizualiza aplicații suplimentare, utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a vă deplasa la lista de categorii din partea stângă a ecranului.
5. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta o categorie. De fiecare dată când selectați o categorie, în partea dreaptă va apărea un set diferit de aplicații.
6. Utilizați butonul ► pentru a vă deplasa la aplicații și butoanele ▲▼◄► pentru a comuta între aplicații.
7. Pentru informații suplimentare despre o aplicație, selectați-o și apăsați butonul .
8. Pentru a descărca aplicația urmați instrucțiunile din pașii 2 și 3.

Lansarea unei aplicații

1. Selectați **Aplicații** din ecranul Principal, apoi apăsați pe butonul .
2. În ecranul Aplicații, utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a selecta o aplicație și apoi apăsați butonul . Aplicația va fi lansată.

Ecranul ecranului Toate descărcările

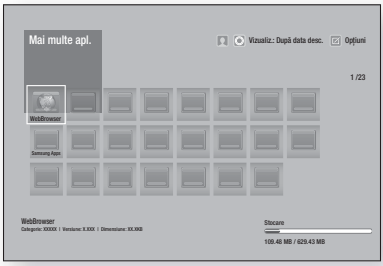

Ecranul Toate descărcările listează aplicațiile pe care le-ați descărcat și vă permite:

- Să sortați aplicațiile din ecranul Toate descărcările după **După data desc.**, **Deschise recent** și **Titlu**.
- Să aplicați aplicațiilor listate în secțiunea Aplicațiile mele a ecranului Aplicații funcții din meniul Opțiuni: actualizarea aplicațiilor, mutarea aplicațiilor într-un folder, ștergerea aplicațiilor din ecranul Aplicațiile mele și blocarea aplicațiilor.
- Lansarea aplicațiilor.

Sortarea aplicațiilor

Pentru a sorta aplicațiile în ecranul Toate descărcările urmați etapele de mai jos:

1. În ecranul Principal, selectați **Aplicații**, apoi apăsați butonul .
2. În ecranul Aplicații, utilizați butonul ▼ pentru a vă deplasa la locația Descărcate din partea inferioară a paginii și apoi apăsați butonul .
3. În ecranul Toate descărcările, utilizați butonul ▲► pentru a vă deplasa la secțiunea **Viz.** din partea superioară a ecranului și apoi apăsați butonul .
4. În caseta derulantă afișată, selectați **După data desc.**, **Deschise recent** sau **Titlu** și apoi apăsați butonul . Aplicațiile din ecranul Toate descărcările sunt sortate după criteriul ales.

Utilizarea funcțiilor din meniul Opțiuni

Blocare/Deblocare

Cu ajutorul funcțiilor Blocare/Deblocare și a, PIN-ului de securitate puteți bloca aplicații pentru a nu putea fi pornite din ecranele Aplicații sau Toate descărcările. PIN-ul prestabilit este 0000.

1. În ecranul Toate descărcările, utilizați butoanele ▲► pentru a vă deplasa la secțiunea **Opțiuni** din partea superioară a ecranului și apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Blocare/Deblocare**, apoi apăsați butonul .
3. Când apare serviciul de blocare, introduceți PIN-ul utilizând butoanele numerice de pe telecomandă.
4. Pentru a bloca o aplicație, selectați-o și apăsați butonul . În dreptul aplicației va apărea un lacăt. Repetați acest proces pentru a bloca și alte aplicații individuale.
5. Pentru a debloca o aplicație blocată, selectați-o și apăsați butonul și apoi apăsați butonul .
6. Pentru a bloca toate aplicațiile simultan, utilizați butoanele ▲► pentru a selecta butonul **Bl. totală** și apoi apăsați butonul .
7. Pentru a debloca simultan toate aplicațiile blocate, utilizați butoanele ▲► pentru a selecta **Debl. totală** și apoi apăsați butonul .
8. Apăsați de două ori pe butonul **RETURN** pentru a reveni la ecranul Aplicații. Aplicațiile blocate vor fi marcate cu un lacăt în colțul din dreapta sus.

Edit. Apl. mele

Opțiunea Editare aplicațiile mele vă permite să adăugați și să ștergeți aplicații din Aplicațiile mele. Vă permite să schimbați poziția unei aplicații în Aplicațiile mele.

Adăugarea unei aplicații în Aplicațiile mele

1. În ecranul Toate descărcările, utilizați butoanele ▲► pentru a vă deplasa la secțiunea **Opțiuni** din partea superioară a ecranului și apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Edit. Apl. mele** și apăsați butonul . Va apărea ecranul Editare aplicațiile mele.
3. Selectați o aplicație colorată din primele rânduri de aplicații și apoi apăsați butonul . Pictograma aplicației colorate apare în zona Aplicațiile mele de mai jos, iar pictograma din rândul de sus se estompează.

| REȚINEȚI |

- Aplicațiile estompate există deja în Aplicațiile mele.

4. Când reveniți la ecranul Aplicații, aplicația va apărea în zona Aplicațiile mele.

Ștergerea unei aplicații din Aplicațiile mele

1. În ecranul Toate descărcările, utilizați butoanele ▲► pentru a vă deplasa la secțiunea **Opțiuni** din partea superioară a ecranului și apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Edit. Apl. mele** și apăsați butonul . Va apărea ecranul Editare aplicațiile mele.
3. Selectați aplicația pe care doriți să o ștergeți din Aplicațiile mele, apăsați butonul și apoi apăsați butoanele ▲▼◄► în direcția ✕.
   Va apărea fereastra pop-up Eliminare din aplicațiile mele.
4. Selectați **Da**, apoi apăsați butonul .
5. Când reveniți la ecranul Aplicații, aplicația nu va mai apărea în zona Aplicațiile mele.

Mutarea unei aplicații în Aplicațiile mele

1. În ecranul Toate descărcările, utilizați butoanele ▲► pentru a vă deplasa la secțiunea **Opțiuni** din partea superioară a ecranului și apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Edit. Apl. mele** și apăsați butonul . Va apărea ecranul Editare aplicațiile mele.
3. Selectați aplicația pe care doriți să o mutați în Aplicațiile mele, apăsați butonul și apoi apăsați butoanele ▲▼◄► pentru a muta pictograma aplicației în direcția uneia dintre săgețile (<, >, ^, etc.) care apar în jurul pictogramei aplicației. Pictograma aplicației se deplasează în direcția pe care ați ales-o.
4. După ce ați plasat pictograma în poziția dorită, apăsați butonul .
5. Când reveniți la ecranul Aplicații, aplicația va fi plasată la locația pe care ați ales-o.

Creare folder

Opțiunea Creare folder vă permite să creați un folder în ecranul Descărcări în care puteți păstra aplicațiile.

1. În ecranul Toate descărcările, utilizați butoanele ▲► pentru a vă deplasa la secțiunea **Opțiuni** din partea superioară a ecranului și apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Creare folder**, apoi apăsați butonul . Va apărea fereastra Setare nume folder.
3. Apăsați butonul . Va apărea tastatura.
4. Selectați butonul **Ștergere** din partea dreaptă și apoi apăsați butonul pentru a elimina Folder 1 din câmpul de introducere. Apoi, utilizați tastatura pentru a introduce numele folderului.
5. Când ați terminat, selectați butonul **Efectuat** din partea dreaptă, apoi apăsați butonul . Fereastra pop-up reapare.
6. Selectați **OK**, apoi apăsați butonul . Folderul nou apare în lista de aplicații din partea stângă a ecranului.

Mut. în folder

Opțiunea Mutare în folder vă permite să mutați aplicațiile în folderul dorit.

1. În ecranul Toate descărcările, utilizați butoanele ▲► pentru a vă deplasa la secțiunea **Opțiuni** din partea superioară a ecranului şi apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Mut. în folder**, apoi apăsați butonul . Va apărea ecranul Mutare în folder.
3. Utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a vă deplasa la o aplicație şi apoi apăsați butonul pentru a o selecta. În colțul din stânga sus al aplicației va apărea o bifă.
4. Pentru a deselecta o aplicație apăsați butonul . Bifa dispare.
5. Repetați pasul 3 pentru a selecta aplicații suplimentare.

| REȚINEȚI |

- Pentru a selecta toate aplicațiile descărcate, selectați opțiunea **Select. globală** din colțul din dreapta sus al ecranului şi apoi apăsați butonul . Pentru a deselecta toate aplicațiile, selectați opțiunea **Desel. toate** din colțul din dreapta sus al ecranului şi apoi apăsați butonul .

6. Când terminați, selectați **Select. Folder** din partea superioară a ecranului, apoi apăsați butonul . Va apărea fereastra pop-up Selectare folder.
7. În fereastra pop-up Selectare folder, utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta folderul în care doriți să mutați aplicația selectată şi apoi apăsați butonul .
8. Va apărea fereastra pop-up Aplicații mutate. Apăsați butonul .
9. Pentru a deschide un folder, utilizați butoanele ◄► pentru a-l selecta, apoi apăsați butonul .

Reden. folder

Opțiunea Redenumire folder vă permite să redenumiți un foder existent.

1. În ecranul Toate descărcările, utilizați butoanele ▲► pentru a vă deplasa la secțiunea **Opțiuni** din partea superioară a ecranului şi apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Reden. folder**, apoi apăsați butonul . Va apărea ecranul Redenumire folder şi va fi evidențiat un folder.
3. Utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a evidenția folderul dorit şi apoi apăsați butonul . Va apărea fereastra pop-up Redenumire.
4. Apăsați butonul . Va apărea tastatura.
5. Introduceți numele folderului. Când ați terminat, selectați butonul **Efectuat** din partea dreaptă, apoi apăsați butonul . Va reapărea fereastra pop-up Redenumire în care va fi afişat numele nou.
6. Selectați **OK**, apoi apăsați butonul . Folderul va fi redenumit.
7. Selectați **Închidere** din partea dreaptă a ecranului, apoi apăsați butonul .

Ştergere

Opțiunea Ştergere vă permite să ştergeți aplicații din ecranul Aplicațiile mele. Dacă într-un folder există aplicații, folderul şi aplicațiile sunt şterse împreună. Opțiunea Ştergere elimină definitiv aplicațiile. Dacă doriți ulterior să utilizați o aplicație pe care ați şters-o, va trebui să o descărcați din nou.

1. În ecranul Toate descărcările, utilizați butoanele ▲► pentru a vă deplasa la secțiunea **Opțiuni** din partea superioară a ecranului şi apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Ştergere**, apoi apăsați butonul . Apare ecranul Ştergere.
3. Utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a vă deplasa la o aplicație sau la un folder şi apoi apăsați butonul pentru selectare. În colțul din stânga sus al aplicației sau al folderului va apărea o bifă.
4. Pentru a deselecta o aplicație apăsați butonul . Bifa dispare.
5. Repetați pasul 3 pentru a selecta alte aplicații sau foldere.

| REȚINEȚI |

- Pentru a selecta toate aplicațiile descărcate, selectați opțiunea **Select. globală** din colțul din dreapta sus al ecranului şi apoi apăsați butonul . Pentru a deselecta toate aplicațiile, selectați opțiunea **Desel. toate** din colțul din dreapta sus al ecranului şi apoi apăsați butonul .

6. După ce ați efectuat toate selecțiile, selectați **Ştergere** din partea superioară a ecranului şi apăsați butonul . Va apărea fereastra pop-up pentru ştergere.
7. Selectați **Da**, apoi apăsați butonul . Toate aplicațiile selectate vor fi şterse.

| REȚINEȚI |

- Aplicațiile sau folderele blocate nu pot fi şterse direct. Dacă ați selectat pentru ştergere o aplicație sau un folder blocat, când executați pasul 7 va apărea fereastra pop-up Serviciu blocare. Introduceți PIN-ul de securitate în fereastra pop-up şi apăsați butonul . Blocarea va fi ridicată şi aplicația sau folderul va fi şters.

Act. aplicații

Atunci când aplicația necesită actualizarea la ultima versiune **Aplicații** şi apoi selectați **Mai multe apl.**. Pe ecranul Mai multe apl., selectați **Act. Aplicațiişi** apoi selectați aplicația din listă.
Aplicația începe actualizarea la cea mai recentă versiune. Cu toate acestea, **Act. Aplicații** apare pe ecran numai dacă actualizarea este necesară.

Utilizarea browserului web

Puteți accesa internetul utilizând aplicația Browser web.
Selectați **Browser Web** în ecranul principal, apoi apăsați butonul .

| REȚINEȚI |

- Când rulați Web Browser cu aparatul conectat prin HDMI la un televizor compatibil BD Wise - şi funcția BD Wise este activată - browserul este afişat pe tot ecranul, iar rezoluția televizorului este setată automat la rezoluția optimă.
- Browserul web nu este compatibil cu aplicațiile Java.
- Dacă încercați să descărcați un fişier şi acesta nu poate fi salvat, va apărea un mesaj de eroare.
- Aplicațiile de comerț electronic (pentru achiziționarea produselor online) nu sunt acceptate.
- ActiveX nu este acceptat.
- Accesul la unele site-uri sau unele browsere web ar putea fi blocat de anumite companii.

Navigarea cu link-uri şi navigarea cu cursor

Borwserul web oferă două tipuri de navigare: navigarea cu cursor şi navigarea cu link-uri. Când lansați pentru prima dată browserul, este activă navigarea cu cursor.
Dacă utilizați mouse-ul pentru a naviga în browserul web, vă recomandăm să păstrați navigarea cu cursor activă. Dacă utilizați telecomanda pentru a naviga în browserul web, vă recomandăm să schimbați navigarea cu link-uri cu navigarea cu cursor. Browserul trece de la un link la altul şi navigarea este mult mai simplă dacă utilizați telecomanda.

Pentru a activa navigarea cu link-uri urmați paşii de mai jos:

1. Utilizați butoanele ▲▼◄► de pe telecomandă pentru a deplasa cursorul la pictograma Navigare cu link-uri din partea dreaptă sus a ecranului. Pictograma Navigare cu link-uri este a treia pictogramă de la dreapta spre stânga. Cursorul va fi în poziția corectă dacă pictograma îşi schimbă culoarea în albastru şi pe ecran apare scris “Răsf. linkuri”.
2. Apăsați butonul . Navigarea cu link-uri este activată şi va rămâne activă la fiecare lansare a browser-ului web.

Panoul de control prezentat pe scurt

Panoul de control din partea superioară a ecranului conține o serie de pictograme folosite pentru lansarea mai multor funcții utile. Pictogramele sunt descrise mai jos, de la stânga spre dreapta ecranului.

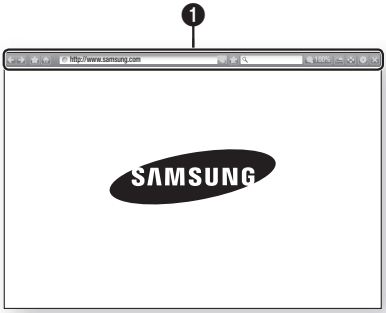

❶
- : Realizează deplasarea la pagina anterioară.
- : Realizează deplasarea următoarea pagină web.
- : Afişează semnele de carte şi istoricul. Puteţi pune un semn de carte la pagina curentă, selecta un semn de carte existent, edita şi şterge semnele de carte. De asemenea, puteţi să vizualizaţi istoricul navigării şi să selectaţi o pagină pe care doriţi să o revizitaţi.
- : Realizează deplasarea la ecranul principal al browserului web.
- http://www.samsung.com : Vă permite să introduceţi manual adresa unei pagini cu ajutorul tastaturii pop-up.
- : Reîncarcă pagina curentă astfel încât aceasta să apară reîmprospătată pe ecran.
- : Adaugă pagina curentă la semnele de carte.
- : Vă permite să căutaţi informaţii prin introducerea cuvintelor sau a caracterelor de la tastatura pop-up. Consultaţi secţiunea Utilizarea tastaturii pop-up din această pagină.
- 100% : Vă permite să măriţi sau să micşoraţi ecranul cu diferite procentaje.
- : Activează funcţia PIP.
- : Vă permite să comutaţi între navigarea cu cursor şi navigarea cu link-uri.
- : Vă permite să configuraţi setările browserului. Consultaţi secţiunea Utilizarea meniului Setări de la pagina 50.
- : Închide browserul web.

Utilizarea tastaturii pop-up

Când faceţi clic pe http://www.samsung.com, pe sau accesaţi un câmp de introducere a datelor sau a textului şi apoi apăsaţi butonul , va apărea tastatura pop-up.

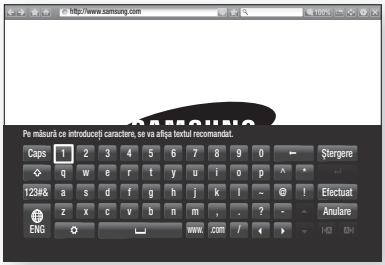

Pentru a utiliza tastatura pop-up cu ajutorul telecomenzii, urmaţi paşii de mai jos:

1. Utilizaţi butoanele ▲▼◄► de pe telecomandă pentru a evidenţia o literă sau un număr.
2. Apăsaţi butonul pentru a introduce litera sau numărul selectat în câmpul de introducere.
3. Pentru a utiliza majuscule, evidenţiaţi tasta **Caps** din partea stângă sus şi apoi apăsaţi butonul . Apăsaţi din nou butonul când este selectată tasta **Caps** pentru a utiliza din nou litere mici.
4. Pentru a utiliza simboluri şi semne de punctuaţie, evidenţiaţi tasta **123#&** din partea stângă şi apoi apăsaţi butonul .
5. Pentru a şterge un caracter introdus, evidenţiaţi butonul ← şi apoi apăsaţi .
6. Pentru a şterge toate caracterele introduse, evidenţiaţi butonul **Ştergere** şi apoi apăsaţi butonul .
7. Când aţi terminat, evidenţiaţi butonul **Efectuat**, apoi apăsaţi butonul .

| REŢINEŢI |

- Dacă aveţi o tastatură wireless conectată la aparat, puteţi utiliza tastatura wireless pentru a introduce litere, numere, simboluri şi semne de punctuaţie. Reţineţi că tastatura wireless va funcţiona numai când apare tastatura pop-up şi poate fi utilizată numai pentru introducerea literelor, numerelor, simbolurilor şi semnelor de punctuaţie.

Opţiuni pentru tastatura pop-up

Pentru a accesa opţiunile pentru tastatura pop-up, evidenţiaţi butonul din partea stâna jos a tastaturii şi apoi apăsaţi butonul .

Limbă	Selectaţi limba pentru tastatură. Puteţi selecta engleză, franceză, rusă, etc.
Text recomandat	Tastatura va sugera cuvinte pe măsură ce introduceţi text. Puteţi **Activat** sau **Dezactivat** această funcţie.
Sugerare litera următoare	Pe măsură ce introduceţi litere, tastatura va sugera litera următoare. Litera sugerată apare într-un cerc, în dreptul literei pe care tocmai aţi introdus-o. Puteţi selecta litera sugerată sau puteţi introduce altă literă. Puteţi **Activat** sau **Dezactivat** această funcţie.

Utilizarea meniului Setări

Meniul Setări conține funcții care controlează modul de funcționare şi funcțiile de securitate ale browserului. Pentru a deschide meniul Setări, evidențiați pictograma din panoul de control şi apoi apăsați butonul . Pentru a selecta o opțiune din meniul de setări, evidențiați-o şi apoi apăsați pe butonul .

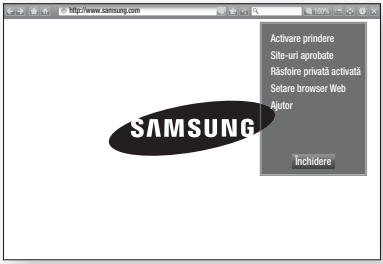

Activare prindere/ Dezactivare prindere	Setează funcția de prindere la **Activat** sau **Dezactivat**. Când funcția de prindere este activată, puteți deplasa o pagină web în sus şi în jos, fără a trage bara de derulare. Funcția de prindere este disponibilă numai pentru navigarea cu cursor.
Site-uri aprobate	Această opțiune vă permite să restricționați accesul copiilor la pagini web inadecvate şi să permiteți accesul numai la paginile pe care le-ați înregistrat în prealabil. La fiecare accesare a opțiunii **Site-uri aprobate**, va apărea ecranul de introducere a PIN-ului. La prima accesare a opțiunii **Site-uri aprobate**, introduceți PIN-ul prestabilit, 0000, cu ajutorul butoanelor numerice de pe telecomandă. Puteți schimba PIN-ul utilizând opțiunea Resetare parolă pentru funcția Site-uri aprobate. Consultați instrucțiunile de mai jos. ▪ **Funcție Site-uri aprobate**: Activează sau dezactivează funcția Site-uri aprobate. ▪ **Resetați parola pt. Site-urile aprobate**: Schimbă parola pentru site-urile aprobate.
	▪ **Ad. site curent**: Vă permite să adăugați site-ul web afişat în lista de site-uri aprobate. ▪ **Gestionare Site-uri aprobate**: Vă permite să introduceți de la tastatură URL-uri şi să le adăugați în lista de site-uri aprobate sau să ştergeți site-uri din această listă. Dacă activați funcția **Site-uri aprobate** şi nu ați adăugat niciun site în lista de site-uri aprobate, nu veți putea accesa site-uri de pe internet.
Răsfoire privată activată/ dezact.	Activați sau dezactivați modul de confidențialitate. Când este activat modul de confidențialitate, browserul nu memorează site-urile pe care le-ați vizitat. Dacă doriți să activați modul de confidențialitate, selectați **OK**. Dacă modul de confidențialitate este activ, în fața URL-ului din partea superioară a ecranului apare pictograma "Stop". Pentru a dezactiva modul de confidențialitate, selectați-l din nou atunci când este activat.
Setare browser Web	▪ **Setare pag. pornire** : Puteți seta prima pagină afişată la deschiderea browserului. ▪ **Blocare pop-up** : Activează şi dezactivează aplicația de blocare a ferestrelor pop-up. ▪ **Blocare pagină** : Puteți decide daca doriți să blocați reclamele şi puteți selecta URL-urile pentru care sunt blocate reclamele. ▪ **General** : Puteți şterge informații personale, cum este istoricul site-urilor web vizitate sau datele de navigare (cookies, etc.) şi puteți reseta toate setările de navigare la valorile implicite. ▪ **Codificare** : Puteți configura setările de codare pentru pagini web la Automat sau puteți seta manual dintr-o listă formatul de codare. ▪ **Indicator** : Puteți seta viteza cursorului când acesta este setat la Cursor şi puteți **Activat** sau **Dezactivat** funcția Cursor inteligent. ▪ **Informații despre browser** : Afişează numărul versiunii şi informațiile de copyright pentru browserul web.

Ajutor	Oferă informații elementare despre funcționarea browser-ului web.

| REȚINEȚI |

- În funcție de site-ul web, unele funcții de setare ale browserului web ar putea să nu fie activate. Funcțiile care nu sunt activate sunt estompate şi nu pot fi utilizate.

Legarea conturilor de internet la aparat

Funcția Legare conturi de servicii vă permite să legați aparatul la conturile pe care le deținеți la servicii internet, iar aparatul se poate conecta automat la acele servicii când lansați aplicații care le utilizează.

Pentru a crea o legătură la un cont de servicii, urmați paşii de mai jos:

1. În ecranul principal, apăsați pe butonul **ROŞU (A)** de pe telecomandă pentru a vă conecta la contul Samsung.
2. După ce v-ați conectat, apăsați din nou butonul **ROŞU (A)** de pe telecomandă.
3. Selectați **Asociere conturi servicii** din fereastra Contul meu şi apoi apăsați butonul .
4. În ecranul Legare conturi de servicii selectați serviciul pe care doriți să îl legați la aparat şi apoi apăsați butonul .
5. Selectați **Înregistrare**, apoi apăsați butonul .
6. În ecranul pentru ID şi parolă introduceți de la tastatură ID-ul utilizat pentru conectarea la serviciul utilizat. La final, selectați **Efectuat**, apoi apăsați butonul .
7. Repetați procesul pentru parolă. La final, selectați **Efectuat**, apoi apăsați butonul .
8. Selectați **OK**, apoi apăsați butonul .

BD-LIVE™

După ce aparatul este conectat la rețea, puteți accesa diverse servicii care au ca obiect filmele, prin intermediul discurilor compatibile BD-LIVE.

1. Ataşați o unitate USB flash la mufa USB din partea din față a aparatului şi verificați memoria disponibilă. Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel puțin 1GB de spațiu liber pentru a permite serviciile BD-LIVE.
2. Selectați **Setări** din ecranul Meniu principal, apoi apăsați pe butonul .
3. Selectați **Rețea** apoi apăsați butonul .
4. Selectați **Setări BD-Live** şi apoi apăsați butonul .
5. Selectați **Gestionare date BD** şi apoi apăsați butonul .
6. Selectați **Alegere dispozitiv** şi apoi apăsați butonul .
7. Selectați dispozitivul USB şi apoi apăsați butonul .
8. Introduceți un disc Blu-ray care acceptă BD-LIVE.
9. Selectați un element din lista de conținuturi de servicii BD-LIVE furnizate de producătorul discului.

| REȚINEȚI |

- Modul în care utilizați BD-LIVE şi conținuturile furnizate diferă în funcție de producătorul discului.

Informații suplimentare

Notă

Conexiuni

IEŞIRE HDMI

- S-ar putea ca anumite rezoluții de ieşire HDMI să nu poată fi afişate, în funcție de televizorul dvs.
- Trebuie să dispuneți de o conexiune HDMI pentru a reda material video în tehnologia 3D.
- Un cablu HDMI lung poate genera o imagine neclară. În acest caz, **Dezactivat** opțiunea **HDMI - culori profunde** din meniu.

Setări

Setări 3D

- Pentru unele discuri 3D, pentru a opri un film în timpul redării 3D, apăsați o dată butonul . Filmul se opreşte şi opțiunea pentru modul 3D este dezactivată. Pentru a schimba selectarea unei opțiuni 3D când redați un film 3D, apăsați o dată butonul . Va apărea meniul Blu-ray. Apăsați din nou butonul şi apoi selectați opțiunea Setări 3D din meniul Blu-ray.
- În funcție de conținutul şi de poziția imaginii pe ecranul televizorului, este posibil să vedeți bare verticale negre în partea dreaptă a ecranului, în partea stângă a ecranului sau în ambele părți ale ecranului.

Raport de aspect TV

- În funcție de tipul discului, este posibil ca unele proporții de dimensiuni să nu fie disponibile.
- Dacă selectați o proporție a dimensiunilor diferită față de cea a televizorului dvs., atunci s-ar putea ca imaginea să apară distorsionată.
- Dacă selectați opțiunea **16:9 Original**, televizorul dvs. poate afişa conținutul în format **4:3 Pillarbox** (bare negre în părțile laterale ale imaginii).

BD Wise (doar pentru produsele Samsung)

- Atunci când este activat serviciul BD Wise, setarea rezoluției ia automat valoarea implicită BD Wise, aceasta urmând să apară în meniul Rezoluție.
- Dacă aparatul este conectat la un dispozitiv care nu acceptă BD Wise, nu veți putea utiliza funcția BD Wise.
- Pentru o funcționalitate corespunzătoare a funcției BD Wise, activați meniul BD Wise al aparatului şi al televizorului.

Ieşire digitală

- Asigurați-vă că selectați ieşirea digitală corectă. În caz contrar, sunetul nu va fi emis sau veți auzi doar un zgomot tare.
- Dacă dispozitivul HDMI (receiver AV, televizor) nu este compatibil cu formatele comprimate (Dolby digital, DTS), semnalul audio va fi emis ca PCM.
- Discurile DVD obişnuite nu dispun de canalul audio BONUSVIEW şi de efectele de sunet de navigare.
- Unele discuri Blu-ray nu dispun de canalul audio BONUSVIEW şi de efectele de sunet de navigare.
- Configurarea ieşirii digitale nu afectează ieşirea audio analogică (L/R) sau pe cea audio HDMI pentru televizorul dvs. Configurația afectează ieşirea audio optică şi HDMI atunci când aparatul este conectat la un receiver AV.
- Dacă redați coloane sonore MPEG, semnalul audio va fi emis ca PCM indiferent de selecțiile privind ieşirea digitală (PCM sau Bitstream (Şir de biți)).
- Ieşirea digitală poate fi activată când **Selecție difuzor** este setată la **Difuzor TV**.

Conexiune la Internet BD-Live

- Conexiunea la Internet poate fi restricționată în timp ce utilizați conținuturi BD-LIVE.

Anynet+ (HDMI-CEC)

- În funcție de modelul televizorului, este posibil ca anumite rezoluții de ieşire HDMI să nu funcționeze. Faceți referire la manualul de utilizare al televizorului.
- Această funcție nu este disponibilă dacă cablul HDMI nu acceptă CEC.
- Dacă televizorul dvs. Samsung are o siglă Anynet+, atunci acceptă funcția Anynet+.

Gestionare date BD

- În modul de memorie externă, redarea riscului poate fi oprită dacă deconectați dispozitivul USB în timpul redării.
- Sunt acceptate numai acele dispozitive USB formatate în sistemul de fişiere FAT (etichetă de volum DOS 8.3). Vă recomandăm să utilizați dispozitive USB care acceptă protocolul USB 2.0 cu o viteză de citire/scriere de 4 MB/sec sau mai mare.
- Funcția de reluare a redării este posibil să nu funcționeze după formatarea dispozitivului de stocare.
- Dimensiunea totală disponibilă pentru gestionarea datelor BD poate diferi, în funcție de condiții.

DivX® Video On Demand

- Pentru informații suplimentare despre DivX(R) VOD, accesați "http://vod.divx.com".

Luminozitate Display

- Puteți modifica luminozitatea butonului ⏻ și a butonului **VOL +**, **-** .

Setare difuzoare

- Când opțiunea **Selecție difuzor**, este setată la **Difuzor TV**, sunetul este emis prin boxele televizorului.

HDMI audio

- Când semnalul audio HDMI este redat prin boxele televizorului, acesta este redus în mod automat la 2 canale.

Canal return. audio

- Atunci când caracteristica Anynet+ (HDMI-CEC) este dezactivată, funcția canalului de retur audio nu este disponibilă.
- Utilizarea unui cablu HDMI necertificat pentru ARC (Audio Return Channel) poate cauza probleme de compatibilitate.
- Funcția ARC este disponibilă doar dacă este conectat un televizor compatibil ARC.

Redare

Redarea clipurilor video

- Fişierele video cu rate de biți ridicate, de peste 20Mbps, solicită capacitățile aparatului, redarea putând fi întreruptă.

Selectarea limbii pentru dublare

- Indicatorul ◄► nu va fi afişat pe ecran dacă secțiunea BONUSVIEW nu conține setări audio BONUSVIEW.
- Limbile disponibile prin intermediul funcției Limbă de dublaj depind de limbile care sunt codate pe disc. Este posibil ca această funcție sau anumite limbi să nu fie disponibilă(e).
- Unele discuri Blu-ray nu permit selectarea unei coloane sonore PCM sau Dolby Digital în limba engleză.

Selectarea limbii de subtitrare

- În funcție de discul Blu-ray/DVD, puteți schimba limba de subtitrare din Meniu disc. Apăsați butonul **DISC MENU**.
- Această funcție depinde de subtitrările codate pe disc şi este posibil să nu poată fi disponibilă pentru toate discurile Blu-ray/DVD.
- Dacă discul Blu-ray are o secțiune BONUSVIEW, vor apărea informațiile despre caracteristica principală/ modul BONUSVIEW.
- Această funcție modifică simultan subtitrarea primară şi secundară.
- Este afişat numărul total de subtitluri principale şi secundare.

Redarea fişierelor JPEG

- În modul de ecran complet nu puteți mări subtitrarea şi imaginea PG.

Media Play

Modul Dolby Pro Logic II

- Înainte de a selecta modul Dolby Pro Logic II, conectați dispozitivul extern la mufele de intrare audio (S şi D) ale produsului. În cazul în care conectați doar una dintre intrări (S sau D), sunetul emis nu va avea efecte surround.

Utilizarea butonului TOOLS în timpul redării imaginilor

- Dacă sistemul este conectat la un televizor compatibil BD Wise, iar funcția BD Wise este activată, meniul de setări ale imaginii nu va apărea.
- Funcția Background Music (Muzică de fond) nu va funcționa decât dacă fişierul audio şi cel foto se află în acelaşi suport de stocare. De asemenea, calitatea sunetului poate fi afectată de rata de biți a fişierului MP3, de dimensiunea fotografiilor şi de metoda de codare.

Selecții pentru ieşirea digitală

Configurare		PCM	Şir de biți (neprocesat)	Şir de biți (DTS-recodificat)	Şir de biți (Dolby D recodificat)
Conexiune		Receiver AV compatibil HDMI			
Flux audio sau Disc Blu-ray	PCM	Până la 7.1 canale PCM	PCM	Recodat DTS	Dolby Digital recodificat *
	Dolby Digital	Până la 5.1 canale PCM	Dolby Digital	Recodat DTS	Dolby Digital recodificat *
	Dolby Digital Plus	Până la 7.1 canale PCM	Dolby Digital Plus	Recodat DTS	Dolby Digital recodificat *
	Dolby TrueHD	Până la 7.1 canale PCM	Dolby TrueHD	Recodat DTS	Dolby Digital recodificat *
	DTS	Până la 7.1 canale PCM	DTS	Recodat DTS	Dolby Digital recodificat *
	DTS-HD High Resolution Audio	Până la 7.1 canale PCM	DTS-HD High Resolution Audio	Recodat DTS	Dolby Digital recodificat *
	DTS-HD Master Audio	Până la 7.1 canale PCM	DTS-HD Master Audio	Recodat DTS	Dolby Digital recodificat *
Flux audio sau DVD	PCM	2 canale PCM	2 canale PCM	2 canale PCM	2 canale PCM
	Dolby Digital	Până la 5.1 canale PCM	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Până la 7.1 canale PCM	DTS	DTS	DTS
Definiția discului Blu-ray	Oricare	Decodează fluxul audio principal şi fluxul audio BONUSVIEW într-un semnal audio PCM şi adaugă efecte de sunet pentru navigație.	Emite doar caracteristica audio principală pentru ca receiverul AV să poată decodifica şirul de biți audio. Nu veți auzi fluxul audio BONUSVIEW şi efectele de sunet de navigare.	Decodează fluxul audio principal şi fluxul audio BONUSVIEW într-un semnal audio PCM şi adaugă efecte de sunet pentru navigație, apoi decodează semnalul audio PCM într-un şir de biți DTS.	Decodează fluxul audio principal şi fluxul audio BONUSVIEW într-un semnal audio PCM şi adaugă efecte de sunet pentru navigație, apoi recodează semnalul audio PCM într-un flux de biți Dolby Digital sau în PCM.

- Dacă fluxul sursă este emis pe 2 canale sau mono, setările “Re-encoded Dolby D” (Dolby D recodat) nu sunt aplicate. Ieşirea va fi pe 2 canale PCM.

Este posibil ca discurile Blu-ray să includă trei fluxuri audio:

- Caracteristica audio principală: Coloana sonoră pentru caracteristica principală.
- Fluxul audio BONUSVIEW: O coloană sonoră adițională, precum comentariile directorului sau ale unui actor.
- Efecte de sunet de navigare: Atunci când navigați printre meniuri, este posibil să fie emise efecte de sunet pentru navigația respectivă. Aceste efecte sunt diferite pentru fiecare disc Blu-ray.

Rezoluția în funcție de modul de ieşire

Redarea discurilor Blu-ray/conținuturilor electronice/conținuturilor digitale			Redare DVD
Configurare \ Ieşire	Mod HDMI		Mod HDMI
	Disc Blu-ray	Conținuturi electronice/digitale	
BD Wise	Rezoluția discurilor Blu-ray	1080p@60F	480i
Auto	Rezoluția maximă a intrării televizorului		Rezoluția maximă a intrării televizorului
1080p@60F	1080p@60F		1080p@60F
Cadru film: Auto (24 cadre pe secundă)	1080p@24F		-
1080i	1080i		1080i
720p	720p		720p
576p/480p	576p/480p		576p/480p

Depanare

Consultați tabelul de mai jos dacă aparatul nu funcționează corespunzător. Dacă problema pe care o întâmpinați nu apare mai jos au dacă instrucțiunea corespunzătoare nu vă este de folos, opriți aparatul, scoateți cablul de alimentare şi contactați cel mai apropiat dealer autorizat sau centru de service Samsung Electronics.

Simptom	Verificare/Soluție
Nu pot scoate discul din aparat.	• Ați introdus corespunzător cablul de alimentare în priză? • Opriți aparatul şi porniți-l din nou.
Redarea nu este inițializată.	• Verificați codul regional al discului Blu-ray/DVD. Este posibil ca discurile Blu-ray/DVD achiziționate din alte țări să nu poată fi redate. • Discurile CD-ROM şi DVD-ROM nu pot fi redate pe acest aparat. • Asigurați-vă că nivelul de evaluare este corect.
Redarea nu este inițializată imediat după apăsarea butonului Redare/Pauză.	• Utilizați un disc deformat sau cu zgârieturi pe suprafața de citire? • Curățați discul cu o cârpă.
Nu este emis sunet.	• Sistemul Home Cinema nu redă sunet în timpul redării rapide, redării cu încetinitorul sau redării secvențiale. • Ați conectat corespunzător boxele? Ați personalizat corect configurația boxelor? • Discul este grav deteriorat?
Sunetul se aude de la câteva boxe, nu de la toate 6.	• Pentru unele discuri Blu-ray/DVD, sunetul este emis numai din boxele frontale. • Verificați dacă boxele sunt conectate corespunzător. • Reglați volumul. • Atunci când ascultați un CD audio, radio sau TV, sunetul este transmis doar prin boxele frontale.
Nu a fost activat sistemul de sunet surround Dolby Digital 5,1 CH.	• Există un marcaj "Dolby Digital 5,1 CH" pe disc? Sistemul de sunet Dolby Digital 5,1 CH este activat doar dacă discul este înregistrat pe un sistem de sunet pe 5,1 canale. • Limba de dublaj este setată corespunzător la Dolby Digital 5,1-CH în afişajul de informații?

Simptom	Verificare/Soluție
Telecomanda nu funcționează.	• Utilizați telecomanda în raza de acțiune a acesteia şi la un unghi adecvat în raport cu senzorul? • S-au consumat bateriile? • Ați selectat corespunzător funcțiile de mod (TV/BD) ale telecomenzii (TV sau BD)?
• **Discul se roteşte, dar nu apare nicio imagine.** • **Calitatea imaginii este slabă, iar imaginea tremură.**	• Ați pornit televizorul? • Ați conectat corespunzător cablurile video? • Discul este murdar sau deteriorat? • Este posibil ca un disc de slabă calitate să nu poată fi redat.
Limba de dublaj şi subtitrările nu funcționează.	• Limba de dublaj şi subtitrările nu funcționează pe discurile care nu conțin limbile respective.
Ecranul meniului nu apare, nici măcar după selectarea funcției meniului.	• Utilizați un disc care nu conține meniuri?
Nu se pot modifica proporțiile dimensiunilor.	• Puteți reda discuri Blu-ray/DVD cu raportul dimensiunilor de 16:9 în modurile 16:9 Full (Integral), 4:3 Letter Box sau 4:3 Pan Scan, dar discurile Blu-ray/DVD cu raportul dimensiunilor de 4:3 nu pot fi vizionate decât la un raport de 4:3. Consultați eticheta discului Blu-ray şi selectați apoi funcția corespunzătoare.
• **Aparatul nu funcționează. (Exemplu : Aparatul se închide sau se aude un zgomot ciudat.)** • **Aparatul nu funcționează normal.**	• Țineți apăsat butonul ■ de pe telecomandă timp de 5 secunde în modul STANDBY. - Utilizarea funcției Resetare va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate. Nu utilizați funcția decât dacă este absolut necesar.
Ați uitat parola pentru setarea nivelului de clasificare.	• Fără niciun disc introdus în aparat, țineți apăsat butonul ■ al aparatului pentru mai mult de 5 secunde. Pe afişaj apare **INIT**, iar setările vor reveni la valorile prestabilite. Apăsați apoi pe butonul **ALIMENTARE**. - Utilizarea funcției Resetare va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate. Nu utilizați funcția decât dacă este absolut necesar.
Nu se pot recepționa transmisiunile radio.	• Ați conectat corespunzător antena? • Dacă semnalul de intrare al antenei este slab, instalați o antenă FM externă într-o zonă cu recepție bună.
Nu este emis niciun sunet, când semnalul audio TV este direcționat prin aparat.	• Dacă apăsați butonul **DESCHIDERE/ÎNCHIDERE** ▲ în timp ce ascultați sunetul de la televizor utilizând funcțiile D. IN sau AUX, funcțiile Blu-ray/DVD sunt activate şi acest lucru duce la oprirea sunetului de la televizor.
Pe ecran apare mesajul „Indisponibil”.	• În acest punct, nu se pot finaliza funcțiile şi acțiunile, deoarece: 1. Componenta software a discului Blu-ray/DVD restricționează aceste funcții şi acțiuni. 2. Software-ul discului Blu-ray/DVD nu acceptă funcția respectivă (de ex., unghiuri) 3. Funcția respectivă nu este disponibilă momentan. 4. Ați solicitat un titlu sau număr de capitol sau un cod temporar aflat în afara intervalului existent.
Dacă semnalul HDMI de ieşire este setat la o rezoluție care nu este acceptată de televizorul dvs. (de ex., 1080p), nu veți putea viziona imaginea pe televizor.	• Țineți apăsat butonul ■ de pe panoul frontal pentru mai mult de 5 secunde, fără niciun disc introdus. Toate setările vor reveni la cele din fabrică.

Simptom	Verificare/Soluție
Nu există semnal de ieşire HDMI.	• Verificați conexiunea dintre televizor şi mufa HDMI a aparatului. • Verificați dacă televizorul dvs. acceptă rezoluție de intrare HDMI 576p/480p/720p/1080i/1080p.
Imagine HDMI anormală.	• Dacă pe ecran apar imagini aleatorii, înseamnă că televizorul nu acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Funcția AllShare	
Pot vedea folderele partajate prin AllShare, dar nu pot vedea fişierele.	• În AllShare sunt afişate numai filme, fotografii şi muzică. Alte tipuri de fişiere nu sunt afişate.
Semnalul video este redat intermitent.	• Verificați dacă rețeaua este stabilă. • Verificați dacă ați conectat corespunzător cablul de rețea şi dacă rețeaua este cumva supraîncărcată. • Conexiunea wireless între dispozitivul compatibil DLNA şi aparat este instabilă. Verificați conexiunea.
Conexiunea AllShare dintre aparat şi PC este instabilă.	• Adresele IP din aceeaşi subrețea trebuie să fie unice, în caz contrar putând apărea conflicte IP care pot duce la o conexiune instabilă. • Verificați dacă este activat un paravan de protecție. Dacă acesta este cazul, dezactivați paravanul respectiv.
BD-LIVE	
Nu mă pot conecta la serverul BD-LIVE.	• Verificați dacă ați realizat cu succes conectarea la rețea, utilizând funcția Stare rețea. • Verificați dacă dispozitivul de memorie USB este conectat la aparat. • Dispozitivul de memorie trebuie să aibă un spațiu liber de cel puțin 1 GB pentru a permite stocarea serviciului BD-LIVE. Puteți verifica spațiul de memorie disponibil în secțiunea Gestionare date BD. (Consultați pagina 52) • Aflați dacă opțiunea de conectare la internet BD-LIVE este setată la Permitere (Toate). • Dacă nicio variantă de mai sus nu funcționează, contactați furnizorul de conținut sau realizați trecerea la cel mai recent firmware.
Atunci când utilizez serviciul BD-LIVE, apare o eroare.	• Dispozitivul de memorie trebuie să aibă un spațiu liber de cel puțin 1 GB pentru a permite stocarea serviciului BD-LIVE. Puteți verifica spațiul de memorie disponibil în secțiunea Gestionare date BD. (Consultați pagina 52)

| REȚINEȚI |

▸ Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD ale utilizatorilor stocate sunt şterse.

CE

Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că acest sistem Home Cinema respectă cerințele de bază şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.

Declarația oficială de conformitate poate fi găsită la adresa http://www.samsung.com. Acesați Support (Asistență) > Search Product Support (Căutare asistență pentru produs) şi introduceți numele modelului.

Acest echipament poate fi utilizat în toate țările din Uniunea Europeană.

Specificații

General	Greutate	2.30 kg
	Dimensiuni	430.00 (L) x 55.00 (Î) x 252.00 (A) mm
	Intervalul funcțional de temperatură	între +5°C şi + 35°C
	Intervalul funcțional de umiditate	între 10 % şi 75 %
Tuner FM	Raport semnal/zgomot	55 dB
	Sensibilitate utilizabilă	12 dB
	Distorsiune armonică totală	0.5 %
HDMI	Video	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
	Audio	PCM multichannel audio, Bitstream audio, PCM audio
Amplificator	Ieşire boxe frontale	165W x 2(3Ω)
	Ieşire boxă centrală	170W(3Ω)
	Ieşire boxă surround	165W x 2(3Ω)
	Ieşire subwoofer	170W(3Ω)
	Răspuns în frecvență	Intrare analog : 20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)
		Intrare digitală : 20 Hz ~ 40 kHz (±4 dB)
	Rată S/Z	70 dB
	Separarea canalelor	60 dB
	Sensibilitate intrare	(AUX) 500 mV

Boxă	Sistem boxe	Sistem de boxe pe 5.1 canale			
		Față	Surround	Centru	Subwoofer
	Impedanță	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Interval frecvență	140 Hz ~ 20 kHz	140 Hz ~ 20 kHz	140 Hz ~ 20 kHz	40 Hz ~ 160 Hz
	Nivel presiune sunet la ieşire	87 dB/W/M	87 dB/W/M	87 dB/W/M	88 dB/W/M
	Putere de intrare nominală	165W	165W	170W	170W
	Putere de intrare maximă	330W	330W	340W	340W
	Dimensiuni (L x Î x A) (Unitate : mm)	**HT-F5500**			
		95.0 x 146.0 x 74.0	95.0 x 116.0 x 74.0	227.0 x 95.0 x 74.0	170.0 x 350.4 x 287.0
		HT-F5530			
		95.0 x 1112.0 x 74.5 (Suport stativ: 276.0 x 189.0)	95.0 x 116.0 x 74.0	227.0 x 95.0 x 74.0	170.0 x 350.4 x 287.0
		HT-F5550			
		95.0 x 1112.0 x 74.5 (Suport stativ: 276.0 x 189.0)	95.0 x 1112.0 x 74.5 (Suport stativ: 276.0 x 189.0)	227.0 x 95.0 x 74.0	170.0 x 350.4 x 287.0
	Greutate (Unitate : kg)	**HT-F5500**			
		0.37	0.34	0.51	3.41
		HT-F5530			
		2.86	0.34	0.51	3.41
		HT-F5550			
		2.86	2.86	0.51	3.41

- Rețelele cu viteze mai mici sau egale cu 10Mbps nu sunt acceptate.
- Samsung Electronics Co., Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica specificațiile, fără înştiințarea în prealabil.
- Valorile de greutate şi dimensiunile sunt aproximative.
- Designul şi specificațiile pot fi modificate fără înştiințare prealabilă.
- Pentru informații despre alimentarea cu energie electrică şi consum, consultați eticheta ataşată produsului.

Contactati Samsung International

Daca aveti intrebari sau sugestii legate de produsele Samsung, va rugam sa contactati centrul de asistenta clienti SAMSUNG.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	www.samsung.com/bg
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com/hr
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com/gr
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Area	Contact Centre ☎	Web Site
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/ Min)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902172678	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/ min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee

Reciclarea corectă a bateriilor din acest aparat

(Aplicabil în toate țările cu sisteme de colectare separate)

Acest marcaj de pe baterie, din manual sau de pe ambalaj, indică faptul că bateriile din acest aparat nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Acolo unde sunt menționate, simbolurile substanțelor Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb cu o concentrație peste nivelurile de referință specificate prin Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt reciclate corect, aceste substanțe pot dăuna sănătății sau mediului înconjurător.

Pentru a proteja resursele naturale şi a promova reutilizarea materialelor, separați bateriile de alte reziduuri şi reciclați-le în cadrul programelor locale de returnare gratuită a bateriilor.

Eliminarea corectă a produsului (Deşeuri electrice şi electronice)

(Aplicabil în toate țările cu sisteme de colectare separate)

Acest marcaj de pe produse, accesorii sau manuale indică faptul că produsul şi accesoriile electronice ale acestuia (adică încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie aruncate împreună cu celelalte reziduuri menajere la finalul ciclului de viață al acestora. Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului sau a sănătății, din cauza înlăturării necontrolate a produsului, separați aceste articole de alte tipuri de reziduuri şi reciclați-le, dacă este posibil, pentru a încuraja refolosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul de la care au achiziționat produsul sau administrația locală, pentru detalii privind locul şi modalitatea de depozitare a acestor produse, în vederea reciclării sale corespunzătoare.

Utilizatorii corporativi trebuie să contacteze furnizorul şi să verifice termenii şi condițiile contractului de achiziție. Produsul şi accesoriile electronice ale acestuia nu trebuie amestecate cu alte reziduuri comerciale.

HT-F5500
HT-F5530
HT-F5550

5,1-канална Blu-ray™ система за домашно кино

ръководство за потребителя

Представете си възможностите

Благодарим ви, че закупихте този продукт на Samsung.
За да получите по-пълно обслужване,
регистрирайте продукта си на
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Предупреждение

ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК).
ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.

	ВНИМАНИЕ **РИСК ОТ ТОКОВ УДАР ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ**	
Този символ показва "опасно напрежение" в изделието, което представлява риск от токов удар или телесни увреждания.	**ВНИМАНИЕ** : ЗА ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ ТОКОВ УДАР, ШИРОКАТА ЧАСТ НА ЩЕПСЕЛА ТРЯБВА ДА СЪОТВЕТСТВА НА ШИРОКАТА ЧАСТ НА КОНТАКТА И ЩЕПСЕЛЪТ ТРЯБВА ДА Е ВКАРАН ДОКРАЙ.	Този символ показва важни инструкции, отнасящи се за продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За да ограничите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.

ВНИМАНИЕ

- Уредът не бива да се излага на капене или пръскане и на него не бива да се поставят предмети, пълни с течност, като например вази.
- Щепселът за мрежово захранване се използва като прекъсващо устройство и трябва да е в работна готовност по всяко време.
- Този апарат трябва винаги да е свързан към контакт за променлив ток със защитно заземяване.
- За да изключите апарата от мрежовото захранване, щепселът трябва да се извади от контакта, поради това трябва да има лесен достъп до контакта.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1

Този компактдиск плейър е класифициран като ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1.
Използването на органи за управление, настройки или изпълнението на процедури, различни от описаните в настоящото, може да доведе до опасно излагане на излъчване.

ВНИМАНИЕ

- НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО ИЗЛЪЧВАНЕ В ОТВОРЕНО ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИ ОСВОБОДЕНИ БЛОКИРОВКИ; ИЗБЯГВАЙТЕ ИЗЛАГАНЕ НА ЛЪЧА.

Съхранение и управление на дискове

- Начин на държане на дискове
  - Отпечатъци от пръсти или драскотини по диска могат да влошат качеството на звука и картината или да причинят прескачане.

  - Избягвайте да докосвате повърхността на диска, където се прави запис.
  - Хващайте диска за ръбовете, за да не останат отпечатъци от пръсти по повърхността.
  - Не лепете хартия или ленти по диска.
- Почистване на дискове
  - Когато по повърхността на диска попаднат отпечатъци от пръсти или замърсявания, почиствайте със слаб препарат, разтворен във вода, и избърсвайте с мека кърпа.

  - Когато го почиствате, бършете диска леко отвътре навън.
  - Съхранение на дискове
    - Не дръжте дискове изложени на пряка слънчева светлина.
    - Пазете на хладно и проветриво място.
    - Пазете в чиста предпазна обвивка и съхранявайте във вертикално положение.

Предупреждения при работа

- Апаратът не бива да бъде излаган на капене или пръски. Не поставяйте предмети, пълни с течности, напр. вази, върху уреда.
- За да изключите напълно уреда, трябва да извадите щепсела на захранващия кабел от контакта. Следователно щепселът на захранващия кабел трябва да бъде лесно достъпен по всяко време.
- Не докосвайте щепсела на захранващия кабел с мокри ръце. Това може да причини токов удар.
- Не включвайте множество електрически устройства в същия стенен контакт. Претоварването на контакт може да доведе до прегряването му, което да доведе до пожар.
- Поддръжка на корпуса
  - Преди свързването на други компоненти към този продукт, уверете се, че сте изключили всичките.
  - Ако преместите вашия продукт внезапно от студено място на топло място, възможно е да се образува конденз по работещите части и лещи, и да причини неестествено възпроизвеждане на диска. Ако това стане, изключете продукта, изчакайте два часа, преди да включите щепсела в контакта на мрежата. След това поставете диска и опитайте да го възпроизведете отново.
- Ако продуктът произведе необичаен шум или мирис на изгоряло или пушек, изключете моментално захранването и извадете щепсела от контакта. След това се свържете с най-близкия център за обслужване на клиенти за техническа помощ. Не използвайте продукта.Използването на продукта в това състояние може да доведе до пожар или токов удар.

Лиценз

DOLBY TRUEHD DIGITAL PLUS

Произведено по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic и символът "двойно D" са търговски марки на Dolby Laboratories.

dts-HD Master Audio | Essential | dts Neo:Fusion

Произведено под лиценз на САЩ №: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 и 7,548,853. DTS, DTS-HD, символът и DTS или DTS-HD заедно със символа са регистрирани търговски марки на и DTS Neo:Fusion е търговска марка на DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. Всички права запазени.

DIVX HD

ОТНОСНО DIVX ВИДЕО: DivX е цифров видеоформат, създаден от DivX, LLC, дъщерна фирма на Rovi Corporation. Това е официално DivX сертифицирано® устройство, което изпълнява DivX видео. Посетете divx.com за повече информация и софтуерни инструменти за преобразуване на файлове в DivX видео файлове. ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Това сертифицирано с DivX® устройство трябва да е регистрирано за изпълнение на DivX Video-on-Demand (VOD) съдържание. За да получите регистрационния код, намерете раздел DivX VOD в менюто за настройки на устройството. Отидете на vod.divx.com за това как да завършите вашата регистрация.
Сертифицирано да изпълнява DivX® видео до HD 1080p, включително висококачествено съдържание.
Сертифицираните DivX®, DivX® и асоциираните лога са търговски марки на Rovi Corporation или нейните дъщерни фирми и се използват по лиценз. Покрива се от един или повече от следните патенти на САЩ: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, както и логото HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и други страни.

Oracle и Java са регистрирани търговски марки на Oracle и/или нейни филиали. Други имена може да са търговски марки на съответните притежатели.

В това изделие е вградена технология за защита на авторски права, защитена с патенти в САЩ и други права на интелектуална собственост на Rovi Corporation. Забранен е инженеринг и демонтиране в обратен ред.

Логата Blu-ray Disc™, Blu-ray™ са търговски марки на Blu-ray Disc Association.

Този продукт използва технология Cinavia, за да ограничи употребата на неразрешени копия на някои комерсиално произведени филми и видео файлове и техните звукови записи. Когато бъде установена забранена употреба на неразрешено копие, ще се появи съобщение и възпроизвеждането или копирането ще бъде прекъснато.

Повече информация относно технологията Cinavia можете да откриете в онлайн потребителския информационен център на Cinavia на http://www.cinavia.com.
За да направите заявка за допълнителна информация относно Cinavia по пощата,изпратете писмо с вашия пощенски адрес на: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA."

Този продукт съдържа подобрена технология по лиценз на Verance Corporation, правата на която са защитени от Патент на САЩ 7,369,677 и други патенти и заявени такива в САЩ и по целия свят, както и притежава авторско право и права за защита на търговската тайна за конкретни аспекти на тази технология. Cinavia е търговска марка на Verance Corporation.
Авторско право 2004-2010 Verance Corporation. Всички права запазени за Verance. Забранен е инженеринг или демонтиране в обратен ред.

- Бележка за лиценза за отворен код

В случай на използване на софтуер с отворен код, лицензите за отворен код са налични от менюто на продукта.

Използване на 3D функцията

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ГЛЕДАНЕ НА 3D КАРТИНА. Уверете се, че сте прочели и разбрали следната информация за безопасността, преди да използвате 3D функцията на телевизора.

- Някои зрители могат да изпитат дискомфорт при гледане на 3D телевизия, като замаяност, гадене и главоболие. Ако изпитате някои от тези симптоми, преустановете гледането на 3D телевизия, свалете очилата 3D Active и си починете.
- Гледането на 3D картина за дълги периоди от време може да доведе до напрягане на очите. Ако усетите напрягане на очите, преустановете гледането на 3D картина, свалете очилата 3D Active и си починете.
- Възрастните трябва да наблюдават децата, които използват 3D функцията. Ако има оплаквания от уморени очи, главоболие, замаяност или гадене, накарайте детето да спре да гледа 3D телевизия и да си почине.
- Не използвайте очилата 3D Active за други цели (като например стандартни очила, слънчеви очила, предпазни очила и т. н.)
- Не използвайте 3D функцията или очилата 3D Active, докато се разхождате или местите. Използването на 3D функцията или очилата 3D Active, докато се движите, може да доведе до наранявания, защото може да се блъснете в предмети, да се спънете и/или да паднете.
- Ако искате да се радвате на 3D съдържание, свържете 3D устройството (3D-съвместим AV приемник или телевизор) към HDMI OUT порта на продукта, като използвате високоскоростен HDMI кабел. Поставете 3D очилата, преди да изпълнявате 3D съдържание.
- 3D сигналът се извежда само през HDMI кабела, свързан към HDMI OUT порта.
- Тъй като разделителната способност при изпълнени в 3D режим е фиксирана според тази на оригиналното 3D видео, не може да я променяте според вашите предпочитания.
- Някои функции като BD Wise или задаване на размера и разделителната способност на екрана може да не работят правилно режим 3D.
- Трябва да използвате високоскоростен HDMI кабел за правилно извеждане на 3D сигнала.
- Гледайте 3D изображения от разстояние поне три пъти по-голямо от широчината екрана на телевизора. Например, ако имате 46-инчов екран, стойте на поне 138 инча (3,5 метра) от екрана.
- Поставете 3D екрана на нивото на очите за най-добра 3D картина.
- Когато продуктът се свърже към някакви 3D устройство, 3D ефектът може да не работи правилно.
- Този продукт не преобразува 2D съдържание в 3D.
- Логата Blu-ray 3D и Blu-ray 3D са търговски марки на Blu-ray Disc Association.

Авторско право

© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Всички права запазени; Никаква част от ръководството или цялото ръководство за потребителя не може да бъде възпроизвеждано или копирано без предварителното писмено съгласие на Samsung Electronics Co.,Ltd.

Съдържание

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2 Предупреждение
3 Съхранение и управление на дискове
3 Предупреждения при работа
3 Лиценз
4 Използване на 3D функцията
5 Авторско право

НАЧАЛО

6 Съвместимост на дискове и формати
7 Лога на дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани с този продукт
10 Аксесоари
10 Поставяне на тороидалната феритна сърцевина на LAN кабела на продукта
11 Преден панел
11 Заден панел
12 Дистанционно управление

ВРЪЗКИ

14 Свързване на високоговорителите
17 Свързване към телевизор/външни устройства
18 Свързване към мрежов рутер

НАСТРОЙКИ

19 Първоначална процедура по настройване
19 Начален екран
19 Достъп до екрана с Настройки
20 Функции за менюто Настройки
24 Мрежи и Интернет
27 Надстройка на софтуера

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МУЛТИМЕДИЯ

29 Екран Цялото съдържание
29 Възпроизвеждане на дискове от търговската мрежа
29 Възпроизвеждане на файлове на USB устройство
30 Възпроизвеждане на диск със съдържание, записано от потребителя
30 Използване на мрежовата функция на AllShare
31 Управление на възпроизвеждането на видеоклипове
34 Управление на възпроизвеждането на музика
38 Възпроизвеждане на снимки
39 Слушане на радио
41 Използване на дистанционното управление за специални ефекти Бутони за управление

МРЕЖОВИ УСЛУГИ

43 Влизане във вашия акаунт на Samsung
43 Преди да използвате филми, ТВ предавания или приложения
44 Използване на филми и ТВ шоута
44 Използване на приложения
48 Използване на Уеб браузъра
51 Свързване на вашите акаунти за интернет услуги с продукта
51 BD-LIVE™

ПРИЛОЖЕНИЕ

52 Допълнителна информация
55 Отстраняване на неизправности
58 Спецификации

- **Цифрите и илюстрациите в това ръководство за потребителя са предоставени само за справка и могат да се различават от действителния изглед на изделието.**
- **Може да се начисли такса за администриране, ако:**
  - **a. е извикан техник по ваше настояване и няма дефект в продукта (т.е. не сте прочели ръководството за потребителя)**
  - **b. занесете уреда в сервизен център и няма дефект в продукта (т.е. не сте прочели ръководството за потребителя).**
- **Сумата за тази такса за администриране ще ви бъде съобщена, преди да се извърши каквато и да е било работа или посещение вкъщи.**

Съвместимост на дискове и формати

Видове дискове и типове съдържание, които могат да бъдат възпроизвеждани от вашия продукт

Носител	Вид на диска	Детайли
ВИДЕО	Blu-ray диск 3D Blu-ray диск	BD-ROM или BD-RE/-R диск, записан в BD-RE формат.
	DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, записани DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R дискове, които са записани и финализирани или USB устройство за съхранение на данни, съдържащо DivX, MKV, MP4 съдържание.
МУЗИКА	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Музика, записана на CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R дискове или USB устройство за съхранение на данни, съдържащо MP3 или WMA съдържание.
ФОТО	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Снимки, записани на CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R дискове или USB устройство за съхранение на данни, съдържащо JPEG съдържание.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Възможно е продуктът да не може да възпроизвежда определени CD-RW/-R и DVD-R дискове, в зависимост от типа диск или условията на запис.
- Ако DVD-RW/-R диск не е записан правилно във формат DVD видео, няма да може да се възпроизвежда.
- Вашият продукт няма да изпълни съдържание, което е записано на DVD-R при побитова скорост, която надхвърля 10 Mbps.
- Вашият продукт няма да изпълни съдържание, което е записано на DVD-R или USB устройство при побитова скорост, която надхвърля 30 Mbps.
- Възпроизвеждането може да не работи при определени видове дискове, или когато се изпълняват специфични операции като смяна на ъгъла и настройка на съотношението. Информацията относно диска е написана в детайли върху кутията. Вижте това, ако е необходимо.
- При възпроизвеждане на BD-Java заглавие, зареждането може да продължи по-дълго от обичайното, или някои функции да се изпълняват по-бавно.

Видове дискове, които не могат да бъдат възпроизвеждани от вашия продукт

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV диск и т.н.
- DVD-RAM
- Super Audio CD (без CD слой)
- DVD-RW (режим VR (Видеозапис))
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/ CD-I/LD(CD-Gs изпълнява само аудио без графика.)
- 3,9 GB DVD-R диск за създаване.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Възможно е този продукт да не реагира на всички команди за действие, тъй като някои Blu-ray дискове, DVD или CD дискове позволяват само конкретни или ограничени действия и осигуряват само определени функции по време на възпроизвеждане. Имайте предвид, че това не е дефект на продукта.
- Samsung не може да гарантира, че този продукт ще възпроизвежда всеки диск с логото Blu-ray, DVD и CD, тъй като дисковите формати могат да се променят, и е възможно да възникнат проблеми и грешки при създаването на софтуер за Blu-ray, DVD и CD, и/или производството на дискове.
- Ако имате въпроси или срещнете трудности при възпроизвеждане на Blu-ray диск, DVD или CD дискове с този продукт, свържете се с центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG. Също така, прегледайте останалата част на това ръководство за допълнителна информация или относно ограниченията при възпроизвеждане.
- Някои търговски дискове и DVD дискове, купени извън вашия регион може да не могат да бъдат възпроизведени с този продукт.

Регионален код

Продуктите и дисковете са кодирани според региона.

Тези регионални кодове трябва да съвпадат, за да се възпроизведе дискът. Ако кодовете не съвпадат, дискът няма да се възпроизведе.

Регионалният номер за този продукт е показан на долния панел на продукта.

Вид на диска	Регионален код	Зона
Blu-ray диск	A	Северна Америка, Централна Америка, Южна Америка, Корея, Япония, Тайван, Хонконг и Югоизточна Азия.
	B	Европа, Гренландия, Френски територии, Близък Изток, Африка, Австралия и Нова Зеландия.
	C	Индия, Китай, Русия, Централна и Южна Азия.
DVD-VIDEO	1	САЩ, територии на САЩ и Канада
	2	Европа, Япония, Близък изток, Египет, Африка, Гренландия
	3	Тайван, Корея, Филипините, Индонезия, Хонг Конг
	4	Мексико, Южна Америка, Централна Америка, Австралия, Нова Зеландия, Тихоокеания, Карибите
	5	Русия, Източна Европа, Индия, Северна Корея, Монголия
	6	Китай

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Ако регионалният номер на Blu-ray диска/DVD дисковете не съответства на регионалния номер на този продукт, продуктът не може да възпроизведе диска.

Лога на дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани с този продукт

Blu-ray диск	3D Blu-ray диск
BD-LIVE	Dolby
DTS	
PAL система за предаване във Великобритания, Франция, Германия и т.н.	DivX
Java	

Поддържани формати

Поддръжка на видео файлове

Разширение на файла	Контейнер	Видео кодек	Разделителна способност	Скорост на кадри (fps)	Побитова скорост (Mbps)	Аудио кодек
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	Divx 3.11 / 4 / 5 / 6	1920x1080 (WMV v7,v8, MSMPEG4 v3 : 1280x720)	6~30	30	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG(MP3) DTS (Core)
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/ MP/HP				
		Motion JPEG				
		Microsoft MPEG-4 v3				
		Window Media Video v7, v8, v9				
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	640x480	-	4	
		MVC	-	24/25/30	60	
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis

▪ Ограничения

- Дори файлът да е бил шифрован от поддържан кодек, споменат по-горе, възможно е той да не се изпълни, ако съдържанието е дефектно или развалено.
- Нормалното възпроизвеждане не е гарантирано, ако информацията за контейнера на файла е грешна или самият файл е повреден.
- Файлове, които имат по-висока побитова скорост или кадрови честоти от стандартните могат да насичат по време на възпроизвеждането.
- Функцията за търсене (прескачане) не е налична, ако е повредена таблицата на индекса на файла.
- Когато възпроизвеждате файл дистанционно през мрежова връзка, възпроизвеждането на видео може да е насечено, в зависимост от мрежовата скорост.
- Някои USB устройства/цифрови камери може да не са съвместими с продукта.

▪ Видео декодер

- Поддържа до H.264, Ниво 4.1 (без FMO/ASO/RS)
- Не поддържа VC1 AP L4
- Без WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
  Под 1280 x 720: 60 кадъра макс.
  Над 1280 x 720: 30 кадъра макс.
- Не поддържа GMC 2 или по-висок
- Поддържа само SVAF Отгоре/Отдолу, Хоризонтално.
- Поддържа само BD MVC спец.

▪ Аудио декодер

- Поддържа WMA 10 Pro (до 5,1).
- Не поддържа WMA аудио без загуби.
- Поддържа ADPCM IMA, MS.
- Не поддържа ADPCM (A-ниски, µ-ниски)
- Не поддържа QCELP, AMR NB/WB
- Поддържа vorbis (до 2 канала),
- Поддържа Dolby Digital Plus (до 7,1 канала)

▪ Коментари

- MPEG4: поддържа до GMC 1-Warping Point.
- H.264: поддържа до BP/MP/HP ниво 4.1.
- WMV: поддържа V9, VC1 SP/MP/AP L3.
- MPEG1: не поддържа D-picture.
- MPEG2: поддържа до висок профил, високо ниво.

❑ **Поддържани DivX формати за субтитри**

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Някои формати MKV и MP4 формати може да не се изпълнят, в зависимост от разделителната способност и условията на кадровата скорост.

Поддръжка на музикални файлове

Разширение на файла	Контейнер	Аудио кодек	Диапазон на поддръжка
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Поддържа до 2 канала
*.ogg	OGG	Vorbis	Поддържа до 2 канала
*.wma	WMA	WMA	Поддържа WMA 10 Pro (до 5,1) Не поддържа WMA аудио без загуби. Поддържа до профил M2 Не поддържа режим LBR
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	тип 0 и тип 1
*.ape	ape	ape	Не поддържа X13, NVT

Поддръжка на файлове със снимки

Разширение на файла	Тип	Разделителна способност
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Бележки относно USB връзката

- Вашият продукт поддържа USB устройства за памет, MP3 плейъри, цифрови камери и четци на USB карти.
- Продуктът не поддържа папки или имена на файлове, по-дълги от 128 знака.
- Някои USB устройства/цифрови камери може да не са съвместими с продукта.
- Вашият продукт поддържа файлови системи FAT 16, FAT 32 и NTFS.
- Свържете USB устройствата директно към USB порта на продукта. Свързването чрез USB кабел може да доведе до проблеми със съвместимостта.
- Поставяне на повече от едно устройство с памет на четец за няколко карти може да не работи правилно.
- Продуктът не поддържа протокола PTP.
- Не прекъсвайте USB устройството по време на процеса на "зареждане".
- Колкото по-голяма е разделителната способност, толкова по-голямо е изчакването за показване.
- Този продукт не може да изпълнява MP3 файлове с DRM (Права върху електронно съдържание), изтеглени от търговски сайтове.
- Вашият продукт не поддържа видео с кадрова честота под 30fps (кадровата скорост).
- Вашият продукт поддържа само USB устройства от тип Mass Storage Class (MSC), като например пръстови устройства и USB твърди дискове. (HUB не се поддържа.)
- Определени устройства USB твърди дискове, четящи устройства за карти с няколко слота и пръстови устройства могат да не са съвместими с този продукт.
- Ако някои USB устройства изискват допълнителна мощност, те могат да бъдат ограничени от устройството за защита на мрежата.
- Ако възпроизвеждането от USB твърд диск е нестабилно, осигурете допълнително захранване като включите твърдия диск в стенен контакт. Ако проблемът продължава, свържете се с производителя на USB твърдия диск.
- SAMSUNG не е отговорен за повреждане и загубване на данни.

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Този продукт може да възпроизвежда дискове във формат AVCHD. Такива дискове обикновено се записват и използват във видеокамери.
- Форматът AVCHD е формат с висока разделителна способност за цифрова видеокамера.
- Форматът MPEG-4 AVC/H.264 може да компресира изображения по-ефективно от традиционния формат за компресиране на изображения.
- Някои AVCHD дискове използват формат "x.v.Colour". Този продукт може да възпроизвежда AVCHD дискове във формат "x.v.Colour".
- "x.v.Color" е търговска марка на Sony Corporation.
- AVCHD и логото AVCHD са търговски марки на Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. и на Sony Corporation.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Някои дискове във формат AVCHD е възможно да не могат да се възпроизвеждат, в зависимост от условията на запис.
- Дисковете във формат AVCHD трябва да бъдат финализирани.
- "x.v.Colour" предлага по-богат цветови диапазон от обикновените DVD дискове за видеокамери.
- Някои DivX, MKV и MP4 формати дискове може да не се възпроизвеждат, в зависимост от разделителната способност и кадровата скорост.

Аксесоари

Проверете за приложените аксесоари по-долу.

	(За LAN кабел)	
FM антена	Тороидална феритна сърцевина	Захранващ кабел
		
Ръководство за потребителя	Мека кърпа	Дистанционно управление/батерии (размер AAA)

Поставяне на тороидалната феритна сърцевина на LAN кабела на продукта

Ако приложите тороидалната феритна сърцевина LAN кабела на продукта, това ще помогне да се предотврати интерференция от радиочестотни сигнали.

1. Издърпайте фиксатора на тороидалната феритна сърцевина, за да го отворите.
2. Направете две примки около сърцевината с LAN кабела.
3. Приложете тороидалната феритна сърцевина към LAN кабела, както показва фигурата, и натиснете, за да се затвори, докато щракне.
   - Поставете феритната сърцевина колкото се може по-близо до продукта.

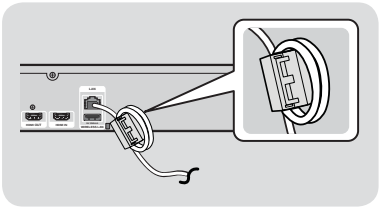

Преден панел

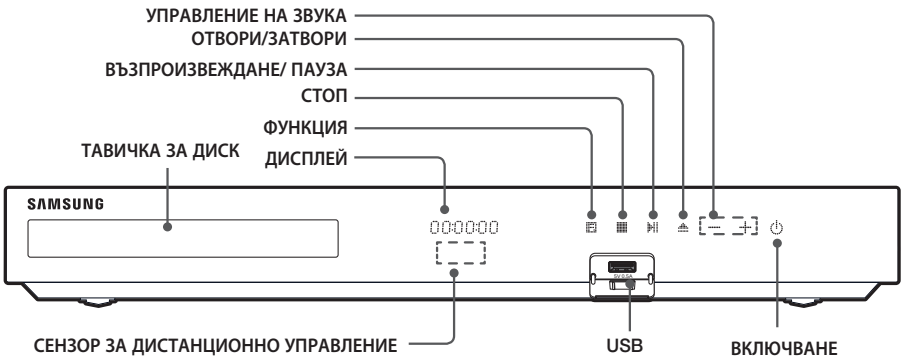

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Когато продуктът е включен, не позволявайте на деца да пипат повърхността му. Тя е гореща.
- За да актуализирате продукта чрез USB Host извода, трябва да използвате USB памет.
- Когато продуктът покаже менюто на Blu-ray диска, не можете да стартирате филма чрез натискане на бутона ▶ на продукта или на дистанционното управление. За да изпълните филма, трябва да изберете Изпълнение на филм или Старт от менюто на диска и после да натиснете бутона ↵.
- Ако използвате интернет услуга или възпроизвеждате съдържание от USB устройство на телевизора, не можете да избирате режим **BD/DVD** с бутона **FUNCTION**. Първо спрете възпроизвеждането на съдържание на телевизора и после изберете режим **BD/DVD**.

Заден панел

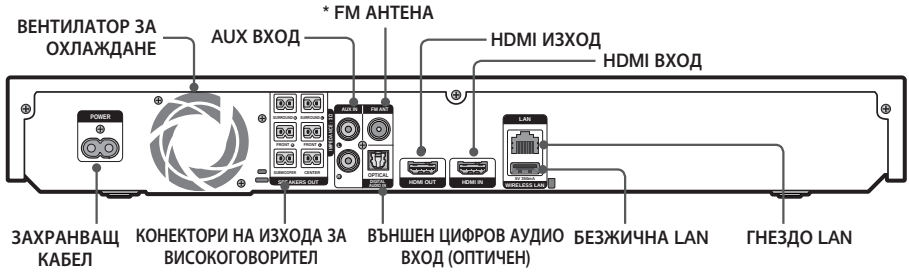

*** Свързване на FM антената**

1. Свържете доставената FM антена към извода за FM антена.
2. Започнете да въртите бавно проводника на антената, докато намерите позиция, в която приеманият сигнал е добър, и след това я закрепете към стена или друга устойчива повърхност.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Когато инсталирате устройството, осигурете минимум 10 см свободно пространство от всички страни на домашното кино, за да осигурите адекватна вентилация. Не препречвайте вентилатора за охлаждане или отворите за вентилация.
- Това устройство не приема излъчвания в AM обхвата.

Дистанционно управление

Преглед на дистанционното управление.

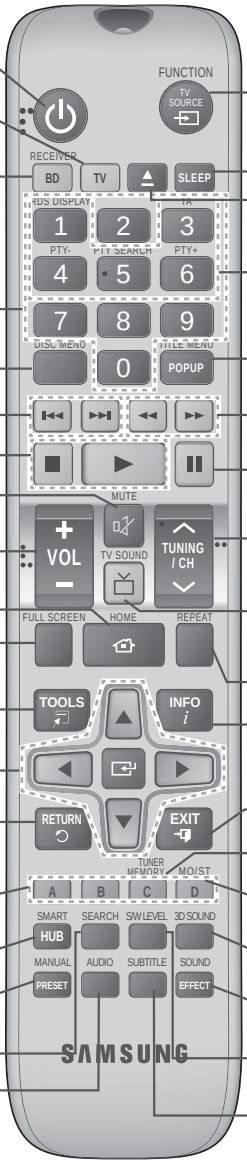

Включва и изключва продукта.

За да смените режима на телевизия и да управлявате телевизора, натиснете бутона TV.

За да смените режима на системата за домашно кино и да я управлявате, натиснете бутона BD.

Натиснете цифров бутон, за да работите с опциите.

Натиснете, за да проверите менюто на диска.

Натиснете, за да прескочите назад или напред от диска.

Натиснете, за да спрете/да възпроизведете диска.

Временно изключване на звука.

Регулиране на силата на звука.

Натиснете, за да преминете към началния екран.

Натиснете, за да видите цял екран на телевизора.

Натиснете това, за да използвате меню Инструменти.

Можете да избирате елементи от екранното меню и да променяте стойностите в менюто.

Връщане към предишното меню.

Тези бутони се използват за менютата на продукта и също за някои функции на Blu-ray диска.

Натиснете за използване на Smart Hub.

Натиснете, за да изберете MANUAL/ PRESET във функцията TUNER.

Натиснете за търсене на съдържание.

Избира аудио езика на диска.

Натиснете, за да изберете режим на системата за домашно кино (HDMI, AUX, BD/DVD, и т.н.).
или
Натиснете за избор на видео режим на телевизора.

Задаване на време за автоматично изключване на устройството.

За отваряне и затваряне на тавичката на диска.

Използване на функцията RDS (Система за данни за радиостанции) за приемане на FM станции.

Използвайте този бутон, за да влезете в изскачащо меню/меню за заглавие.

Натиснете, за да търсите назад или напред от диска.

Натиснете, за да направите пауза при възпроизвеждане на диска.

За търсене на активни FM радиостанции и за смяна на канали.

Натиснете за извеждане на аудио сигнала през високоговорителите на системата за домашно кино или тези на телевизора. (Вж. стр. 42)

Позволява да повторите дадено заглавие, глава, изпълнение или диск.

Използвайте това за показване на информация при изпълнение на Blu-ray/DVD диск.

Натиснете за изход от менюто.

Използвайте, за да настроите избрана радиочестота.

Изберете МОНО или СТЕРЕО за радиостанциите.

Натиснете, за да приложите 3D звуков ефект.

Натиснете, за да приложите звукови ефекти.

Използвайте, за да регулирате нивото на събуфера.

Избира езика на субтитрите на диска.

Поставяне на батериите в дистанционното управление

Размер на батерията: AAA

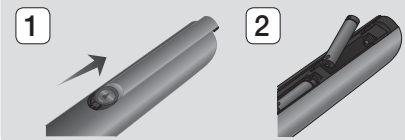

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Уверете се, че "+" и "–" полюсите на батериите съвпадат с диаграмата вътре в отделението.
- При стандартно използване на телевизора батериите издържат около една година.
- Дистанционното управление може да се използва до приблизително 7 метра от продукта по права линия.

Настройка на дистанционното управление

С това дистанционно управление можете да управлявате определени функции на вашия телевизор.

За управление на телевизора с дистанционното управление

1. Натиснете бутона **TV**, за да настроите дистанционното управление в телевизионен режим.
2. Включете телевизора.
3. При натиснат бутона **ВКЛЮЧВАНЕ**, въведете кода, съответстващ на вашата марка телевизор.
   - Ако в таблицата са дадени няколко кода за вашия телевизор, въведете ги един по един, за да установите кой от тях действа.
   - **Пример: За телевизор Samsung** докато държите бутона **ВКЛЮЧВАНЕ** , използвайте цифровите бутони, за да въведете 00. Ако това не работи, опитайте 15, след това 16 и т.н.
4. Ако телевизорът се изключи, настройката е завършена.
   - Можете да използвате бутоните ВКЛЮЧВАНЕ ТЕЛЕВИЗОР, СИЛА НА ЗВУКА, КАНАЛ и цифровите бутони (0~9).

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Дистанционното управление може да не работи с някои марки телевизори. Също така, в зависимост от марката на вашия телевизор, някои операции може да са неизпълними.
- Дистанционното работи с телевизори на Samsung по подразбиране.
- Не изхвърляйте батериите в огън.
- Не създавайте късо напрежение, не разглобявайте и не прегрявайте батериите.
- Ако батериите не се сменят правилно, има опасност от експлозия. Сменяйте само със същия тип или еквивалентни.

Кодове за управление на Телевизора

Марка	Код
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58
A Mark	01, 15
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
AOC	01, 18, 40, 48
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81
Brocsonic	59, 60
Candle	18
Cetronic	03
Citizen	03, 18, 25
Cinema	97
Classic	03
Concerto	18
Contec	46
Coronado	15
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84
Croslex	62
Crown	03
Curtis Mates	59, 61, 63
CXC	03
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron	40
Dynasty	03
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
Fisher	19, 65
Funai	03
Futuretech	03
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
Hall Mark	40
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69
Inkel	45
JC Penny	56, 59, 67, 86
JVC	70
KTV	59, 61, 87, 88
KEC	03, 15, 40
KMC	15
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Luxman	18
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
Marantz	40, 54
Matsui	54
MGA	18, 40

Марка	Код
Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75
MTC	18
NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei	03
Onking	03
Onwa	03
Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Penney	18
Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Pioneer	63, 66, 80, 91
Portland	15, 18, 59
Proton	40
Quasar	06, 66, 67
Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Realistic	03, 19
Sampo	40
Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
Sanyo	19, 61, 65
Scott	03, 40, 60, 61
Sears	15, 18, 19
Sharp	15, 57, 64
Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Sony	50, 51, 52, 53, 55
Soundesign	03, 40
Spectricon	01
SSS	18
Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Symphonic	61, 95, 96
Tatung	06
Techwood	18
Teknika	03, 15, 18, 25
TMK	18, 40
Toshiba	19, 57, 63, 71
Vidtech	18
Videch	59, 60, 69
Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
Yamaha	18
York	40
Yupiteru	03
Zenith	58, 79
Zonda	01
Dongyang	03, 54

Връзки

В този раздел са разгледани различни начини на свързване на устройството към други външни компоненти.
Преди да премествате или инсталирате устройството, трябва непременно да изключите захранването и да извадите щепсела от контакта.

Свързване на високоговорителите

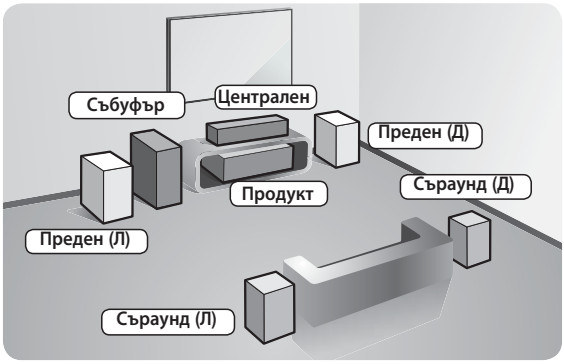

Позиция на продукта

Поставете го върху стойка или рафт на шкаф, или под стойката за телевизора.

Избор на местоположение за слушане

Местоположението за слушане трябва да е отдалечено на разстояние, което е от 2,5 до 3 пъти по-голямо от размера на екрана на телевизора. Например, ако имате 46 инчов екран, разстоянието за слушане трябва да е 2,92 до 3,5 метра от екрана.

Предни високоговорители	Поставете тези високоговорители пред местоположението ви за слушане, обърнати навътре (около 45°) към вас. Поставете предните високоговорители така, че "пищялките" да са на същата височина като ушите ви. Подравнете предната лицева повърхност на предните високоговорители с предната лицева повърхност на централния високоговорител, или ги поставете малко пред централния високоговорител.
Централен високоговорител	Най-добре е да бъде монтиран на същата височина като предните високоговорители. Можете също така да го поставите директно над или под телевизора.
Съраунд високоговорители	Поставете ги встрани от местоположението ви за слушане. Ако няма достатъчно място, поставете ги така, че да бъдат обърнати един към друг. Поставете ги на около 60 до 90 см над ушите си, с лицевата страна леко наклонена надолу. * За разлика от предните и централните високоговорители, съраунд високоговорителите се използват основно за звукови ефекти. От тях не се чува звук през цялото време.
Събуфър	Положението на събуфъра не е от толкова критично значение. Можете да го поставите, където желаете.

Компоненти на високогов орителите

HT-F5500

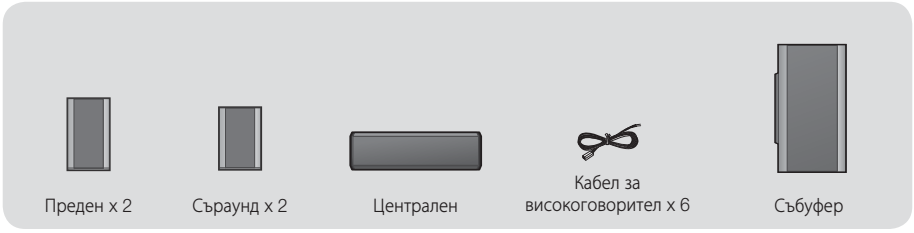

HT-F5530

HT-F5550

Инсталиране на високоговорителите на подова стойка

*** Само HT-F5530 - Предни високоговорители**

*** Само HT-F5550 - Предни/сраунд високоговорители**

1. Обърнете основата на стойката обратно и я свържете със стойката.
2. Използвайте отвертката, за да завиете винтовете на 3-те маркирани отвора.

3. Изправете кабела на предоставения високоговорител по посока на гравитацията и го поставете в отвора на основата на стойката.
4. Свържете горния високоговорител към сглобената стойка.

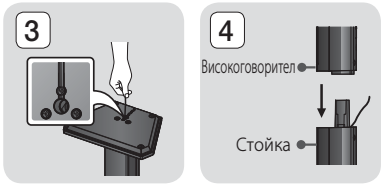

5. Завийте винт по посока на часовниковата стрелка в отвора отзад на високоговорителя, като използвате отвертка. След това свържете кабел на високоговорител.
6. По този начин изглежда след монтиране на високоговорителя. Следвайте тези стъпки, за да инсталирате другия високоговорител.

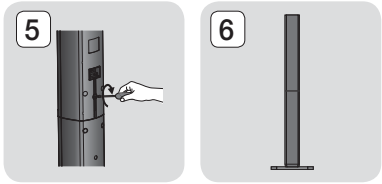

Свързване на високоговорителите

1. Кабелите на високоговорителите трябва да съответстват на правилния високоговорител, трябва да съблюдавате цвета на щепсела на всеки кабел спрямо цвета на стикера отдолу на всеки високоговорител.
2. За включване на кабела към всеки високоговорител:
   a. Натиснете червения палец отзад на високоговорителя, поставете червения кабел и отпуснете палеца.
   b. Натиснете черния палец отзад на високоговорителя, поставете черния кабел и отпуснете палеца.
3. Свържете щепселите на кабелите от всеки високоговорител към изводите на гърба на устройството, като спазвате цветовите съответствия на жаковете на високоговорителите и гнездата.

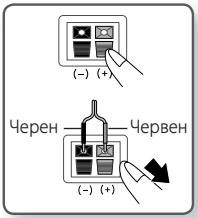

*** За HT-F5500**

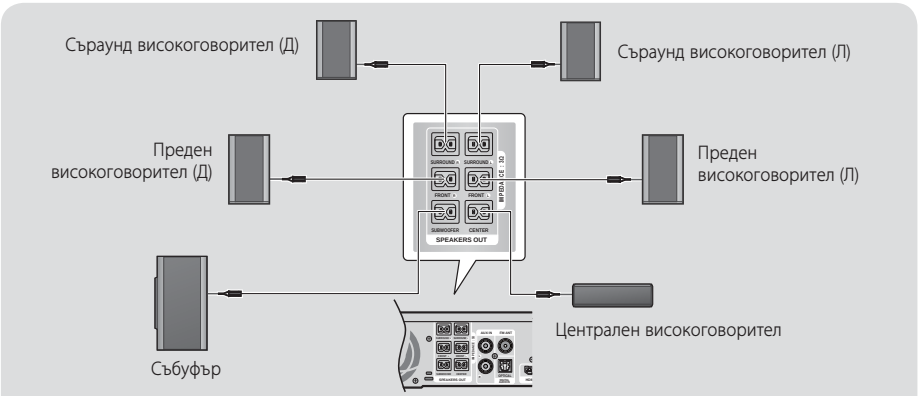

* Вж. стр. 15 за високоговорителите на HT-F5530/HT-F5550.

| ВНИМАНИЕ |

- Ако искате да инсталирате продукта на стена, затегнете винтовете или пироните на стената здраво и използвайте двата отвора отзад на продукта за монтиране.
  Обаче при монтиране аксесоарите (пирони и винтове) и самото монтиране не се предоставят от компанията.
- Не позволявайте деца да си играят с високоговорителите или близо до тях. Могат да се наранят, ако високоговорителят падне.
- Когато свързвате високоговорителните кабели към високоговорителите, се погрижете поляритетът им (+/-) да е правилен.
- Пазете събуфъра извън достъпа на деца, за да не могат да пъхнат ръцете си или чужди тела в канала (отвора) на събуфъра.
- Не използвайте канала (отвора) за окачване на събуфъра на стената.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Ако сте поставили високоговорител близо до вашия телевизор, цветовете на екрана могат да се променят поради магнитното поле.
- Ако използвате устройство като микровълнова фурна, безжична LAN карта, Bluetooth устройство или всяко друго устройство, което използва същата 2,4/5,8 GHz честота близо до продукта, звукът може да се прекъсне поради интерференция.

Свързване към телевизор/външни устройства

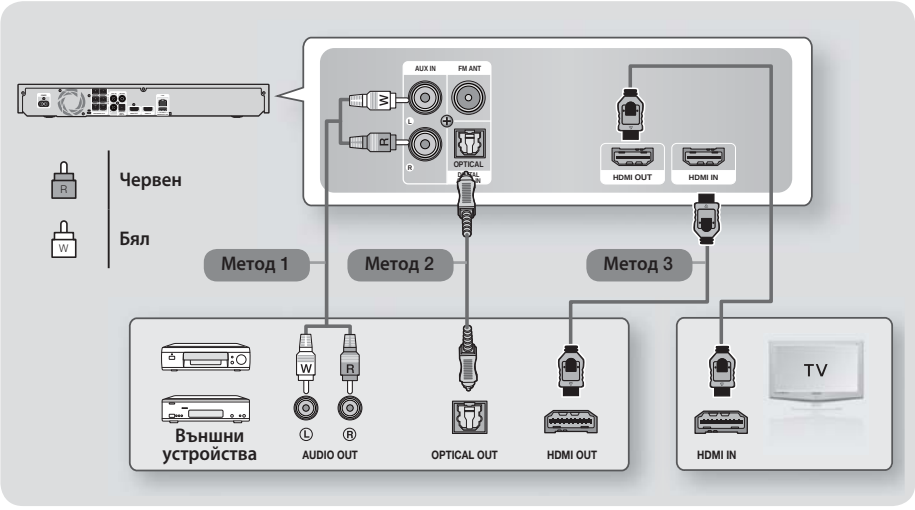

Свързване към телевизор

Свържете HDMI кабела (не е включен в доставката) от извода HDMI OUT на гърба на устройството към извода HDMI IN на вашия телевизор. Ако сте настроили дистанционното за работа с вашия телевизор, натиснете бутона **TV SOURCE** на дистанционното и изберете HDMI за външен източник на сигнал за телевизора.

Свързване към външни устройства

За да изберете правилния режим за външно устройство, натиснете бутона **FUNCTION**. Всеки път, когато натиснете бутона, режимът се сменя в този ред : **BD/DVD ➞ D. IN ➞ AUX ➞ HDMI ➞ FM ➞ BT**

Метод 1 AUX ВХОД : Свързване на външен аналогов компонент

Като използвате RCA аудио кабел (не е включен в доставката), свържете входящото AUDIO гнездо на продукта към изходящото AUDIO аудио гнездо на външния аналогов компонент. ⇨ Изберете режим **AUX**.

- Уверете се, че цветовете на кабелните конектори съвпадат с цветовете на входящите и изходящите гнезда.

Метод 2 ОПТИЧЕН : Свързване на външен цифров аудио компонент

За да свържете цифров аудио изход на компоненти с цифров сигнал, например кабелна кутия или сателитен приемник (сателитна приставка). Като използвате цифров оптичен кабел (не е включен), свържете гнездото Optical Digital Audio In на продукта към гнездото Digital Optical Out на външното цифрово устройство.
⇨ Изберете режим **D. IN**.

Метод 3 HDMI ВХОД : Свързване на външен компонент с HDMI кабел

Свържете HDMI кабела (не е включен в доставката) от извода HDMI IN на гърба на устройството към извода HDMI Out на вашето цифрово устройство. ⇨ Изберете режим **HDMI**.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- За да гледате видео от вашата кабелна кутия/сателитен приемник, трябва да свържете неговия изходящ видео сигнал директно към телевизора.
- Тази система поддържа честота на цифрово семплиране 32 kHz или по-голяма от външни цифрови компоненти.
- Тази система поддържа само DTS и Dolby Digital аудио. MPEG аудио, формат на побитов поток, не се поддържа.

Свързване към мрежов рутер

Можете да свържете вашия продукт към мрежов рутер, като използвате един от методите, показани по-долу.

Кабелна мрежа

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Вашият рутер или правилата на доставчика на интернет услуги могат да забраняват на продукта достъп до сървъра за актуализация на софтуера на Samsung. Ако това стане, свържете се с вашия доставчик на интернет услуги (ISP) за повече информация.
- Потребителите на DSL – използвайте маршрутизатор, за да осъществите мрежово свързване.
- За да използвате функцията Възпр. на AllShare, трябва да свържете вашия компютър към вашата мрежата, както е показано на фигурата отгоре. Връзката може да е кабелни или безжична.

Безжична мрежа

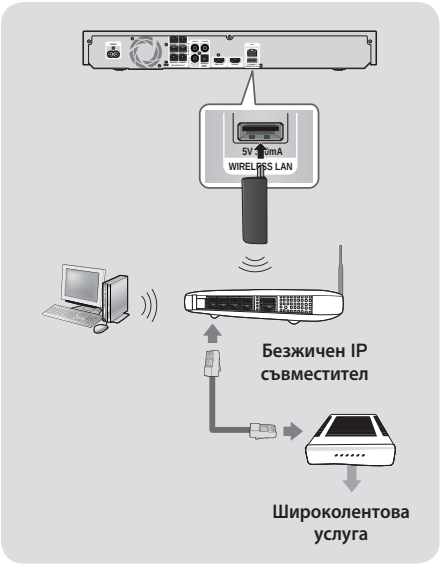

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Този продукт е съвместим само с безжичен LAN адаптер Samsung. (не е приложен) (Име на модела: WIS-12ABGNX).
  - Samsung Безжичен LAN адаптер се продава отделно.Свържете се с търговец на дребно на Samsung Electronics за закупуване.
- Трябва да използвате Безжичен IP съвместител, който поддържа IEEE 802.11 a/b/g/n. (n се препоръчва за стабилна работа на безжичната мрежа.)
- Безжичният LAN, по своята същност, може да причини смущения, в зависимост от условията на използване (качество на работа на рутера, разстояние, препятствие, смущения от страна на други радио устройства, и т.н).
- Задайте на безжичния IP маршрутизатор инфраструктурен режим. Режимът компютър-компютър не се поддържа.
- Системата за домашно кино поддържа само следните протоколи за защита:
  1) Режим на удостоверяване : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
  2) Тип шифроване : WEP, AES
- За функцията AllShare компютърът трябва да е свързан в мрежата, както е показано на фигурата.

Първоначална процедура по настройване

- Началното меню няма да се появи, ако не конфигурирате първоначалните настройки.
- OSD (Екранното меню) може да се промени в продукта след актуализиране на софтуерната версия.
- Необходимите действия за достъп могат да бъдат различни в зависимост от избраното меню.

Процедурите по първоначална настройки ви позволяват да зададете езика на екранното меню, да конфигурирате връзката към домашната мрежа да изберете екранно съотношение (размер и формат на екрана), които са правилни за вашия телевизор и да приложите надстройка на софтуера, ако е налична. За пълни инструкции за първоначална настройка, следвайте поредността на екрана.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Ако искате да покажете екрана на Начална настройка отново и да направите промени, изберете **Настройки** > **Система** > **Настройка** от началния екран или изберете опцията за нулиране. (Вж. стр. 22)

Начален екран

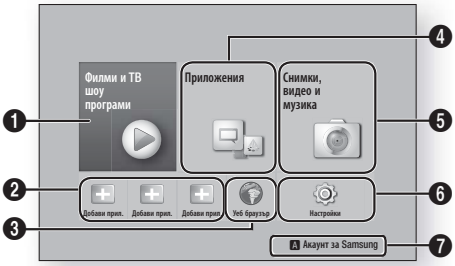

1	**Филми и ТВ шоу програми** : : Изтегляйте филми и ТВ програми от интернет. **| ЗАБЕЛЕЖКА |** ▸ В зависимост от държавата, това функция за меню може да не се поддържа.
2	**Препоръчани приложения :** Списък с полезни и популярни приложения, които препоръчваме да изтеглите.
3	**Уеб браузър** : : Можете да получите достъп до интернет чрез приложението Уеб браузър.
4	**Приложения** : Изтегляне/достъп до разнообразни платени или безплатни приложения.
5	**Снимки, видео и музика** : Изпълняване на видеоклипове, снимки и музика на диск, USB устройство, компютър или мобилно устройство.
6	**Настройки** : Настройте различни функции в съответствие с личните ви предпочитания.
7	**ЧЕРВЕНИЯ (A)** : Натиснете **ЧЕРВЕНИЯ (A)** бутон на дистанционното управление, за да създадете или влезете във вашия личен акаунт на Samsung.

▪ Избиране на опция от началния екран

1. За да изберете опция от Началния екран, преместете курсора като използвате бутоните ▲▼◄► докато опцията, която желаете бъде осветена и след това натиснете бутона .

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Ако продуктът остане в режим на спряно възпроизвеждане в продължение на повече от 5 минути без намеса на потребителя, на екрана на вашия телевизор ще се появи скрийнсейвър. Ако продуктът се остави в режим на скрийнсейвър повече от 20 минути, захранването ще се изключи автоматично.

Достъп до екрана с Настройки

1. Изберете **Настройки** от Началния екран и натиснете . Появява се екранът с настройки.

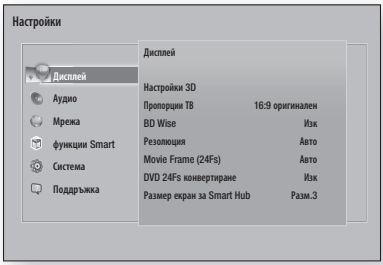

2. За достъп до менюто с настройки, подменютата и опциите вж. илюстрацията на дистанционното управление на следващата страница.

Бутоните на дистанционното управление, които се използват за менюто Настройки

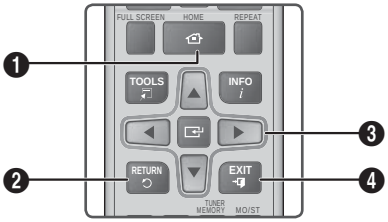

1	Бутон **HOME**: Натиснете, за да преминете към началния екран.
2	Бутон **RETURN**: Връщане към предишното меню.
3	(**Вход**) / бутон **ПОСОКА**: • Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да преместите курсора или да изберете елемент. • Натиснете бутона , за да активирате текущо избрания елемент или да потвърдите настройките.
4	Бутон **EXIT**: Натиснете за изход от текущото меню.

Информация за подробна функция

Всички настройки за работа, елементи от менюто и индивидуални опции са обяснени подробно на екрана. За да прегледате обяснение, използвайте бутоните ▲▼◄►, за да изберете функцията, елемент от менюто или опция. Обяснението обикновено се появява в дясно на екрана. На тази страница започва кратко описание на функциите на настройка. Допълнителна информация за някои от функциите можете да намерите също така в Приложението на това ръководство.

Функции за менюто Настройки

Дисплей	
Настройки 3D	Настройте 3D свързаните функции. ✓ **Режим възпр. 3D Blu-ray**: Изберете дали да изпълните Bluray диск с 3D съдържание в 3D режим. Ако се придвижите в началното меню или началното меню на Smart Hub докато сте в 3D режим, продуктът ще се превключи автоматично на 2D режим. ✓ **Размер екран**: Въведете размера на телевизора, свързан към продукта. Продуктът ще регулира автоматично изходящия 3D сигнал спрямо размера на екрана на телевизора.
Пропорции ТВ	Позволява ви да регулирате изходящия сигнал на продукта към размера на екрана на телевизора. Вж. стр. 52.
BD Wise	BD Wise е най-новата функция за свързване на Samsung. Когато свържете продукт и телевизор Samsung с BD чрез HDMI и BD Wise е включен както в компютъра, така и в продукта, продуктът извежда видеосигнала с разделителната способност и кадровата скорост на Blu-ray/DVD дискове.
Резолюция	Позволява ви да зададете изходящата разделителна способност на HDMI видео сигнал на **BD Wise**, **Авто**, **1080p**, **1080i**, **720p**, **576p/480p**. Цифрите показват броя на редовете във видео сигнала. Буквите i и p показват съответно презредово и прогресивно сканиране. Колкото повече са редовете, толкова по-добро е качеството.
Movie Frame (24Fs)	Задаването на настройка Авто на функцията Филмови кадри (24Fs) позволява на продукта да регулира HDMI изходящия сигнал на продукта на 24 кадъра в секунда автоматично, за по-добро качество на картината, ако продуктът е свързан към съвместим с 24Fs телевизор. • Можете да се наслаждавате на функцията Филмови кадри (24Fs) само при телевизори, които поддържат тази скорост на кадрите. • Филмови кадри е налично само когато продуктът е в режим на изходна разделително способност HDMI 1080p.
DVD 24Fs конвертиране	Конвертира DVD възпроизвеждането до 24 кадъра в секунда и го извежда през HDMI. Тази опция е налична само когато Филмови кадри (24Fs) е включено.
Размер екран за Smart Hub	Позволява да изберете оптимален размер на екрана на Smart Hub.
HDMI формат за цвят	Позволява да зададете настройките така, че цветовото пространство за HDMI изход да съвпада с възможностите на свързаното устройство (телевизор, монитор и т.н.).
HDMI дълбоки цветове	Позволява да изведете картината от гнездото HDMI OUT с дълбоки цветове. Дълбокият цвят позволява по-точна репрезентация на цветовете с по-голяма дълбочина.

Прогр. режим	Позволява подобряване на качеството на картината при гледане на DVD.

Аудио	
Настр. прост високоговорител	Позволява да конфигурирате настройките на високоговорителите, които сте свързали, за най-добрия възможен съраунд звук. ✓ **Нормален режим**: изберете, ако сте настроили високоговорителите с препоръчителното разположение, като съраунд високоговорителите са до или зад позицията на слушане. ✓ **Прост режим**: изберете, ако сте разположили вашите съраунд високоговорители пред позицията на слушане. Смесва звука от предните и съраунд високоговорители. **| ЗАБЕЛЕЖКА |** ▸ Смесва звука от предните и съраунд високоговорители.
Настр. високогов.	Позволява да регулирате настройките на предните високоговорители и да включвате и изключвате тестовия тон, така че да изпробвате високоговорителите. ✓ **Ниво**: позволява да регулирате относителната сила на звука на всеки високоговорител от 6 db до -6 db. Например, ако харесвате дълбоките баси, можете да увеличите силата на събуфера с 6 db. ✓ **Разстояние**: позволява ви да регулирате относителното разстояние на всеки високоговорител от позицията на слушане до 9 метра. Колкото е по-голямо разстоянието, толкова по-силен е звука от високоговорителя. ✓ **Тестов тон**: позволява ви да стартирате функция за тестови тон, така че да изпробвате вашите настройки. Задаването на Тестови тон на Вкл. включва функцията за тестови тон. Задаването й на Изкл. я изключва.
Еквилайзер	Можете да зададете опции за високоговорителите.
Инт. сила звук	Позволява ви да настройвате продукта така, че силата на звука да остава стабилна, когато настъпи промяна на сцената или когато смените канала.
Избор на говорител	Позволява ви да избирате кои високоговорители искате да са активни - или високоговорителите на телевизора или високоговорителите на домашното кино.
Канал връщане аудио	Позволява ви да насочвате звука от телевизора към високоговорителите на домашното кино. Изисква HDMI връзка и телевизор, съвместим с ARC (канал за връщане на аудио). • Ако е включен каналът за връщане на аудио и използвате HDMI кабел за връзка на продукта към телевизора, цифровия оптичен вход няма да работи. • Ако е включен каналът за връщане на аудио и използвате HDMI кабел за връзка на продукта към телевизора, цифровия оптичен вход няма да работи.
Цифров изход	Позволява ви да зададете Цифровия изход да съвпада с възможностите на AV приемника, значи сте свързали продукта. За още подробности вж. таблицата за избор на цифров изход. (Вж. стр. 54)
Управление на динамичен обхват	Позволява ви да прилагате динамичен обхват, за да контролирате Dolby Digital, Dolby Digital Plus и Dolby TrueHD аудио. ✓ **Авто**: Автоматично управлява динамичния обхват за Dolby TrueHD аудио, въз основа на информацията на Dolby TrueHD саундтрака. Също изключва Управление на динамичен обхват за Dolby Digital и Dolby Digital Plus. ✓ **Изк**: Оставя динамичния обхват некомпресиран, като ви позволява да чувате оригиналния звук. ✓ **Вкл.**: Включва динамичния обхват за всички три Dolby формата. По-тихите звуци стават по-силни и силата на звука на силните звуци се намалява.
Downmixing Mode	Позволява да избирате метода на смесване, който е съвместим с вашата стерео система. Можете да изберете продукта да смесва до нормалното стерео или стерео, съвместимо със съраунд.
Синхр. звук	Когато продуктът е свързан към цифров телевизор, ви позволява да регулирате аудио забавянето така, че аудиото да се синхронизира с видеото. Можете да зададете забавянето между 0 и 300 милисекунди.

Мрежа	
Състояние на мрежата	Може да проверите състоянието на текущата мрежа и интернет.
Мрежови настройки	Конфигуриране на мрежовите настройки, така че да се наслаждавате на разнообразни функции като интернет услуги или AllShare Wi-Fi и да извършвате надстройки на софтуера.
Wi-Fi Direct	Позволява ви да свържете Wi-Fi Direct устройство към продукта, като използвате равноправна мрежа, без нуждата от безжичен рутер. Отбележете, че, ако продуктът е свързан към безжична мрежа, връзката може да се прекъсне, ако използвате Wi-Fi Direct. **| ЗАБЕЛЕЖКА |** ▸ Тази функция работи само когато е свързан безжичен LAN адаптер на Samsung. (не е приложен) (Име на модела: WIS-12ABGNX)
Настройки за AllShare	Позволява ви да управлявате кои устройства в мрежата, например смартфони и таблети, могат да съхраняват съдържание на вашия телевизор.
Име на устройство	Позволява ви да присвоите идентификационно име на продукта. Вие използвате това име, за да идентифицирате продукта, когато свързвате външни Wi-Fi устройства (смартфони, таблети и т.н.) към него.
Настройки за BD-Live	Задайте разнообразни функции на BD-Live. BDLive ви позволява достъп до допълнителни функции, налични на някои Blu-ray дискове, ако сте свързани с интернет. ✓ **BD-Live интернет връзка** : Позволява ви да разрешите напълно, частично, или да забраните BD-LIVE интернет връзка. ✓ **У-ние BD данни** : Управлявайте BD данните, изтеглени от услугата BDLive на твърди дискове.

функции Smart	
Настр. за прилож.	Позволява ви да конфигурирате настройките за уведомяване на приложенията и да видите основна информация за вашите приложения. ✓ **Настройки за Push уведомяване** : Получаване на уведомявания от избрани услуги ✓ **Свойства** : Преглед на основна информация за приложенията.
Заключване на VOD категория	Можете да заключвате достъпа до съдържание на Видео при поискване (VOD) въз основа на рейтинга му. **| ЗАБЕЛЕЖКА |** ▸ PIN кодът за защита по подразбиране е 0000. ▸ В зависимост от държавата, това функция за меню може да не се поддържа.
Правила и Усл., Правила за повер.	Позволява ви да разгледате правилата и условията на Smart Hub, както и правилата за поверителност.
Нулиране на Smart Hub	Нулира всички настройки на Smart Hub до настройките по подразбиране. **| ЗАБЕЛЕЖКА |** ▸ PIN кодът за защита по подразбиране е 0000.

Система	
Настройка	Позволява ви да изпълните повторно процедурата по първоначалните настройки.
Език	Можете да изберете предпочитания от вас език за екранното меню, менюто на диска, субтитри и др. • Езикът, който изберете за менюто на диска, аудиото на диска или субтитрите ще се появи само, ако се поддържа от диска.
Диспечер у-ва	Можете да свържете безжична USB клавиатура или мишка към USB порта, намиращ се отпред на продукта. ✓ **Настройки клавиатура**: Позволява ви да конфигурирате безжична USB клавиатура, свързана към продукта. **| ЗАБЕЛЕЖКА |** ▸ Можете да използвате клавиатурата, само когато в уеб браузъра се появи екранът или прозорецът на **QWERTY** клавиатурата.

	✓ **Настройки на мишка**: Позволява ви да конфигурирате безжична USB мишка, свързана към продукта. Можете да използвате мишката от менюто на продукта по същия начин, по който използвате мишката на вашия компютър. ▪ **За да използвате мишка с менюто на продукта:** 1. Свържете USB мишката към продукта. 2. Щракнете върху първичния бутон, който сте избрали в Настройки на мишката. Появяват се прости менюта. 3. Щракнете върху опциите от менюто, които желаете. **| ЗАБЕЛЕЖКА |** ▸ Някои USB HID клавиатури и мишки може да не са съвместими с вашия продукт. ▸ Някои клавиши на HID клавиатурата може да не работят. ▸ Не се поддържат жични USB клавиатури. ▸ Някои приложения може да не се поддържат. ▸ Ако безжична HID клавиатура не работи, поради смущение, преместете клавиатурата по-близо до продукта.
Защита	PIN кодът за защита по подразбиране е 0000. Въведете PIN кода по подразбиране за достъп до функцията за защита, ако не сте създали свой собствен PIN код. ✓ **Родителска кат. за BD**: Ограничаване на възпроизвеждането на Blu-ray дискове с определени оценки, ако не е въведен PIN. ✓ **Родителска кат. за DVD**: Предотвратява възпроизвеждането на DVD дискове с или над определена цифрова категоризация освен ако не се въведе PIN код. ✓ **Смяна PIN**: Сменете 4-цифрения PIN код, който се използва за достъп до функциите за защита. ▪ **Ако забравите вашия PIN код** 1. Извадете всички дискове или USB устройства за съхранение. 2. Натиснете и задръжте бутона ■ на предния панел в продължение на повече от 5 секунди. Всички настройки се връщат към фабричните стойности. **| ЗАБЕЛЕЖКА |** ▸ Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни от потребителя, записани в BD данните, се изтриват.
Общи	Можете да задавате яркостта на дисплея и часовата зона. ✓ **Яркост на дисплея**: Позволява ви да променяте яркостта на предния панел. ✓ **Часови пояс**: Може да задавате часовата зона, която е приложима за вашия регион. ✓ **Прозрачно меню**: Регулирайте прозрачността на менюто.
Anynet+ (HDMI-CEC)	Anynet+ е удобна функция, която предлага свързани действия с други продукти на Samsung, които имат Anynet+ функция и ви позволява да управлявате тези продукти с едното дистанционно управление на телевизора Samsung. За да работите с тази функция, трябва да свържете този продукт към Anynet+ телевизор Samsung посредством HDMI кабел. Ако искате да използвате функцията Anynet+ (HDMI-CEC), следвайте инструкциите по-долу. 1) Свържете продукта към телевизор Samsung, съвместим с Anynet+ (HDMI-CEC), като използвате HDMI кабел. 2) Задайте функцията Anynet+ (HDMI-CEC) на Вкл. както в телевизора, така и в продукта. 3) Потърсете продукта и после го изберете в списъка Anynet+ (HDMI-CEC) на телевизора. За по-точни инструкции вж. раздела Anynet+ в ръководството за потребителя на телевизора.
DivX® Видео при поискване	Вж. DivX® VOD регистрационния код, за да закупите и изпълните DivX® VOD съдържание.

Поддръжка	
Дистанционно управление	Когато е активирано, позволява на агентите от центъра за обслужване на Samsung да диагностицират и фиксират проблеми с продукта дистанционно. Изисква активна интернет връзка. Услугата Отдалечено управление може да не е налична в някои страни.
Актуализиране на софтуер	За повече информация относно функцията Актуализиране на софтуера, вж. "Надстройка на софтуера" на стр. 27.
Използване режим	Позволява ви за използвате режима на използване. Ако използвате система за домашно кино у дома, винаги избирайте Домашен. Магазин е за използване само в търговски обекти.
Връзка Samsung	Предоставя информация за контакт за помощ за вашето устройство.
Върни	Връща всички настройки до фабричните им стойности, с изключение на тези за мрежа и Smart Hub, и после стартира функцията за настройка. Изисква да въведете защитен PIN. PIN кодът за защита по подразбиране е 0000

Мрежи и Интернет

Когато свържете този продукт към мрежа, можете да използвате мрежово базирани приложения и функции, като например Smart Hub и BD-LIVE и да актуализирате софтуера на продукта през интернет връзката. За повече информация относно достъп и използване на интернет услуги, вж. главата Мрежови услуги в това ръководство на стр. 43~51. Инструкциите за конфигуриране на мрежовата връзка започват по-долу.

Конфигуриране на мрежовата връзка

Ако не сте конфигурирали вашата мрежова връзка по време на първоначалните настройки или трябва да я нулирате, следвайте указанията по-долу.

Преди да започнете, свържете се с вашия доставчик на интернет услуги, за да проверите дали вашият IP адрес е статичен или динамичен. Ако е динамичен и използвате кабелна или безжична мрежа, препоръчваме ви да използвате автоматичните процедури за конфигуриране, описани по-долу.

Ако се свързвате към кабелна мрежа, свържете продукта към вашия рутер, като използвате LAN кабел, преди да започнете процедурата по конфигурирането.

За да започнете да конфигурирате вашата мрежова връзка, следвайте тези стъпки:

1. От Началния екран, изберете **Настройки**, и след това натиснете бутона .
2. Изберете **Мрежа** и след това натиснете бутона .
3. Изберете **Мрежови настройки** и след това натиснете бутона .
4. Отидете на инструкциите за кабелни мрежи, които започват по-долу или на инструкциите за безжични мрежи, които започват на стр. 25.

Кабелна мрежа

❑ **Кабелна – Автоматично**

След като следвате стъпки 1 до 3 по-горе:

1. На екрана Мрежови настройки сменете **Тип мрежа** на **Кабелен**. След това изберете **Свързване** и натиснете бутона . Продуктът открива кабелната мрежа, проверява мрежовата връзка и се свързва към мрежата.
2. Когато е готово, маркирайте **OK** и натиснете бутона .

❑ **Кабелна - Ръчно**

Ако имате статичен IP адрес или ако автоматичната процедура не работи, трябва да въведете стойностите за Мрежова настройка ръчно.

След като следвате стъпки 1 до 3 по-горе:

1. На екрана Мрежови настройки сменете **Тип мрежа** на **Кабелен**. След това изберете **Свързване** и натиснете бутона . Продуктът търси мрежа и после показва съобщението за неуспешна връзка.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Възможно е да свържете вашата система за домашно кино към мрежата безжично, изберете **Смяна на мрежа**, сменете **Тип мрежа** на **Безжичен** и след това отидете на инструкциите за безжична мрежа на стр. 25.

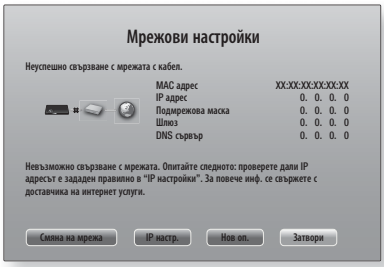
Мрежови настройки
Неуспешно свързване с мрежата с кабел.
MAC адрес XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP адрес 0. 0. 0. 0
Подмрежова маска 0. 0. 0. 0
Шлюз 0. 0. 0. 0
DNS сървър 0. 0. 0. 0
Невъзможно свързване с мрежата. Опитайте следното: проверете дали IP адресът е зададен правилно в "IP настройки". За повече инф. се свържете с доставчика на интернет услуги.
Смяна на мрежа
IP настр.
Нов оп.
Затвори

2. Използвайте бутоните ◄►, за да изберете **IP настр.** и после натиснете бутона . Появява се екранът с IP настройки.

3. Изберете полето **IP настройка** и го задайте на **Ръчно въвеждане**.
4. Изберете стойност за въвеждане (IP адрес, например) и после натиснете . Използвайте цифровите клавиши на дистанционното управление, за да въведете мрежовите стойности. Можете също да въвеждате цифри с бутоните ▲▼. Използвайте бутоните ◄► на дистанционното управление, за да се местите между полетата за въвеждане. Когато сте готови с една стойност, натиснете бутона .
5. Натиснете бутона ▲ или▼, за да се преместите на друга стойност, и после въведете цифри за тази стойност, като следвате инструкциите в стъпка 4.
6. Повторете стъпки 4 и 5, докато не попълните всички стойности.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Можете да получите мрежовите стойности от вашия интернет доставчик.

7. Когато приключите с въвеждането на стойностите, изберете **OK**, и после натиснете бутона . Системата за домашно кино проверява мрежовата връзка и се свързва към мрежата.

Безжична мрежа

Може да настроите безжичната мрежова връзка по три начина:

- Автоматична безжична
- Безжична ръчно
- WPS(PBC)

Преди да конфигурираме връзката с безжичната мрежа, изключете всички устройства, които текущо са свързани към продукта или, ако е приложимо, към текущата кабелна връзка на продукта.

❑ Безжична - Автоматична

След като следвате Стъпки 1 до 3 от "Конфигуриране на мрежовата връзка" на стр. 24.

1. На екрана Мрежови настройки сменете **Тип мрежа** на **Безжичен**. Продуктът търси и после показва списък на наличните мрежи.

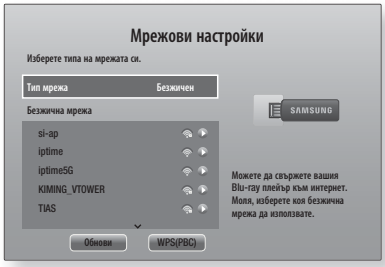

2. Изберете желаната мрежа, и след това натиснете бутона .
3. В екрана за Защита въведете вашия Код за защита на мрежата или Парола. Въведете цифрите директно, като използвате цифровите бутони на вашето дистанционно управление. Въвеждайте букви, като ги избирате с бутоните ▲▼◄► и после натиснете бутона .
4. Когато сте готови изберете **Готово**, и натиснете бутона . Продуктът проверява мрежовата връзка и се свързва към мрежата.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Би трябвало да намерите Кода за защита или Паролата на един от екраните за настройка на вашия рутер или модем.

❑ Безжична - Ръчно

Ако имате статичен IP адрес или ако автоматичната процедура не работи, трябва да въведете стойностите за Мрежова настройка ръчно.

След като следвате Стъпки 1 до 3 от "Конфигуриране на мрежовата връзка" на стр. 24.

1. На екрана Мрежови настройки сменете **Тип мрежа** на **Безжичен**. Продуктът търси и после показва списък на наличните мрежи.
2. Превъртете списъка и изберете желаната мрежа или изберете **Добавяне мрежа** и после натиснете бутона .
3. Ако сте избрали мрежа в Стъпка 2, отидете на Стъпка 6. Ако сте избрали **Добавяне мрежа**, отидете на Стъпка 4.
4. Въведете името на безжичната мрежа или безжичния рутер.
   - Въведете цифрите, като използвате цифровите бутони на дистанционното управление.
   - Въвеждайте букви, като избирате буквата, използвайки бутоните ▲▼◄►и след това натиснете бутона .
   - За да се покажат главни букви (или повторно да се покажат малки букви, ако са се показали главни букви), изберете △ и след това натиснете бутона .
   - За да се покажат символи и пунктуация, изберете **123#&** и след това натиснете бутона . За да се покажат отново букви, изберете **123#&** и след това натиснете бутона .

   Когато сте готови изберете **Готово**, и натиснете бутона .

5. На екрана за тип защита, който се появява, използвайте бутоните ▲▼, за да изберете типа защите на мрежата, и после натиснете бутона . На следващия екран въведете защитния код на мрежата или паролата.
   - Въведете цифрите, като използвате цифровите бутони на дистанционното управление.
   - Въвеждайте букви, като избирате буквата, използвайки бутоните ▲▼◄►, и след това натиснете бутона .

   Когато сте готови изберете **Готово**, и натиснете бутона . Продуктът търси мрежата.
6. Появява се екранът за неуспешна мрежова връзка. Използвайте бутоните ◄►, за да изберете **IP настр.** и после натиснете бутона .
7. Изберете полето **IP настройка** и го задайте на **Ръчно въвеждане**.
8. Изберете мрежова стойност за въвеждане (IP адрес, например) и после натиснете бутона . Използвайте цифровите клавиши на дистанционното управление, за да въведете мрежовите стойности. Можете също да въвеждате цифри с бутоните ▲▼. Използвайте бутоните ◄► на дистанционното управление, за да се местите между полетата за въвеждане. Когато сте готови с една стойност, натиснете бутона .
9. Натиснете бутона ▲ или▼, за да се преместите на друга стойност, и после въведете цифри за тази стойност, като следвате инструкциите в стъпка 8.
10. Повторете стъпки 8 и 9, докато не попълните всички стойности.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Можете да получите мрежовите стойности от вашия интернет доставчик.

11. След това изберете **OK** и натиснете бутона . Появява се екранът за защита.
12. В екрана за защита въведете защитен код или паролата за мрежата. Въведете цифрите, като използвате цифровите бутони на дистанционното управление. Въвеждайте букви, като ги избирате с бутоните ▲▼◄► и после натиснете бутона .
13. Когато сте готови, изберете **Готово** отдясно на екрана и натиснете бутона . Продуктът проверява мрежовата връзка и се свързва към мрежата.
14. След като системата за домашно кино провери мрежата, изберете **OK** и после натиснете бутона .

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Можете също да започнете ръчна настройка на мрежата, като отидете на **Настройки > Мрежа > Състояние на мрежата**.

❑ **WPS(PBC)**

Един от най-лесните начини за настройка на безжична мрежова връзка е с функцията WPS(PBC). Ако безжичният рутер има WPS(PBC), следвайте тези стъпки:

След като следвате Стъпки 1 до 3 от "Конфигуриране на мрежовата връзка" на стр. 24.

1. На екрана Мрежови настройки сменете **Тип мрежа** на **Безжичен**. Продуктът търси и после показва списък на наличните мрежи.
2. Превъртете надолу списъка, изберете **WPS(PBC)** и натиснете бутона .
3. Натиснете бутона **WPS(PBC)** на рутера в рамките на две минути. Вашият продукт автоматично открива всички необходими мрежови настройки и се свързва към мрежата. Продуктът се свързва към мрежата, след като връзката бъде проверена.
4. Когато е готово, маркирайте **OK** и натиснете бутона .

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- За WPS връзка задайте защитното кодиране на бизжичния рутер на AES. Задаването на защитно кодиране WEP не поддържа WPS връзка.

Wi-Fi Direct

Функцията Wi-Fi Direct позволява да свържете към Wi-Fi Direct устройства към продукта и едно към друго, като използвате равноправна мрежа, без нуждата от безжичен рутер.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Някои Wi-Fi Direct устройства могат да не поддържат функцията AllShare, ако са свързани чрез Wi-Fi Direct. Ако това е така, сменете метода на мрежова връзка, който сте използвали за свързване на устройството и системата за домашно кино.
- Предаванията на Wi-Fi Direct може да предизвикат смущения в сигнала на функцията Bluetooth. Преди да използвате функцията Bluetooth, горещо препоръчваме да изключите функцията Wi-Fi Direct на всяко устройство, в което е текущо включена.

1. Включете Wi-Fi direct устройството и активирайте неговата функция Wi-Fi Direct.
2. От Началния екран, изберете **Настройки**, и след това натиснете бутона .
3. Изберете **Мрежа** и след това натиснете бутона .
4. Изберете **Wi-Fi Direct** и после натиснете бутона . Появяват се Wi-Fi Direct устройствата, които можете да свържете.

5. Има три начина да завършите Wi-Fi връзката:
   - Чрез Wi-Fi устройството.
   - Чрез продукта с PBC.
   - Чрез продукта с PIN.

   Всеки метод е описан по-долу.

Чрез Wi-Fi устройството.

1. На Wi-Fi устройството следвайте процедурата за свързване с друго Wi-Fi Direct устройство. Вж. ръководството за потребителя на устройството за инструкции.
2. Когато завършите процедурата, трябва да видите на екрана на телевизора изскачащ прозорец, че устройството, което поддържа Wi-Fi Direct, е поискало свързване. Изберете **OK** и след това натиснете бутона , за да приемете.
3. Появява се изскачащият прозорец за свързване, следван от този за установена връзка. Когато се затвори, трябва да видите устройството на екрана на Wi-Fi Direct като свързано.

- Процедурите за PBC и PIN свързват устройствата автоматично.

Чрез продукта с PBC.

1. Изберете Wi-Fi Direct устройството, което искате да свържете към продукта, и натиснете бутона .
2. Появява се изскачащият прозорец за свързване, следван от този за установена връзка. Когато се затвори, трябва да видите устройството на екрана на Wi-Fi Direct като свързано.

Чрез продукта с PIN.

1. Изберете Wi-Fi Direct устройството, което искате да свържете към продукта, и натиснете бутона .
2. Появява се изскачащият екран PIN.
3. Отбележете PIN кода в изскачащия прозорец и след това го въведете в съответното поле в Wi-Fi Direct устройството, което искате да свържете.
4. Появява се изскачащият прозорец за свързване, следван от този за установена връзка. Когато се затвори, трябва да видите устройството на екрана на Wi-Fi Direct като свързано.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Когато използвате функцията Wi-Fi Direct, кабелната или мрежовата връзка ще се прекъснат.
- Текстови файлове, например с разширение .TXT или .DOC няма да се покажат, когато използвате функцията Wi-Fi Direct.

Надстройка на софтуера

Менюто Актуализиране на софтуер позволява да актуализирате софтуера за подобряване на работата и допълнителни услуги.

- Никога не изключвайте продукта ръчно по време на процеса на надстройка.

1. От началното меню изберете **Настройки**, и след това натиснете бутона .
2. Изберете **Поддръжка** и след това натиснете бутона .
3. Изберете **Актуализиране на софтуер** и след това натиснете бутона .
4. За да изтеглите софтуера за актуализиране и да актуализирате веднага, изберете **Актуализирай сега**, и после натиснете бутона . Вж. "Актуализиране сега" на следващата страница за подробности.
5. За да позволите на продукта да изтегли автоматично софтуера за актуализиране, когато е наличен, изберете **Авт. актуализиране** и после натиснете бутона . Вж. "Авт. актуализиране" на следващата страница за подробности.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Надстройката е завършена, когато продуктът се изключи автоматично и после отново се включи.
- Samsung Electronics не поема правна отговорност за неизправност на продукта, причинена от нестабилна интернет връзка или небрежност на клиента по време на надстройката.
- Ако искате да отмените надстройката, докато се изтегля софтуерът, натиснете бутона .
- Когато протича актуализация на системата, на предния панел се показва "UPDATE".

Актуализирай сега

Можете да използвате актуализиране сега, за да актуализирате софтуера по мрежова връзка или като използвате USB памет. Мрежовите инструкции са дадени по-долу. Инструкциите за USB памет са на тази страница.

1. Изберете **Актуализирай сега** и натиснете бутона . Появява се изскачащият прозорец за актуализация.
2. Продуктът търси най-новата софтуерна версия в интернет.
3. Ако не намери актуализация, се появява изскачащият прозорец "За момента за вас няма нови актуализации.". Натиснете бутона , за да излезете.
4. Ако намери нова версия се появява прозорецът за заявка за актуализация.
5. Изберете **OK**. Продуктът надстройва софтуера, изключва се и се включва обратно автоматично.
6. Ако не изберете **OK** или **Отказ** до една минута, продуктът запаметява новия надстроен софтуер. Можете да надстроите софтуера по-късно, като използвате опцията за автоматична актуализация.
7. Ако изберете **Отказ**, продуктът отменя надстройката.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Когато системната надстройка завърши, проверете детайлите на софтуера в раздела Информация за продукта на екрана Връзка със Samsung.
- Не изключвайте продукта по време на надстройка на софтуера. Това може да предизвика неизправност.

Авт. актуализиране

Може да зададете функцията Автоматична актуализация, така че продуктът да изтегля нови надстройки на софтуера в режим на готовност.

В режим Автоматична актуализация продуктът е изключен, но интернет връзката остава активна. Това позволява на продукта да изтегля автоматично софтуерни надстройки, когато не го използвате.

1. В началното меню натиснете бутоните ▲▼, за да изберете **Авт. актуализиране** и после натиснете бутона .
2. Изберете **Вкл.** или **Изк**.
   Ако изберете **Вкл.**, продуктът автоматично ще изтегля новите надстройки на софтуера, когато е изключен и в режим на автоматично актуализиране. Ако изтегли нова надстройка на софтуера, продуктът ще ви попита дали искате да я инсталирате, когато се включи.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- За да използвате тази функция, вашият продукт трябва да е свързан с интернет.

Актуализиране чрез USB

1. Посетете www.samsung.com.
2. Щракнете върху **SUPPORT** в най-горната дясна част на страницата.
3. Въведете номера на модела на продукта в полето за търсене. При въвеждане на номера на модела ще се появи падащ списък със продукти, които съответстват на въведените стойности.
4. Щракнете с левия бутон върху номера на модела на продукта в падащия списък.
5. На страницата, която се появява, превъртете надолу и щракнете върху **Firmware Manuals & Downloads**.
6. Щракнете върху **Firmware** в центъра на страницата.
7. Щракнете върху бутона **ZIP** в колоната с файлове в дясната страна на страницата.
8. Щракнете върху **Send** в изскачащия прозорец, който се появява. Щракнете върху **OK** в изскачащия прозорец, който се появява, за да изтеглите и запишете файла на фърмуера на компютъра.
9. Разархивирайте zip архива на компютъра. Трябва да имате папка със същото име като това на zip файла.
10. Копирайте файла на USB устройството с флаш памет.
11. Уверете се, че в продукта няма поставен диск, след това поставете USB устройството с флаш памет в USB порта на продукта.
12. В менюто на продукта отидете на **Настройки** > **Поддръжка** > **Актуализиране на софтуер**.
13. Изберете **Актуализирай сега**.
14. Продуктът търси софтуера на USB устройството. Когато го открие се появява изскачащият прозорец за заявка за актуализиране.
15. Изберете **OK**. Продуктът надстройва софтуера, изключва се и се включва обратно автоматично.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- В продукта не бива да има поставен диск, когато надстроявате софтуера, като използвате USB Host извода.
- Когато системната надстройка завърши, проверете детайлите на софтуера в раздела Информация за продукта на екрана Връзка със Samsung.
- Не изключвайте продукта по време на надстройка на софтуера. Това може да предизвика неизправност.
- Обновяването на софтуера през USB извода се поддържа само чрез USB флаш устройство.

Вашата система за домашно кино може да изпълнява съдържание на Blu-ray/DVD/CD дискове, USB устройства, компютри, таблети и интернет.

За да възпроизведете съдържание на компютъра или мобилно устройство, трябва да свържете компютъра или мобилното устройство към вашата мрежа. За да възпроизвеждате съдържание на компютъра, трябва също да изтеглите и да инсталирате мрежовия софтуер AllShare или вече да разполагате с DLNA мрежов софтуер на компютъра.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Компютри с Windows 7 и Windows 8 имат вграден DLNA софтуер (Play To).

Екран Цялото съдържание

За всички мултимедийни файлове екранът Цялото съдържание или един от неговите подекрани е основният начин за достъп до и възпроизвеждане на съдържание, записано на различни устройства, които са свързани или пряко, или чрез мрежа.

Използване на екрана Цялото съдържание

За достъп до основния екран на Цялото съдържание изберете Снимки, Видео и Музика от началния екран и натиснете бутона .

Възпроизвеждане на дискове от търговската мрежа

1. Натиснете бутона ▲, за да отворите тавичката за диск.
2. Поставете внимателно диск с лицевата страна нагоре върху тавичката.

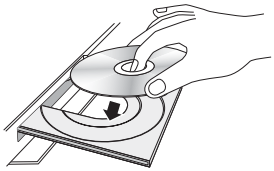

3. Натиснете бутона ▲, за да затворите тавичката за диск. Възпроизвеждането започва автоматично.
4. Ако възпроизвеждането не се стартира автоматично, натиснете бутона ▶ на дистанционното управление или вж. "Екран Цялото съдържание" по-горе.

Възпроизвеждане на файлове на USB устройство

Има два метода, които можете да използвате за изпълнение или гледане на мултимедийни файлове на USB устройство чрез вашия продукт.

Метод 1

1. Включете продукта.
2. Свържете USB устройството към USB порта в предната част на устройството. Появява се изскачащият прозорец Свърз.нов.устр.

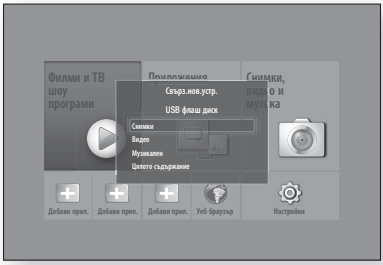

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Ако изскачащият прозорец не се появи, преминете към метод 2.

3. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете **Снимки**, **Видео**, **Музикален** или **Цялото съдържание**, и после натиснете бутона . В зависимост от това как е подредено съдържанието, ще видите папки, индивидуални файлове или и двете.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Въпреки че продуктът ще покаже папки за всички типове съдържание, той ще покаже файлове само от типа, който сте избрали в стъпка 3. Например, ако сте избрали музика, ще може да виждате само музикални файлове. Можете да промените този избор, като се върнете на екрана на **Снимки, видео и музика** и после отидете на стъпка 4 от метод 2 по-долу.

4. Ако е необходимо, използвайте бутоните ▲▼◄►, за да изберете папка, и после натиснете бутона .
5. Изберете файл за гледане или възпроизвеждане и натиснете бутона .
6. Натиснете бутона **RETURN** за изход от папка или бутона **Изход** за връщане на началния екран.
7. Отидете на стр. 31~39 за инструкции, които обясняват как да управлявате възпроизвеждане на видео файлове, музика и картини от USB устройство.

Метод 2

1. Включете продукта.
2. Свържете USB устройството към USB порта в предната част на устройството.
3. Изберете **Снимки, видео и музика** на началния екран и натиснете бутона .

4. Изберете **Снимки**, **Видео**, **Музикален** или **Цялото съдържание**, и после натиснете бутона . В зависимост от това как е подредено съдържанието, ще видите папки, индивидуални файлове или и двете.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Въпреки че продуктът ще покаже папки за всички типове съдържание, той ще покаже файлове само от типа, който сте избрали в стъпка 4. Например, ако сте избрали музика, ще може да виждате само музикални файлове. Можете да промените този избор, като се върнете на екрана **Снимки, видео и музика** и повторите стъпка 4.

5. Използвайте бутоните ◄►, за да изберете желаното устройство, и после натиснете бутона .
6. Ако е необходимо, използвайте бутоните ▲▼◄►, за да изберете папка, и после натиснете бутона .
7. Натиснете бутона **RETURN** за изход от папка или бутона **Изход** за връщане на началния екран.
8. Отидете на стр. 31~39 за инструкции, които обясняват как да управлявате възпроизвеждане на видео файлове, музика и картини от USB устройство.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Ако поставите диск, докато изпълнявате USB устройство или телефон, режимът се сменя на "Диск" автоматично.
- Ако мобилният телефон е съвместим с DLNA, можете да изпълнявате съдържанието, без да свързвате с USB кабел. Вж. "Използване на мрежовата функция на AllShare" на стр. 30.

Възпроизвеждане на диск със съдържание, записано от потребителя

Можете да изпълнявате мултимедийни файлове, които сте записали на Bluray, DVD или CD дискове.

1. Поставете записан от потребителя диск в тавичката, като етикетът сочи нагоре, и затворете тавичката. Появява се изскачащият екран за свързано устройство.
2. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете типа съдържание, който искате да изпълните или видите – снимки, видеоклипове или музика - и натиснете бутона .

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Въпреки че продуктът ще покаже всички налични типове съдържание, той ще покаже само файлове и тип съдържание, които сте избрали в стъпка 2. Например, ако сте избрали музика, ще може да видите само музикални файлове. Можете да промените този избор, като се върнете на началния екран и повторите стъпка 2.

3. Появява се екран, който показва съдържанието на диска. В зависимост от това как е подредено съдържанието, ще видите папки, индивидуални файлове или и двете.
4. Ако е необходимо, използвайте бутоните ▲▼◄►, за да изберете папка, и после натиснете бутона .
5. Използвайте бутоните ▲▼◄►, за да изберете желания файл, който искате да гледате или изпълните, и натиснете бутона .
6. Натиснете бутона **RETURN** веднъж или повече пъти, за да излезете от текущия екран, да излезете от папка или да се върнете в началния екран. Натиснете бутона **Изход**, за да се върнете направо в началния екран.
7. Отидете на стр. 31~39 за инструкции, които обясняват как да управлявате възпроизвеждане на видео файлове, музика и картини от диск.

Използване на мрежовата функция на AllShare

Плейърът AllShare позволява да изпълнявате снимки, видео и музика от компютъра или DLNA съвместими устройства чрез безжична мрежова връзка с продукта.

За изтегляне на софтуера AllShare

AllShare улеснява извличането и възпроизвеждането на мултимедийни файлове от компютри и съвместими с DLNA устройства. Обаче компютрите трябва да имат инсталирана програмата AllShare, а мобилните устройства да поддържат AllShare. За повече информация посетете портала за съдържание и услуги на Samsung (http://link.samsung.com).

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Може да възникнат проблеми със съвместимостта, когато се опитвате да възпроизвеждате мултимедийни файлове чрез DLNA сървъри на трети страни.

Изпълнение на съдържание на компютъра или DLNA устройство чрез продукта

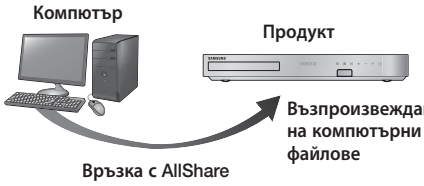

1. Свържете продукта, компютъра и/или съвместим с DLNA устройство към една и съща безжична мрежа.
2. Следвайте указанията в ръководството за инсталиране/инструкциите на AllShare, за да настроите устройства и файлове за изпълнение или гледане.
3. Изберете **Снимки, видео и музика** на началния екран и натиснете бутона . Екранът **Снимки, видео и музика** се появява.
4. Изберете съдържанието, което искате да възпоизведете - **Снимки**, **Видео**, **Музикален** или **Цялото съдържание**, и после натиснете бутона .
5. На следващия екран изберете **Allshare** и после натиснете бутона .
6. В списъка със свързани устройства на Allshare изберете вашия компютър или друго съвместимо с Allshare устройство и после натиснете бутона . Появява се екран, който показва наличните файлове.
7. Изберете файла, който искате да изпълните, и после натиснете бутона .

Управление на възпроизвеждането на съдържание на компютъра от вашия смартфон

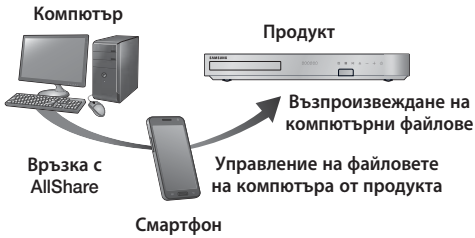

(налично само за телефони Samsung, които поддържат функцията AllShare.)

1. Свържете продукта, компютъра и вашия DLNA съвместим мобилен телефон към същата безжична мрежа.
2. Следвайте указанията в ръководството за инсталиране/инструкциите на AllShare, за да настроите устройства и файлове за изпълнение или гледане.
3. На компютъра, като използвате софтуера AllShare, се уверете, че телефонът е свързан.
4. На телефона изберете файла, който искате да изпълните, и после изберете системата за домашно кино като устройството за възпроизвеждане.
5. На телефона стартирайте възпроизвеждането.

Управление на възпроизвеждането на видеоклипове

Можете да управлявате възпроизвеждането на видео съдържание на Blu-ray/DVD диск, USB устройство или мобилно устройство на компютъра. В зависимост от диска или съдържанието, някои функции, описани в това ръководство, може да не са налични.

Бутони на дистанционното, които се използват за възпроизвеждане на видео

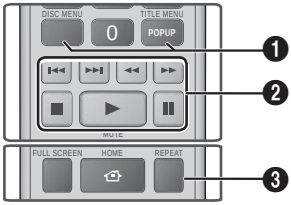

❶ Използване на менюто за диск/заглавие/ изскачащото меню и списъка със заглавия

DISC MENU	По време на възпроизвеждането, натиснете този бутон, за да покажете менюто на диска.
TITLE MENU	По време на възпроизвеждането, натиснете този бутон, за да покажете менюто за заглавия. • Ако вашият диск има списък за изпълнение, натиснете **Преглед** бутон, за да отидете в списъка.
POPUP MENU	По време на възпроизвеждането, натиснете този бутон, за да покажете изскачащото меню.

❷ Бутони за управление на възпроизвеждането

В режим на търсене, бавно и постъпково изпълнение продуктът не се изпълнява звук.

- За да се върнете към възпроизвеждане с нормална скорост, натиснете бутона ▶.

▶	Стартира възпроизвеждането.
■	Спира възпроизвеждането.
❚❚	Поставя на пауза възпроизвеждането.
Възпроизвеждане с бърза скорост	По време на възпроизвеждане натиснете бутона ◀◀ или ▶▶. Всеки път, когато натиснете бутона ◀◀ или ▶▶, скоростта на възпроизвеждане ще се променя.
Възпроизвеждане с намалена скорост	В режим на пауза, натиснете бутона ▶▶. Всеки път когато натиснете бутона ▶▶, скоростта на възпроизвеждане ще се променя.
Възпроизвеждане на стъпки	В режим на пауза, натиснете бутона ❚❚. Всеки път когато натиснете бутона ❚❚, ще се появи нов кадър.
Възпроизвеждане с прескачане	По време на възпроизвеждане натиснете бутона ⏮ или ⏭. Всеки път когато натиснете бутона ⏮ или ⏭, дискът се премества на предишната или следващата глава или файл.

❸ Повторно възпроизвеждане

1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона **REPEAT** на дистанционното управление.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете **Изк**, **Загл.**, **Глава**, **Всички** или **Повт. A-B**, след това натиснете бутона ↻.

❑ **Повт. A-B**

1. Натиснете бутона ↻ в точката, в която искате да започне повторното изпълнение (A).
2. Натиснете бутона ↻ в точката, в която искате да спре повторното изпълнение (B).
3. За да се върнете към нормално възпроизвеждане, натиснете бутона **REPEAT**.
4. Натиснете бутона ↻.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- В зависимост от диска, екранът може да не покаже всички опции за повтаряне.
- Екранът може да не покаже веднага главата и заглавието. Продължавайте да натискате бутоните ▲▼, докато вашият избор се появи в съответното поле.
- За да се върнете към нормално възпроизвеждане, натиснете отново бутона **REPEAT**, натиснете бутоните ▲▼ , за да изберете **Изк** и после натиснете бутона ↻.
- Екранът може да не покаже веднага Повторение A-B. Продължавайте да натискате бутоните ▲▼, докато Повторение A-B се появи в съответното поле.
- Трябва да зададете точка (B) поне 5 секунди след точка (A).

Използване менюто ИНСТРУМЕНТИ

По време на изпълнение натиснете бутона **TOOLS**.

Пускане от началото	Изберете, за да се върнете в началото на филма, и натиснете бутона ↻.
3D	Използвайте менюто 3D, за да изберете опцията **Една до друга** или **Горе и долу**, ако текущо изпълняваното 3D съдържание не се показва правилно в 3D режим. **| ЗАБЕЛЕЖКА |** ▸ Използвайте менюто 3D само за 3D съдържание с формат Една до друга или Горе и долу. Ако се приложи за 2D съдържание, може да не се покаже правилно.
Търсене на епизод	Може да използвате функцията Търсене епизод по време на възпроизвеждане, за да гледате или стартирате филм от сцената по ваш избор. **| ЗАБЕЛЕЖКА |** ▸ Ако информацията за индекса на файла е повредена или файлът не поддържа индексиране, няма да можете да използвате функцията Търсене епизод. ▸ Ако използвате функцията DLNA след свързване на компютър чрез мрежа, функцията Търсене епизод може да не се поддържа.

Търсене на заглавия	Ако има повече от един филм на диска или устройството, изберете това, за да стартирате друго заглавие. 1. Изберете **Търсене на заглавия** и натиснете бутона ↵. 2. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете заглавие и след това натиснете бутона ↵.
Търсене на глави	Изберете за да изпълните глава по ваш избор. 1. Изберете **Търсене на глави** и натиснете бутона ↵. 2. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете глава и след това натиснете бутона ↵.
Лента търсене по време	Изберете за да изпълните филма от избрана времева точка. 1. Изберете **Лента търсене по време** и натиснете бутона ↵. 2. Използвайте цифровите бутони, въведете времевата точка, откъдето да започнете, след това натиснете бутона ↵. **| ЗАБЕЛЕЖКА |** ▸ Можете да използвате бутоните ◄►, за да превъртате назад или напред филм. Филмът се превърта назад или напред с по една минута при всяко натискане на бутоните ◄►.
Режим повтаряне	Изберете, за да повторите дадено заглавие, глава, или специфично избрана част. - **Изк**: Изберете, за да се върнете към нормално възпроизвеждане. - **Загл.**: Изберете това за повтаряне на желано заглавие. - **Глава**: Изберете това за повтаряне на специфична глава. - **Повт. A-B**: Изберете това за повтаряне на специфичен раздел. 1. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Повт. A-B, и после натиснете бутона ↵. 2. Натиснете бутона ↵ в точката, в която искате да започне повторното изпълнение (A). Оставете филма да се изпълни. 3. Натиснете бутона ↵ в точката, в която искате да спре повторното изпълнение (B). **| ЗАБЕЛЕЖКА |** ▸ Трябва да зададете точка (B) на разстояние поне 5 секунди от точка (A).
Реж. картина	Изберете това за задаване на режима на картината. - **Динамичен** : Увеличава остротата и яркостта. - **Стандартен** : Изберете тази настройка за повечето приложения за преглед. - **Филм** : Това е най-добрата настройка за гледане на филми. - **Потребител** : Потребителят може да регулира съответно остротата и намаляването на шума. **| ЗАБЕЛЕЖКА |** ▸ Когато използвате функцията BD, това меню няма да се появява.
Режим на еквалайзера	Изберете, за да използвате еквилайзера.
Настройки еквалайзер	Изберете, за да настроите еквилайзера. **| ЗАБЕЛЕЖКА |** ▸ Появява се само когато е включен режимът на еквилайзер.
Аудио	Изберете, за да зададете желания аудио език.
Синхр. звук	В някои случай, когато продуктът е свързан към цифров телевизор, аудио сигналът може да не се синхронизира с видео сигнала. В такъв случай регулирайте времето на забавяне на аудиото, за да съответства на видео сигнала.
Субтитри	Изберете, за да зададете желания език на субтитрите. - За да използвате тази функция можете също да натиснете бутон **SUBTITLE** на дистанционното управление.
Настройки субтитри	Изберете, за да зададете желаните опции за субтитри.

Ъгъл	За гледане на сцена под друг ъгъл. Опцията Ъгъл показва броят ъгли, които са налични за гледане (1/1, 1/2, 1/3 и т.н.).
BONUSVIEW видео	Изберете, за да зададете желаната опция за bonusview.
BONUSVIEW аудио	
Цял екран	Изберете, за да зададете размера на видео изображението. Изберете от **Естествен**, **Режим1** (по-голям) или **Режим1** (най-голям).
Информация	Изберете това, за да проверите информацията за видео файла.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- В зависимост от диска или устройството за съхранение, менюто Инструменти може да е различно.
- Видео файлове с високи побитови скорости от 20 Mbps или повече напрягат възможностите на продукта и могат да спрат по време на възпроизвеждане.

Използване на менютата Преглед и Опции

На екрана, който показва видео файловете, използвайте бутоните ▲▼◄►, за да изберете **Преглед** или **Опции** горе вдясно, и после натиснете бутона ⏎.

Видео		
Преглед	**Дата**	Показва всички папки с видеоклипове по дата. Ако изберете папка и после натиснете бутона ⏎, това показва всички видеоклипове в папката по дата.
	Заглав.	Показва всички видео файлове на носителя или устройството за съхранение по заглавие.
	Папка	Показва всички папки на носителя или устройството за съхранение.
Опции	**Възпр. избрано**	Възпр. избраното ви позволява да създадете списък, като изберете отделни файлове за възпроизвеждане. Работи по същия начин за всякакъв вид мултимедийно съдържание. Вж. "Създаване на списък за изпълнение от CD" на стр. 36.
	Изпрати	Изберете **Изпрати**, за да качите избраните файлове в приложение (Picasa, Facebook и т.н.) или устройство. За да използвате **Изпрати**, трябва да регистрирате акаунт в онлайн сайт и после да влезете в него с функцията Влизане.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- В зависимост от диска или устройството за съхранение, менютата Опции и Преглед може да са различни Възможно е да не се покажат всички опции.
- Менютата Преглед и Опции обикновено са налични, когато гледате видео файлове от USB устройство или компютър, диск който сте записали сами или мобилно устройство. Те обикновено не са налични, ако гледате търговски Blu-ray, DVD или CD дискове.

Управление на възпроизвеждането на музика

Можете да управлявате възпроизвеждането на музика на DVD, CD, USB устройство или мобилно устройство на компютъра. В зависимост от диска или съдържанието, някои функции, описани в това ръководство, може да не са налични.

Бутони на дистанционното, които се използват за възпроизвеждане на музика

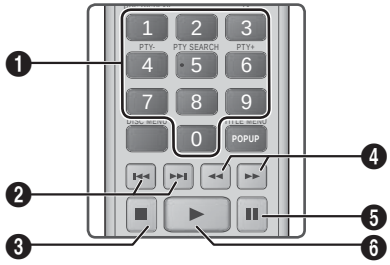

❶	**ЦИФРОВИ** бутони : Ако се показват номерирани записи, натиснете номера на записа. Избраният запис се възпроизвежда.
❷	⏮ ⏭ бутони : преминаване към предишния/ следващия запис.
❸	Бутон ■: Спира изпълнение.

❹	**Бързо възпроизвеждане (Само за Audio CD(CD-DA)).** По време на възпроизвеждане натиснете бутона ◀◀ или ▶▶. Всеки път, когато натиснете бутона ◀◀ или ▶▶, скоростта на възпроизвеждане ще се променя.
❺	Бутон ⏸: Пауза на запис.
❻	Бутон ▶: Възпроизвежда избраното изпълнение.

Органи за управление на музикалния екран

⏸	Пауза на запис.
▷	Възпроизвеждане на запис.
⏮	Преминаване към предишния запис.
⏭	Преминаване към следващия запис.
◀◀	Превъртане назад на записа.
▶▶	Превъртане напред на записа.
🔁, 🔂	Повторение на един запис или всички.
🔀	Възпроизвеждане на записите в произволен ред.
	Показване на еквилайзера.
	Ръчна настройка на еквилайзера. (Само когато режим еквилайзер е включен)

За достъп до органите за управление, изпълнете запис и след това използвайте бутоните ▲▼◄►, за да се преместите до орган за управление по ваши избор.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Органите за управление на музикалния екран са достъпни само при изпълнение на песни.
- Всички органи за управление не се появяват едновременно.

Използване на менютата Преглед и Опции

На екрана, който показва музикалните файлове, използвайте бутоните ▲▼◄►, за да изберете **Преглед** или **Опции** горе вдясно, и после натиснете бутона ↵.

Музикален		
Преглед	**Песен**	Показва всички музикални записи на носителя или устройството за съхранение.
	Албум	Показва цялата музика на носителя или хранилището по албум.
	Изпълн.	Показва всички музикални файлове на носителя или устройството за съхранение по изпълнител.
	Жанр	Показва цялата музика на носителя или хранилището по жанр.
	Папка	Показва всички папки на носителя или устройството за съхранение.
Опции	**Възпр. избрано**	Възпр. избраното ви позволява да създадете списък, като изберете отделни файлове за възпроизвеждане. Работи по същия начин за всякакъв вид мултимедийно съдържание. Вж. "Създаване на списък на аудио CD" на стр. 36.
	Изпрати	Изберете **Изпрати**, за да качите избраните файлове в приложение (Picasa, Facebook и т.н.) или устройство. За да използвате **Изпрати**, трябва да регистрирате акаунт в онлайн сайт и после да влезете в него с функцията Влизане.
	Извличане	Опцията за извличане преобразува аудио CD в mp3 формат и записва преобразуваните файлове на USB устройство или мобилно устройство, свързано към продукта. Вж. Извличане на стр. 36.
	Информация	Изберете това, за да видите информация за съдържанието.

Опции	Кодиране	Изберете, за да управлявате опциите за кодиране на текст.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- В зависимост от диска или устройството за съхранение, менюто Опции може да е различно. Възможно е да не се покажат всички опции.

Повтаряне на записи от аудио компактдиск

Можете да настроите продукта да повтаря записи на аудио CD (CD-DA/MP3).

1. По време на възпроизвеждане използвайте бутона ▲▼◄►, за да изберете в долния десен ъгъл на екрана и после натиснете бутона .
2. Използвайте ▲▼, за да изберете режима на повтаряне, който искате – **Изкл.**, **Една песен** или **Всички** – и после натиснете бутона .

Разбъркване записи от аудио компактдиск

Можете да настроите продукта да разбърква записи на аудио CD (CD-DA/MP3).

1. По време на възпроизвеждане използвайте бутона ▲▼◄►, за да изберете в долния десен ъгъл на екрана и после натиснете бутона .
2. Използвайте бутоните ▲▼, за да зададете **Изкл.** или **Вкл.**. за режим на разбъркване и след това натиснете бутона .

Създаване на списък за изпълнение от CD

1. На екрана за възпроизвеждане изберете бутона **Опции** и натиснете бутона . Появява се менюто Опции.
2. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете **Възпр. избрано**, и после натиснете бутона . Появява се екранът за възпроизвеждане на избраното.
3. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете запис и след това натиснете бутона . Вляво от записа се появява отметка.
4. Повторете стъпка 3, за да изберете други записи.
5. За да премахнете запис от списъка, отидете на записа и натиснете отново бутона . Отметката на записа се премахва.
6. Когато сте готови, натиснете бутоните ▲▼, за да изберете **Възпр.**, и натиснете бутона . Появява се екранът за възпроизвеждане на музика, който показва само отметнатите записи. Избраните записи се изпълняват автоматично.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Може да създадете до 99 записа на един Аудио CD (CD-DA).
- Ако сте създали списък, **Възпр. избрано** се заменя от **Редакция списък** в меню Инструменти.
- На екрана Възпр. избрано можете също да изберете **Избор всички**, **Демаркиране всички** и **Отказ**.
  - Използвайте **Избор всички**, за да изберете всички записи. Това отменя избора на отделни песни. Когато натиснете бутона **RETURN** на дистанционното управление или изберете **Възпр.** и после натиснете бутона , всички записи ще се покажат на екрана за възпроизвеждане на музика и продуктът ще започне изпълнението от Запис 001.
  - Изберете **Демаркиране всички**, за да демаркирате всички записи наведнъж. След това изберете индивидуални записи или изберете Избор вс., за да изберете всички записи, и натиснете бутона **RETURN** на дистанционното управление или изберете **Възпр.** и натиснете бутона . Ако не използвате Избор вс. или изберете индивидуални записи, списъкът за изпълнение не се променя.
  - **Отказ** отменя всички промени, направени на екрана Пусни избраното. Когато се върнете на екрана за възпроизвеждане, списъкът няма да е променен.

Извличане

1. Поставете USB устройство в USB жака отпред на продукта.
2. На екрана за възпроизвеждане изберете бутона **Опции** и натиснете бутона . Появява се менюто Опции.
3. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете **Извличане** и след това натиснете бутона . Появява се екранът Извличане.
4. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете запис и след това натиснете бутона . Вляво от записа се появява отметка.
5. Повторете стъпка 4, за да изберете други записи.
6. За да премахнете запис от списъка, отидете на записа и натиснете отново бутона . Отметката на записа се премахва.
7. Когато сте готови, изберете бутона **Изв**, като използвате бутоните ▲▼, и после натиснете бутона . Появява се изскачащият екран Изв.

8. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете устройството, където да запаметите извлечения файл, и натиснете бутона .

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Не прекъсвайте връзката към устройството по време на извличането.

9. Ако искате да отмените извличането на записа, натиснете бутона и изберете **Да**. Изберете **Не**, за да продължите извличането.
10. Когато извличането завърши, се появява съобщението "Успешно извличане.". Натиснете бутона .
11. Натиснете бутона **RETURN**, за да се върнете в екрана за възпроизвеждане.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Тази функция не е налична за DTS аудио CD.
- Възможно е тази функция да не се поддържа от някои дискове.
- Извличането ще бъде шифровано в .mp3 формат при 192 kbps.
- На екрана Извличане можете също да изберете **Избор всички** и **Изчисти вс.**.
  - Използвайте **Избор всички**, за да изберете всички записи, и натиснете бутона . Това отменя избора на индивидуални записи.
  - Изберете **Изчисти вс.**, за да демаркирате всички записи наведнъж.

Използване на Bluetooth

Може да използвате Bluetooth устройство, за да се радвате на музика с високо качество на звука, всичко без жици!

Какво е Bluetooth?

Bluetooth е технология, която позволява Bluetooth-съвместими устройства да общуват, като използват безжична връзка от близки разстояния.

- Bluetooth устройството може да причини шум или неизправност:
  - Когато част от тялото е в контакт с приемо-предаващата система на Bluetooth устройството или системата за домашно кино.
  - Когато и изложено на електрически вариации от блокиращи предмети като стени, ъгли или офис подразделения.
  - Когато е изложено на електрическа интерференция от устройства със сходен честотен диапазон, включително медицински уреди, микровълнови печки и безжични LAN.
- Сдвоете системата за домашно кино и Bluetooth устройството, докато се в близост едно от друго.
- Колкото е по-голямо разстоянието между системата за домашно кино и Bluetooth устройството, толкова по-лошо става качеството. Ако разстоянието надхвърли работния обхват на Bluetooth, връзката се изгубва.
- В области с ниско приемане-чувствителност, Bluetooth връзката може да не работи правилно.
- Системата за домашно кино има ефективен обхват на приемане до 10 м във всички посоки, ако няма препятствия. Връзката ще бъде автоматично прекъсната, ако устройството излезе извън обхват. Дори в рамките на този обхват качеството на звука можа да се занижи поради препятствия като стени и врати.
- Това безжично устройство може да причини електрическа интерференция по време на работа.

За свързване на системата за домашно кино към Bluetooth устройство

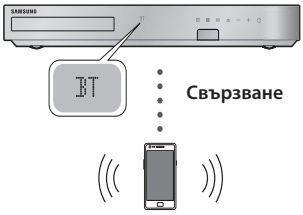

Bluetooth устройство

Проверете дали Bluetooth устройството поддържа Bluetooth-съвместима функция за стерео слушалки.

1. Натиснете бутона **FUNCTION** на дистанционното управление на продукта, за да покажете съобщението **BT**.
2. Изберете менюто Bluetooth на Bluetooth устройството, което искате да свържете. За инструкции вж. ръководството за потребителя на Bluetooth устройството.
3. Изберете меню стерео слушалка в Bluetooth устройството.
   - Ще видите списък с устройства.
4. Изберете "**[HTS]Fxxxxx**" от списъка на търсенето.
   - Когато системата за домашно кино е свързана към Bluetooth устройството, на предния дисплея на системата за домашно кино ще се появи името на свързаното Bluetooth устройство, следвано от името на системата за домашно кино.
5. Изпълняван на музика на свързаното устройство.
   - Можете да слушате музиката, изпълнявана на свързаното Bluetooth устройство направо от системата за домашно кино.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Системата за домашно кино поддържа само SBC данни със средно качество (до 237 kbps@48 kHz) и не поддържа SBC данни с високо качество (328 kbps@44,1 kHz).
- Функцията AVRCP се поддържа. Начинът и на работа може да е различен, в зависимост от спецификациите на свързаното устройство.
- Свързвайте само Bluetooth устройства, които поддържат профила A2DP.
- Може да се сдвоява само по едно Bluetooth устройство.
- Функциите за търсене или връзка може да не работят правилно в следните случаи:
  - Ако има силно електрично поле в близост или около системата за домашно кино.
  - Ако с продукта са сдвоени едновременно няколко Bluetooth устройства.
  - Ако Bluetooth устройството се изключи, не е на място или е неизправно.
  - Отбележете, че устройства като микровълнови фурни, безжични LAN адаптери, флуоресцентни светлини и газови фурни използват същия честотен диапазон като Bluetooth устройството, което може да доведе до електрическа интерференция.

За прекъсване на връзката между Bluetooth устройството и системата за домашно кино

Можете да прекъснете връзката между Bluetooth устройството и системата за домашно кино. За инструкции вж. ръководството за потребителя на Bluetooth устройството.

- Когато връзката между Bluetooth устройството и системата за домашно кино се прекъсне, на системата ще се покаже **DISCONNECTED** на лицевия дисплей.

За прекъсване на връзката между Bluetooth устройството и системата за домашно кино

Натиснете бутона ( ) на предния панел на системата за домашно кино, за да изключите режима **BT** или да превключи те на друг режим на системата за домашно кино.

- С изключение на случая, когато прекъсвате връзката към системата за домашно кино чрез смяна на функциите, свързаното Bluetooth устройство ще изчака определено време за реакция от системата за домашно кино, преди да прекрати връзката. (Времето за прекъсване на връзката може да е различно, в зависимост от Bluetooth устройството.)

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- В режим на свързване с Bluetooth, Bluetooth връзката може да се изключи, ако интервалът между системата за домашно кино и Bluetooth устройството превиши 32,8 фута. Когато Bluetooth устройството се върне в работен обхват или рестартирате Bluetooth устройството, трябва да то сдвоите със системата за домашно кино, за да установите повторно връзката.
- В режим Bluetooth скрийнсейвърът ще се стартира, ако Bluetooth устройството остане в готовност за 5 минути. За да свържете повторно Bluetooth устройството, изключете скрийнсейвъра и после свържете устройството. За да изключите скрийнсейвъра, натиснете произволен бутон на дистанционното управление (за сила на звука, цифров бутон и т.н.).

Възпроизвеждане на снимки

Можете да изпълнявате снимки на диск, USB устройство или мобилно устройство на компютъра.

Използване на менюто с инструменти

По време на изпълнение натиснете бутона **TOOLS**.

Предишно	Изберете, за да преместите предишната картина.
Следващ	Изберете, за да преместите следващата картина.
Старт/Стоп слайдшоу	Изберете, за да стартирате/поставите на пауза слайдшоуто.
Настройки за слайдшоу	▪ **Скорост** : Изберете, за да контролирате скоростта на слайдшоуто. ▪ **Ефекти** : Изберете, за да покажете специални ефекти на слайдшоуто.
Увеличение	Изберете, за да уголемите текущата снимка. (Увеличаване до 4 пъти)
Върти	Изберете това, ако искате да завъртите текущата снимка. (Това ще завърти снимката в посока на или обратна на часовниковата стрелка.)
Фонова музика	Изберете това, ако искате да слушате музика, докато гледате слайдшоу.
Настройки	▪ **Режим картина** - **Динамичен** : Изберете за увеличаване на остротата. - **Стандартен** : Изберете за гледане на повечето приложения. - **Филм** : Това е най-добрата настройка за гледане на филми. - **Потребител** : Потребителят може да регулира съответно остротата и намаляването на шума. ▪ **Информация :** Показва се информация за снимката
Режим на еквалайзера	Може да персонализирате собствените си лични предпочитания за звук като използвате настройките на еквилайзера.

Настройки еквалайзер	Тази функция е налична само когато **Режим на еквалайзера** е зададено на **Вкл.**.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- В зависимост от диска или устройството за съхранение, менюто Опции може да е различно. Възможно е да не се покажат всички опции.
- За да активирате функцията за фонова музика, фото файлът трябва да се намира на същия носител като този на музикалния файл. Обаче качеството на звука може да се повлияе от побитовата скорост на MP3 файла, размерът на снимката и методът на кодиране.
- Не може да уголемявате субтитрите и PG графиката в режим на цял екран.

Меню за преглед и опции, когато видите списъка с фото файлове

Снимки		
Преглед	**Дата**	Групира всички фото файлове на носителя или устройството за съхранение по дата. Щракнете върху група, за да видите снимките в нея.
	Заглав.	Показва всички фото файлове на носителя или устройството за съхранение по заглавие.
	Папка	Показва всички папки на носителя или устройството за съхранение.
Опции	**Слайдшоу**	Стартира слайдшоуто. Показва всички файлове в текущата папка един след друг. Ако искате да създадете слайдшоу с избрана група снимки, вж. Възпр. избраното по-долу
	Възпр. избрано	Възпр. избраното ви позволява да създадете списък, като изберете отделни файлове за възпроизвеждане. Работи по същия начин за всякакъв вид мултимедийно съдържание. Вж. "Създаване на списък на аудио CD" на стр. 36.
	Изпрати	Изберете **Изпрати**, за да качите избраните файлове в онлайн сайтове (Picasa, Facebook и т.н.) или устройства. За да използвате **Изпрати**, трябва да регистрирате акаунт в онлайн сайт и после да влезете в него с функцията Влизане.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- В зависимост от диска или устройството за съхранение, менюто Опции може да е различно. Възможно е да не се покажат всички опции.

Слушане на радио

Използване на бутоните на дистанционното управление

1. Натиснете бутона **FUNCTION**, за да изберете **FM**.
2. Настройте желаната станция.
   - Предварителна настройка 1 : Натиснете бутона **MANUAL/PRESET**, за да изберете **Preset**, и след това натиснете бутона **TUNING/CH** (∧∨), за да изберете предварително настроена станция.
     - Преди да преминете на предварително настроени станции, трябва да добавите такива в паметта на продукта.
   - Ръчна настройка: Натиснете бутона **MANUAL/PRESET**, за да изберете **Ръчно**, и след това за натиснете бутона **TUNING/CH** (∧∨), за да извършите настройка на по-ниска или на висока честота.
   - Автоматична настройка: Натиснете бутона **MANUAL/PRESET**, за да изберете **Ръчно**, и след това натиснете и задръжте бутона **TUNING/CH** (∧∨) за автоматично търсене на честотен обхват.

Задаване на Моно/Стерео

Натиснете бутона **MO/ST**.

- При всяко натискане на бутона се извършва превключване на звука между **СТЕРЕО** и **МОНО**.
- В район със слаб сигнал изберете **МОНО** за по-ясно приемане без смущения.

Предварителна настройка на станции

Пример: Настройка на FM 89.10 в паметта.

1. Натиснете бутона **FUNCTION**, за да изберете **FM**.
2. Натиснете бутона **TUNING/CH** (∧∨), за да изберете <89.10>.

3. Натиснете бутона **TUNER MEMORY**.
   - На екрана се появява ЧИСЛО.
4. Натиснете отново бутона **TUNER MEMORY**.
   - Натиснете бутона **TUNER MEMORY**, преди ЧИСЛО да изчезне от екрана.
   - След като натиснете бутона **TUNER MEMORY**, ЧИСЛО изчезва от дисплея и станцията се запаметява в паметта.
5. За да настроите предварително други станции, повторете стъпки от 2 до 4.
   - За да зададете предварително настроена станция, натиснете бутона **MANUAL/PRESET**, за да изберете предварително настроена, и после натиснете бутона **TUNING/CH** (∧∨), за да изберете предварително настроената станция.

За RDS излъчванията

Използване на RDS (Система за данни за радиостанции) за приемане на FM станции

RDS дава възможност на FM станции да излъчват допълнителен сигнал едновременно със сигнала за обичайните им програми.

Например, станциите излъчват името си, както и информация за типа програма, която предават, като спорт, музика и др.

Когато сте настроили апарата на FM станция, която предоставя услугата RDS, индикаторът RDS светва на дисплея.

Описание на RDS функцията

- PTY (Тип програма) : Показва типа на излъчваната в момента програма.
- PS NAME (Название на програмната услуга) : Показва названието на излъчващата станция и се състои от 8 знака.
- RT (Радио текст) : Декодира текст, излъчван от станцията (ако има такъв) и се състои от максимум 64 знака.
- CT (Часово време) : Декодира реално часово време от FM честотата. Възможно е някои станции да не излъчват PTY, RT или CT информация, затова такава не се показва във всички случаи.
- TA (Обява за трафик) : TA ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.) показва, че уведомяването за трафик е в ход на изпълнение.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

▸ Възможно е RDS да не функционира правилно, ако станцията, която слушате, не предава правилно RDS сигнала или силата на сигнала е слаба.

За показване на RDS сигналите

На дисплея можете да видите RDS сигналите, излъчвани от станцията.

Натиснете **RDS DISPLAY**, докато слушате FM станция.

- При всяко натискане на бутона дисплеят се променя, за да покаже следната информация : PS NAME ➡ RT ➡ CT ➡ Честота

PS (Програмна услуга)	Докато се извършва търсене се показва <PS NAME (Име на програмна услуга)>, а след това се показват наименованията на станциите. <NO PS (Няма програмна услуга)> се показва, ако няма излъчван сигнал.
RT (Радио текст)	Докато се извършва търсене, се показва <RT (Радио текст)>, а след това се показват текстовите съобщения, излъчвани от станцията. <NO RT (Няма радио текст)> се показва, ако няма излъчван сигнал.
Честота	Честота на станцията (не-RDS услуга)

За знаците, показвани на дисплея

Когато дисплеят показва PS или RT сигнали, се използват следните знаци.

- Дисплеят не прави разлика между главни и малки букви и винаги показва главни букви.
- Дисплеят не може да показва букви с ударения: напр.<A,> може да бъде различни <A's> с ударения, като напр. <À, Â, Ä, Á, Å и Ã.>

Индикация PTY (Тип програма) и функция PTY-SEARCH (ТЪРСЕНЕ НА ТИП ПРОГРАМА)

Едно от преимуществата на RDS услугата е, че можете да откриете конкретна програма от предварително настроените канали, като посочите PTY кодове.

Търсене на програма с използване на PTY кодове

❑ **Преди да започнете!**

- Функцията Търсене на тип програма е приложима само за предварително настроени станции.
- За да спрете търсенето по всяко време в хода на процеса, натиснете ■ по време на търсене.
- За следните стъпки има ограничение по време. Ако настройката бъде отменена преди да завършите, започнете отново от стъпка 1.
- Когато натискате бутоните на основното дистанционно, уверете се, че сте избрали FM станцията чрез основното дистанционно.

1. Натиснете бутона **PTY SEARCH** докато слушате FM станция.
2. Натискайте бутона **PTY-** или **PTY+**, докато на дисплея се покаже желания от вас PTY код.
   - Дисплеят ви показва PTY кодовете, описани вдясно.
3. Натиснете отново **PTY SEARCH**, докато PTY кодът, избран в предишната стъпка, е още на дисплея.
   - Централното устройство претърсва 29 предварително настроени FM станции, спира, когато намери избраната от вас, и настройва апарата на тази станция.

Използване на дистанционното управление за специални ефекти

Бутони за управление

Функция SOUND EFFECT	SOUND EFFECT

Позволява за изберете режим, който оптимизира звука.

1. Натиснете бутона **SOUND EFFECT**.
2. Натиснете бутона ▲▼, за да изберете желания режим. **DSP**, **Dolby Pro Logic II** или **Режим SFE**.
3. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете желаната настройка за ефект.

❑ **DSP**

MP3 Enhancer → Power Bass → Football → Virtual 7.1 → Изк

- **MP3 Enhancer** : Помага да подобрите качеството на звука (напр. mp3 музика). Може да увеличите нивото на звука на MP3 (24 kHz, 8 бита) до CD ниво (44.1 kHz, 16 бита).
- **Power Bass** : Увеличава силата на ниските тонове е предоставя басови ефекти.
- **Football** : създава по-динамичен и реалистичен звук, подобен на този в стадион. За слушане на футболни и други спортни събития.
- **Virtual 7.1** : създава виртуален 7,1-канален звук чрез 5,1-каналната система високоговорители.
- **Изк** : Изберете тази настройка за нормално прослушване.

❑ **Dolby Pro Logic II**

Филм → Муз. → Игра → Matrix → Pro Logic → Изк

- **Филм** : Добавя реализъм към звука от филми.
- **Муз.** : Когато слушате музика, можете да изпитате въздействието на звуковите ефекти както при слушане на живо.
- **Игра** : Усилва удоволствието от звука на играта.
- **Matrix** : Изберете, за да чувате мултиканален съраунд звук.
- **Pro Logic** : Изберете, за да слушате 2-канален източник на 5,1-канален съраунд звук при активиране на всички високоговорители.
  - В зависимост от входящия сигнал определени високоговорители може да не бъдат активирани.
- **Изк** : Изберете тази настройка за нормално прослушване.

❑ **Режим SFE**

Симфоничната зала в Бостън (Зала 1) → Филхармоничната зала в Братислава (Зала 2) → Джаз клуб в Сеул B → Църквата в Сеул → Амфитеатър (рок) → Изк

- **Симфоничната зала в Бостън (Зала 1)** : Осигурява ясен звук, като при слушане в концертна зала.
- **Филхармоничната зала в Братислава (Зала 2)** : Предоставя чисти вокали като слушане в концертна зала, но е по-малко мощно от HALL1 (ЗАЛА1)
- **Джаз клуб в Сеул B** : Препоръчвана настройка за джаз.
- **Църквата в Сеул** : Предоставя усещането, че сте в голяма църква.
- **Амфитеатър (рок)** : Препоръчвана настройка за рок.
- **Изк** : Изберете тази настройка за нормално прослушване.

3D звук	3D SOUND

Можете да се радвате на по-естествен и реалистичен съраунд звук с обогатени тонове, като регулирате дълбочината на звука с опциите за ниво.

Изк → Високо → Ниско

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- 3D звук не е налично в режим **FM**.

Звук на телевизора	TV SOUND

Можете да слушате чрез **Колони за домашно кино** или **ТВ говорител** с бутона **TV SOUND**.

1. Свържете HDMI кабела към телевизора и системата за домашно кино. (Вж. стр. 17)
2. Задайте свързаната система и телевизора на **Anynet+ (HDMI-CEC) Вкл.**.
3. Натиснете бутона **TV SOUND** на дистанционното управление.
4. При всяко натискане на бутона **TV SOUND**, **TV SOUND ON/OFF** мига за кратко на дисплея на предния панел и после се сменя на **D. IN**.
   - **TV SOUND ON** : извеждане през **Колони за домашно кино**.
   - **TV SOUND OFF** : извеждане през свързан с Anynet+ **ТВ говорител**.

❑ **Използвайте, ако:**

1) Искате да слушате звук през високоговорителите на системата за домашно кино, когато гледате телевизия.
2) Искате да слушате звук от USB носител, включен към телевизора, през системата за домашно кино.

❑ **Спецификации за поддръжка на ЗВУК НА ТЕЛЕВИЗОРА ВКЛ./ИЗКЛ.**

Свързан телевизор	Настройка за Anynet+ (HDMI-CEC)	Звук на телевизора ВКЛ.	Звук на телевизора ИЗКЛ.
Телевизор с поддръжка на Anynet+ (HDMI-CEC)	ВКЛ.	O	O
	ИЗКЛ.	O	X
Телевизор без поддръжка на Anynet+ (HDMI-CEC)	Не работи	O	X

Може да се радвате на различни мрежови услуги като поточно видео или онлайн приложения, като свържете продукта към мрежовата система.

За да използвате мрежови услуги, първо трябва да:

1. Свържете продукта към мрежата. (Вж. стр. 18)
2. Конфигурирайте мрежовите настройки. (Вж. стр. 24~26)

Влизане във вашия акаунт на Samsung

Преди да получите достъп до филми, ТВ предавания или приложения, препоръчваме да влезете във вашия акаунт на Samsung.

За да влезете в акаунта на Samsung, следвайте тези стъпки:

1. При показан начален екран натиснете **ЧЕРВЕНИЯ (A)** бутон. Появява се екранът за влизане.
2. Изберете полето **Email** и натиснете бутона . Появява се изскачащата клавиатура.
3. Използвайте клавиатурата, за да въведете вашия имейл адрес. Когато сте готови, изберете **Готово** и натиснете бутона . Появява се повторно екранът за влизане.
4. Изберете полето **Парола** и натиснете бутона . Появява се изскачащата клавиатура.
5. Като използвате клавиатурата, въведете паролата. Когато сте готови, изберете **Готово** и натиснете бутона . Появява се повторно екранът за влизане.
6. За да улесните процеса на влизане следващия път, изберете **Влизай автоматично** и после натиснете бутона .
7. Изберете **Вход** и натиснете бутона . Продуктът ви вписва с вашия акаунт. Вашият имейл акаунт се показва долу вляво на екрана.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Ако сте избрали **Влизай автоматично**, при следващото влизане продуктът ще въведе имейла и паролата автоматично. Трябва само да изберете Влизане.
- Ако имейл адресът и паролата не се показват, когато се появи екранът за влизане, изберете бутона със сочещата надолу стрелка до полето Имейл и после натиснете бутона . Ще се появи падащ списък с всички регистрирани акаунти. Изберете вашия акаунт и натиснете бутона . Продуктът ще запълни полетата за имейл и парола.
- Ако натиснете **ЧЕРВЕНИЯ (A)** бутон, след като влезете, се появява изскачащият прозорец на Моят акаунт. В изскачащия прозорец можете да изберете Излизане, Смяна на информацията за акаунта, Свързване на акаунти за услуги, Премахване на акаунти от устройството и Деактивиране на акаунта.
- За да наемате филми или закупувате платени приложения, трябва да имате регистрирана в акаунта кредитна карта. Ако не сте регистрирали карта, изберете Смяна на информацията за акаунта. На страницата Смяна на информацията за акаунта изберете **Регистр. карта**, натиснете бутона и после следвайте инструкциите на екрана.

Преди да използвате филми, ТВ предавания или приложения

Ако не сте настроили Smart Hub, когато използвате филми, ТВ предавания или приложения за пръв път, продуктът ще поиска да извършите процедура по настройка Smart Hub.

1. На началния екран изберете или **Филми и ТВ шоу програми**, или **Приложения** и натиснете бутона . Ако сте избрали **Приложения** отидете на Стъпка 4.
2. Ако сте избрали **Филми и ТВ шоу програми**, се появява изскачащият екран на Smart Hub, който ви пита дали искате да настроите Smart Hub. Изберете **Да** и натиснете бутона . Появява се екранът за добре дошли.
3. Изберете **Старт** и натиснете бутона . Появява се екранът за правила и условия и правила за поверителност на Smart Hub.
4. На екрана за правила и условия и правила за поверителност на Smart Hub трябва да разгледате и приемете както правилата и условията за ползване, така и правилата и условията за поверителност на Smart Hub.
5. Превъртете надолу и после щракнете върху бутона за преглед на детайли, за да видите всички документи.
6. огато приключите с разглеждането, превъртете нагоре до първото поле за въвеждане и натиснете бутона , за да приемете правилата и условията за ползване и правилата и условията за поверителност.
7. Натиснете бутона ►, за да отидете на екрана за допълнителни бележки за поверителността.
8. Щракнете върху бутона за преглед на детайлите, за да видите цялата бележка.
9. Когато я прочетете, превъртете до най-горното поле за въвеждане и натиснете бутона .

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Не е необходимо да приемате допълнителната бележка за поверителност, но, ако не го направите, е възможно една или повече от функциите на Smart TV да не са налични за вас.

10. Натиснете бутона ► двукратно. Появява се екранът за завършена настройка. Натиснете бутона .

Използване на филми и ТВ шоута

Можете да изтегляте или да възпроизвеждате поточно платени или безплатни филми и ТВ предаването и да ги гледате на вашия телевизор.

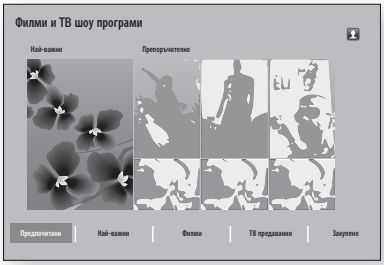

1. На началния екран изберете **Филми и ТВ шоу програми** и натиснете бутона .
2. Изберете някой филм от **Най-важни** или **Препоръчително** и после натиснете бутона . Появява се страницата за този филм.

   ИЛИ

   Използвайте бутона ▼, за да отидете в долната част на екрана. Изберете **Предпочитани**, **Най-важни**, **Филми**, **ТВ предавания** или **Закупено** и после натиснете бутона .

   На страницата, която се появява, използвайте бутоните ▲▼◄►, за да изберете предаване, и после натиснете бутона .

   На екрана ТВ предавания или Филми можете също да изберете **Какво ново**, **Най-известните** или **Жанрове**, за да видите още налични предавания или филми. На екрана за жанрове използвайте бутоните ▲▼◄►, за да изберете **Жанр**, и после натиснете бутона .

   За да направите избор на страница, която показва ТВ предавания или филми, използвайте бутоните ▲▼◄►, за да направите своя избор, и после натиснете бутона .
3. За да гледате избор, изберете **Гледане сега**, и натиснете бутона . Появява се екран за избор, който показва различни местоположения, от които можете да наемете филма, заедно със съответните цени.
4. Изберете местоположение и натиснете бутона . Следвайте упътванията на екрана, за да стартирате филма.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Ако не сте влезли във вашия акаунт на Samsung, ще се появи екранът за влизане след стъпка 3 и трябва да влезете.
- Ако нямате кредитна карта, свързана с вашия акаунт на Samsung, след като влезете, се появява екранът за регистриране на кредитна карта. Следвайте инструкциите на екрана. Трябва да имате регистрирана в акаунта кредитна карта, за да наемате филми и да закупувате платени приложения.

Използване на приложения

Можете да изтегляте приложенията от интернет, да получите достъп до различни платени и безплатни приложения и да ги гледате на телевизора. За достъп до някои приложения трябва да имате акаунт на Samsung.

Бърз поглед на екрана с приложения

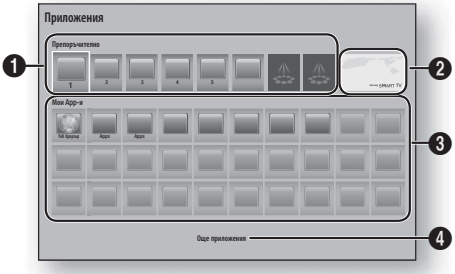

❶	**Препоръчително** : показва препоръчано съдържание, управлявано от Samsung. Дава достъп до различни платени и безплатни приложения за изтегляне.
❷	**Интересни приложения** : използвайте бутоните ▲▼◄►, за да маркирате показаното приложение, и после изберете бутона . Появява се информация за избраното приложение.
❸	**Мои App-и** : показва вашата лична галерия от приложения, модифицирани в екрана Всички изтеглени.
❹	**Още приложения** : изберете **Още приложения** за достъп до екрана Всички изтеглени, където можете да добавяте, модифицирате и изтривате приложения, както и да видите всички изтеглени.

Изтегляне на приложения

Може да изтеглите платени или безплатни приложения чрез Samsung Apps.

1. На екрана Приложения изберете **Samsung Apps** и после натиснете бутона . Появява се екранът на услугата на Samsung Apps.
2. Отгоре на екрана под **Какво ново**, ще видите серия нови приложения. Използвайте бутоните ◄►, за да превъртите списъка надясно или наляво, и после изберете приложение. Натиснете бутона , за да видите повече информация за приложението. Ако приложението е безплатно, изберете **Изтегляне**, и после натиснете бутона , за да изтеглите приложението. Ако е платено приложение, изберете **Купи**, натиснете бутона и следвайте инструкциите на екрана.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- За да закупите приложение, трябва да влезете в акаунта на Samsung и да имате кредитна карта, регистрирана в акаунта. Натиснете **ЧЕРВЕНИЯ (A)** бутон на дистанционното управление, за да влезете.
- Ако не сте регистрирали карта, след като влезете, натиснете отново **ЧЕРВЕНИЯ (A)** бутон и после изберете Смяна на информацията за акаунта в прозореца, който се появява. На страницата Смяна на информацията за акаунта изберете Регистриране на карта, натиснете бутона и после следвайте инструкциите на екрана.
- Можете също да получите достъп до и да изтеглите приложения от категориите, показани вляво на екрана. За инструкции вж. стъпка 4.

3. Ако приложението е изтеглено, изберете **Стартиране**, и после натиснете бутона , за да стартирате приложението. За да стартирате приложението по-късно, натиснете бутона **RETURN**. Във всеки случай иконата за приложението ще се появи на екрана на Приложения.
4. За да видите допълнителни приложения, използвайте бутоните ▲▼◄►, за да се преместите в списъка с категории отляво на екрана.
5. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете категории. При всяко преместване на маркирането на друга категория отдясно се появява различен набор от приложения.
6. Използвайте бутона ►, за да се преместите в приложенията, и после бутоните ▲▼◄►, за да се местите от приложение в приложение.
7. За да видите повече информация за приложение, изберете го и натиснете бутона .
8. За да изтеглите приложението следвайте инструкциите в стъпка 2 и 3.

Стартиране на приложение

1. Изберете **Приложения** на Началния екран и после натиснете бутона .
2. На екрана Приложения използвайте бутоните ▲▼◄►, за да изберете приложение и после натиснете бутона . Приложението се стартира.

Използване на екрана Всички изтеглени

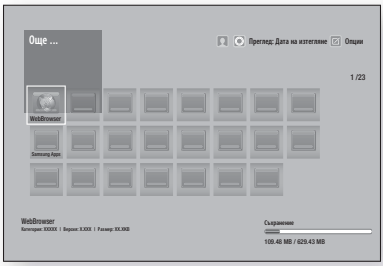

Екранът всички изтеглени показва всички приложения, които сте изтеглили и ви позволява да:

- Сортирате приложенията на екрана Всички изтеглени по **Дата на изтегляне**, **Скоро отваряне** и **Заглав.**.
- Прилагате различни функции от менюто за опции върху приложения, показани в раздела Мои прил. на екрана Приложения, включително актуализиране, местене на приложения в папка, изтриване на приложения от екрана Мои прил. и заключване на приложения.
- Стартиране на приложения.

Сортиране на приложения

За да сортирате приложенията на екрана Всички изтеглени, следвайте тези стъпки:

1. От Началния екран изберете **Приложения** и после натиснете бутона .
2. На екрана с приложения използвайте бутона ▼, за да се преместите на горещата точка Изтеглени отдолу на страницата и после натиснете бутона .
3. На екрана Всички изтеглени използвайте бутоните ▲►, за да се преместите на **Прегл.** отгоре на екрана и натиснете бутона .
4. В появилия се падащ списък изберете **Дата на изтегляне**, **Скоро отваряне** или **Заглав.** и натиснете бутона . Приложенията на екрана Всички изтеглени се сортират според избрания критерий.

Използване на функциите на менюто за опции

Заключи/Отключи

Като използвате функцията Заключване/отключване и защитния PIN, можете да заключвате приложения, за да не могат да се стартират на екрана Приложения или Всички изтеглени. PIN кодът по подразбиране е 0000.

1. На екрана Всички изтеглени използвайте бутоните ▲►, за да се преместите на **Опции** отгоре на екрана и натиснете бутона .
2. Изберете **Заключи/Отключи** и натиснете бутона .
3. Когато се появи екранът за заключване, въведете PIN кода, като използвате цифровите бутони на дистанционното управление.
4. За да заключите приложение, изберете приложение и след това натиснете бутона . На екрана се появява ключалка. Повторете, за да заключите други отделни приложения.
5. За да отключите заключено приложение, изберете го и след това натиснете бутон .
6. За да отключите всички приложения едновременно, използвайте бутоните ▲►, за да изберете бутона **Закл. всч.**, и натиснете бутона .
7. За да отключите всички заключени приложения едновременно, използвайте бутоните ▲►, за да изберете бутона **Откл. всч.**, и натиснете бутона .
8. Натиснете бутона **RETURN**, за да се върнете в екрана Приложения. Отдясно на заключените приложения се появява ключалка.

Ред. Мои прилож.

Редактиране на мои приложения позволява да добавяте и изтривате приложения от Мои прил. Това също ви позволява да сменяте позицията на приложение в Мои прил.

Добавяне на приложение в Мои прил.

1. На екрана Всички изтеглени използвайте бутоните ▲►, за да се преместите на **Опции** отгоре на екрана и натиснете бутона .
2. Изберете **Ред. Мои прилож.** и после натиснете бутона . Появява се екранът за редактиране на Мои прил.
3. Изберете приложение с пълен цвят от горния ред с приложения и после натиснете бутона . Иконата на приложението с пълен цвят се появява в областта Мои прил. отдолу и иконата на приложенията в горния ред се засивява.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Засивените приложения са вече в Мои прил.

4. Когато се върнете на екрана с приложения, приложението ще се появи в областта Мои прил.

Изтриване на приложения от Мои прил.

1. На екрана Всички изтеглени използвайте бутоните ▲►, за да се преместите на **Опции** отгоре на екрана и натиснете бутона .
2. Изберете **Ред. Мои прилож.** и после натиснете бутона . Появява се екранът за редактиране на Мои прил.
3. Изберете приложение, което искате да изтриете от Мои прил., натиснете бутона и после натиснете бутоните ▲▼◄► в посока на ✕. Появява се изскачащият прозорец за изтриване от Мои прил.
4. Изберете **Да** и натиснете бутона .
5. Когато се върнете на екрана с приложения, приложението вече ще е изтрито от Мои прил.

Преместване на приложение в Мои прил.

1. На екрана Всички изтеглени използвайте бутоните ▲►, за да се преместите на **Опции** отгоре на екрана и натиснете бутона .
2. Изберете **Ред. Мои прилож.** и после натиснете бутона . Появява се екранът за редактиране на Мои прил.
3. Изберете приложението, което искате да преместите в Мои прил., натиснете бутона и натиснете бутоните ▲▼◄►, за да преместите приложението в посока на една от стрелките (<, >, ^ и т.н.), която се появява около иконата на приложението. Иконата на приложението се премества в посоката, която сте избрали.
4. След като поставите иконата на приложението, където желаете, натиснете бутона .
5. Когато се върнете в екрана с приложения, приложението вече ще е позиционирано на избраното местоположение.

Създав. папка

Създаването на папка ви позволява да създавате папка не екрана Изтеглени, където можете да поставяте приложения.

1. На екрана Всички изтеглени използвайте бутоните ▲►, за да се преместите на **Опции** отгоре на екрана и натиснете бутона .
2. Изберете **Създав. папка** и натиснете бутона . Появява се изскачащият прозорец за задаване на име на папка.
3. Натиснете бутона . Появява се клавиатурата.
4. Изберете бутона за **Изчистване** отдясно и после натиснете бутона , за да преместите Папка 1 от полето за въвеждане. След това, като използвате клавиатурата, въведете името, което искате да приложите за папката.
5. Когато сте готови, изберете **Готово** отдясно и натиснете бутона . Появява се изскачащият прозорец.
6. Изберете **OK** и натиснете бутона . Отляво на екрана в списъка с приложения се появява нова папка.

Местене в папка

Преместването в папка ви позволява да местите приложенията в папка по ваш избор.

1. На екрана Всички изтеглени използвайте бутоните ▲►, за да се преместите на **Опции** отгоре на екрана и натиснете бутона .
2. Изберете **Местене в папка** и натиснете бутона . Отваря се екранът за преместване в папка.
3. Използвайте бутоните ▲▼◄►, за да преместите приложение и после натиснете бутона , за да изберете приложение. В горния ляв ъгъл на приложението се появява отметка.
4. За да премахнете избора на приложение, натиснете бутона . Отметката изчезва.
5. Повторете стъпка 3, за да изберете допълнителни приложения.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- За да изберете всички изтеглени приложения, изберете **Избор всички** отгоре на екрана и натиснете бутона . За да премахнете избора от всички приложения, изберете **Демаркиране всички** горе вдясно на екрана и натиснете бутона .

6. Когато сте готови, изберете **Изберете папка** отгоре на екрана и натиснете бутона . Появява се изскачащият прозорец за избор на папка.
7. В изскачащия прозорец за избор на папка използвайте бутоните ▲▼, за да изберете папката, където искате да преместите избраните приложения, и после натиснете бутона .
8. Появява се изскачащият прозорец за преместени приложения. Натиснете бутона .
9. За да отворите папката, използвайте бутоните ▲▼◄►, за да я маркирате, и после натиснете бутона .

Преимен. папка

Преименуването на папка ви позволява да преименувате съществуваща папка.

1. На екрана Всички изтеглени използвайте бутоните ▲►, за да се преместите на **Опции** отгоре на екрана и натиснете бутона .
2. Изберете **Преимен. папка** и натиснете бутона . Появява се екранът за преименуване на папка и папката се маркира.
3. Използвайте бутоните ▲▼◄►, за да маркирате папка по ваш избор и после натиснете бутона . Появява се изскачащият прозорец за преименуване.
4. Натиснете бутона . Появява се клавиатурата.
5. Въведете новото име на папката. Когато сте готови, изберете **Готово** отдясно и натиснете бутона . Изскачащият прозорец за преименуване изчезва и се появява новото име.
6. Изберете **OK** и натиснете бутона . Папката е преименувана.
7. Изберете **Затвори** отдясно на екрана и после натиснете бутона .

Изтрий

Изтриването ви позволява да изтривате приложения и папки от екрана Мои прил. Ако има приложения в папката, както папката, така и приложенията се изтриват заедно. Изтриването премахва приложенията перманентно. Ако решите, че искате да използвате изтрито приложения, трябва да го изтеглите отново.

1. На екрана Всички изтеглени използвайте бутоните ▲►, за да се преместите на **Опции** отгоре на екрана и натиснете бутона .
2. Изберете **Изтрий** и натиснете бутона . Появява се екранът за изтриване.
3. Използвайте бутоните ▲▼◄►, за да се преместите на папка и после натиснете бутона , за да я изберете. В горния ляв ъгъл на избраната папка се появява отметка.
4. За да премахнете избора на приложение, натиснете бутона . Отметката изчезва.
5. Повторете стъпка 3, за да изберете допълнителни приложения или папки.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- За да изберете всички изтеглени приложения, изберете **Избор всички** отгоре на екрана и натиснете бутона . За да премахнете избора от всички приложения, изберете **Демаркиране всички** горе вдясно на екрана и натиснете бутона .

6. След като сте направили всички свои избори, изберете **Изтрий** отгоре на екрана и натиснете бутона . Появява се изскачащият прозорец за изтриване.
7. Изберете **Да** и натиснете бутона . Всички избрани приложения се изтриват.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Не можете веднага д а изтриете заключено приложение или папка. Ако сте избрали заключено приложение или папка за изтриване, когато извършите стъпка 7, се появява изскачащ прозорец за заключена услуга. Въведете защитния PIN код в изскачащия прозорец и натиснете бутона . Заключването ще се освободи и приложението или папката ще се изтрият.

Акт. прилож.

Когато приложението поиска актуализация до най-новата версия, изберете **Приложения** и после изберете **Още приложения**.
На екрана Още приложения изберете **Акт. прилож.** и после изберете приложение от списъка. Приложението започва да се актуализира до най-новата версия.
Обаче **Акт. прилож.** се появява на екрана само когато е необходима актуализация.

Използване на Уеб браузъра

Можете да получите достъп до интернет чрез приложението Уеб браузър. Изберете **Уеб браузър** на началния екран и натиснете бутона .

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- При стартирането на Уеб браузъра на свързан с HDMI връзка продукт към телевизор, който поддържа BD Wise, браузърът ще се максимизира, за да изпълни дисплея, а разделителната способност на телевизора се задава на оптималната автоматично.
- Уеб браузърът не е съвместим с приложения Java.
- Ако опитате да изтеглите файл и файлът не може да се запише, ще се появи съобщение за грешка.
- Електронна търговия (за закупуване на продукти онлайн) може да не се поддържа.
- ActiveX не се поддържа.
- Достъпът може да е блокиран за някои уеб сайтове или за уеб браузъри на определени компании.

Сърфиране с връзки и сърфиране с курсор

Уеб браузърът предоставя два типа сърфиране, сърфиране с курсор и сърфиране с връзки.
Когато стартирате браузъра за пръв път е активно сърфирането с курсор.
Ако използвате мишка за навигиране в уеб браузъра, препоръчваме да оставите сърфирането с курсор активно. Ако използвате дистанционното управление за навигиране в уеб браузъра, препоръчваме да смените сърфирането с курсор със сърфиране с връзки. Сърфирането с връзки премества маркера от една връзка на следващата в уеб браузъра и е много по-бързо от сърфирането с курсор, ако използвате вашето дистанционно управление.

За да активирате сърфирането с връзки, следвайте тези стъпки:

1. Използвайте бутоните ▲▼◄► на дистанционното управление, за да преместите курсора на иконата на браузър с връзки горе вдясно на екрана. Иконата на браузър с връзки е третата икона отдясно. Маркерът е в правилната позиция, ако иконата стане синя и на екрана се появи "Прегл. с връзка".
2. Натиснете бутона . Сърфирането с връзки е активирано и ще остане активно, докато не покажете уеб браузъра.

Бърз преглед на контролния панел

Контролният панел, който се намира в горната част на екрана, има серия икони, които стартират много полезни функции. Иконите са описани по-долу, като се започне от тази най-вляво на екрана.

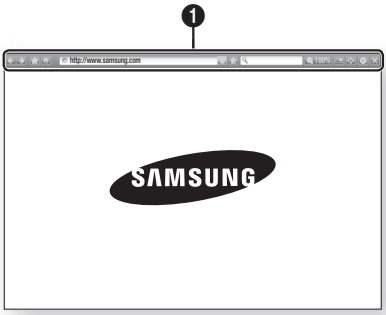

❶
- : преместване на предишната страница.
- : преместване на следващата уеб страница.
- : показване на екраните с показалци и хронология. Можете да отметнете текущата страница, да изберете съществуващ показалец и да редактирате и изтривате показалци. Можете също да видите хронологията на сърфиране и да изберете страница за повторно посещаване.
- : връща в началния екран на уеб браузъра.
- http://www.samsung.com : позволява ръчно въвеждане на адрес на страница с използване на клавиатурата.
- : презарежда текущата страница на екрана.
- : добавя текущата страница към показалците.
- : позволява да търсите информация, като въвеждате думи и знаци с клавиатурата. Вж. "Използване на изскачащата клавиатура" на тази стр.
- 100% : позволява да уголемявате или свивате екрана с различни проценти.
- : включва функцията KBK.
- : позволява да превключвате между сърфиране с курсор и сърфиране с връзки.
- : позволява да конфигурирате настройките на браузъра. Вж. "Използване на менюто Настройки" на стр. 50.
- : затваря уеб браузъра.

Използване на изскачащата клавиатура

Когато щракнете върху http://www.samsung.com , или получите достъп до поле за въвеждане на данни или текст и натиснете бутона , се появява изскачащата клавиатура.

За да използвате изскачащата клавиатура с дистанционното управление, следвайте тези стъпки:

1. Използвайте бутоните ▲▼◄► на дистанционното управление, за да местите маркирането на буква или цифра по ваш избор.
2. Натиснете бутона , за да въведете буквата или цифрата в полето за въвеждане.
3. За да въвеждате главни букви, преместете маркирането на клавиша **Caps** горе вляво и после натиснете бутона . Натиснете отново бутона с маркиран клавиш **Caps**, за да получите отново достъп до малки букви.
4. За достъп до символи и допълнителни пунктуационни знаци, маркирайте бутона **123#&** вляво и после натиснете бутона .
5. За да изтриете въведен знак, преместете маркирането на бутона ← и натиснете бутона .
6. За да изтриете всички въведени знаци, преместете маркирането на бутона **Изчистване** и натиснете бутона .
7. Когато сте готови с въвеждането, преместете маркирането на бутона **Готово** и натиснете бутона .

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Ако сте свързали безжична клавиатура към вашия продукт, можете да я използвате за въвеждане на букви, цифри, символи и пунктуационни знаци. Отбележете, че безжичната клавиатура работи само когато се появи изскачащият прозорец за клавиатура и може да се използва само за въвеждане на букви, цифри, символи и пунктуационни знаци.

Опции за изскачащата клавиатура

За достъп до опциите на изскачащата клавиатура, маркирайте бутона долу вляво на клавиатурата и натиснете бутона .

Език	Изберете езика за клавиатурата. Можете да изберете английски, френски, руски и т.н.
Препоръчан текст	Клавиатурата ще препоръчва думи, когато въвеждате текст. Можете да **Вкл.** или **Изкл.** тази функция.
Предвиждане на следващата буква	Клавиатурата ще предвиди следващата буква при въвеждане на думи. Предвиждането се появява в кръг около буквата, която току-що сте въвели. Можете да изберете предвидената буква или да се преместите на друга. Можете да поставите тази функция на **Вкл.** или **Изкл.**.

Използване на менюто Настройка

Менюто Настройка съдържа функции, които управляват работата на браузъра и неговата защита.

За да отворите менюто Настройка, маркирайте иконата на контролния панел и натиснете бутона . За да изберете опция в менюто с настройки, маркирайте опция и после натиснете бутона .

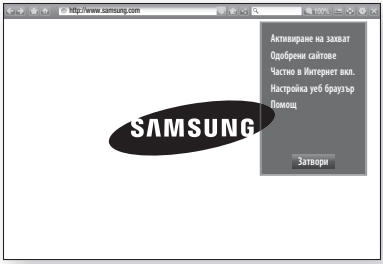

Активиране на захват/ Деактивиране захват	Поставя функцията Хващане на **Вкл.** или **Изкл.**. Когато функцията Хващане е включена, можете да местите уеб страница нагоре или надолу, без да плъзгате лентата за превъртане. Функцията Хващане е налична само при сърфиране с курсор.
Одобрени сайтове	Позволява да ограничите достъпа на деца до неподходящи уеб страници, като разрешите достъп само до уеб сайтове, които сте регистрирали. При всеки достъп до **Одобрени сайтове** се появява екран за PIN код. При първия достъп до **Одобрени сайтове** въведете PIN кода по подразбиране, 0000, като използвате цифровите бутони на дистанционното управление. Можете да смените PIN кода, като използвате Нулиране на паролата за функцията Одобрени сайтове. Вж. по-долу. ▪ **Функция одобрени сайтове**: включва или изключва функцията Одобрени сайтове. ▪ **Нулиране на парола за одобрени сайтове**: смяна на паролата за Одобрени сайтове.
	▪ **Добави текущ сайт**: позволява да добавите текущо показваната уеб страница към списъка на Одобрени сайтове. ▪ **Управление на одобрени сайтове**: позволява да въвеждате URL адресите на сайтове, които да добавите или изтриете от списъка Одобрени сайтове. Ако включите **Одобрени сайтове** и не сте добавили никакви сайтове към списъка Одобрени сайтове, няма да може да влизате в никакви интернет страници.
Частно в Интернет вкл./изкл.	Активиране или деактивиране на режим Поверителност. Когато е активиран режим Поверителност, браузърът не запазва URL адресите, които посещавате. Ако искате да активирате режим на поверителност, изберете **OK**. Ако функцията за режим на поверителност работи, иконата "Стоп" се появява пред URL адреса отгоре на екрана. За да деактивирате режима на поверителност, изберете го отново, когато е активиран.
Настройка уеб браузър	▪ **Задай за начална стр**: можете да зададете началната страница на уеб браузъра. ▪ **Блок.изск.проз.**: включва и изключва блокирането на изскачащи прозорци. ▪ **Блок. реклами**: може да определите дали да блокирате реклами и да избирате URL адресите на страниците, за които рекламите са блокирани. ▪ **Общи**: може да изтриете лична информация, например хронология на посетени уеб сайтове и данни за сърфиране (бисквитки и т.н.) и да нулирате всички настройки за браузъра до фабричните им стойности. ▪ **Кодиране**: може да зададете настройките за шифроване на уеб страници на автоматично или да изберете ръчно формат от списъка. ▪ **Курсор**: можете да изберете скорост за курсора или да **Вкл.** и **Изкл.** функцията за интелигентен курсор. ▪ **Информация за браузъра**: показва номера на версията и информация за авторските права за браузъра.

Помощ	Предоставя основна информация за работата на уеб браузъра.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- В зависимост от уеб сайта, някои функции за настройка на уеб браузъра може да не се активират. Функциите, които не се активират, са засивени и не могат да се използват.

Свързване на вашите акаунти за интернет услуги с продукта

Функцията за свързване на акаунтите за услуги ви позволява да свържете вашия продукт с вашите акаунти за интернет услуги, така че продуктът да ви вписва автоматично, когато стартирате приложението за услугата.

За да създадете връзка към акаунт за услуга, следвайте тези стъпки:

1. На началния екран натиснете **ЧЕРВЕНИЯ (A)** бутон на дистанционното управление, за да влезете във вашия акаунт на Samsung.
2. След като влезете, натиснете отново **ЧЕРВЕНИЯ (A)** бутон на дистанционното управление.
3. Изберете **Акаунти усл. за свързване** в изскачащия прозорец Мои прил. и натиснете бутона .
4. На екрана за свързване на акаунти за услуги изберете услугата, която да свържете с продукта, и натиснете бутона .
5. Изберете **Регистриране** и натиснете бутона .
6. На екрана за ИД и парола, въведете ИД, който използвате за влизане в избраната услуга, като използвате изскачащата клавиатура. Когато сте готови изберете **Готово**, и натиснете бутона .
7. Повторете същия процес за паролата. Когато сте готови изберете **Готово**, и натиснете бутона .
8. Изберете **OK** и натиснете бутона .

BD-LIVE™

След като продуктът е свързан с мрежата, може да се радвате на различно съдържание, свързано с филми, като използвате съвместим с BD-LIVE диск.

1. Поставете USB памет в USB гнездото отпред на продукта и после проверете оставащата памет. Устройството с памет трябва да има поне 1 GB свободно място, за да побере услугите на BD-LIVE.
2. Изберете **Настройки** на началния екран и след това натиснете бутона .
3. Изберете **Мрежа** и след това натиснете бутона .
4. Изберете **Настройки за BD-Live** и след това натиснете бутона .
5. Изберете **У-ние BD данни** и след това натиснете бутона .
6. Изберете **Избор на устройство** и след това натиснете бутона .
7. Изберете USB устройство и натиснете бутона .
8. Поставете Blu-ray диск, който поддържа BD-LIVE.
9. Изберете елемент от различните услуги на BD-LIVE, предоставени от производителя на диска.

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Начинът, по който използвате BD-LIVE, и предоставените услуги може да се различават, в зависимост от производителя на диска.

Допълнителна информация

Забележка

Връзки

HDMI OUT

- В зависимост от вашия телевизор, определени разделителни способности на изходящия HDMI сигнал може да не функционират.
- Трябва да имате HDMI връзка, за да се наслаждавате на 3D технологията.
- Дългият HDMI кабел може да причини шум на екрана. Ако това е така, задайте **HDMI дълбоки цветове** на **Изк** в менюто.

Настройки

Настройки 3D

- За някои 3D дискове, за да спрете филм по време на 3D възпроизвеждане, натиснете бутона ■ веднъж. Филмът спира и опцията за 3D режим се деактивира. За да смените опция за 3D, когато гледате 3D филм, натиснете веднъж бутона ■. Появява се менюто Blu-ray. Натиснете отново бутона ■, после изберете 3D Settings (Настройки 3D) в менюто Blu-ray.
- В зависимост от съдържанието и позицията на картината на екрана на телевизора, може да виждате вертикални черни ленти отляво, отдясно и от двете страни.

Пропорции ТВ

- В зависимост от типа на диска, някои от пропорциите може да не са достъпни.
- Ако изберете екранно съотношение различно от екранното съотношение на вашия телевизор, картината може да изглежда деформирана.
- Ако изберете **16:9 оригинален**, телевизорът може да покаже **4:3 с полета** (черни ленти отстрани на картината).

BD Wise (само за продукти на Samsung)

- Когато BD Wise е включен, настройката Резолюция автоматично се задава на BD Wise и BD Wise се появява в меню Резолюция.
- Ако продуктът е свързан с устройство, който не поддържа BD Wise, не можете да използвате BD Wise функцията.
- За правилното функциониране на BD Wise включете всяко меню BD Wise на плейъра и съответно на телевизора.

Цифров изход

- Уверете се, че сте избрали правилния Цифров изход или няма да чувате никакъв звук или силен шум.
- Ако HDMI устройството (AV приемник, телевизор) не е съвместимо с компресираните формати (Dolby digital, DTS), аудио сигналът се възпроизвежда като PCM.
- Стандартните DVD дискове нямат BONUSVIEW аудио и звукови ефекти при навигация.
- Някои Blu-ray дискове нямат BONUSVIEW аудио и звукови ефекти при навигация.
- Тази конфигурация за цифров изходящ сигнал не засяга аналоговото аудио (Л/Д) или изходящия HDMI сигнал към вашия телевизор.
  Тя засяга изходящия сигнал от оптичния изход и HDMI изходящия сигнал при свързване към AV приемник.
- Ако изпълнявате аудио саундтрак тип MPEG, независимо от избора на цифров изход (PCM или Bitstream), аудио сигналът се извежда във формат PCM.
- Цифров изход може да се активира, когато **Избор на говорител** е зададено на **ТВ говорител**.

BD-Live интернет връзка

- Интернет връзката може да е ограничена, когато използвате BD-LIVE съдържание.

Anynet+ (HDMI-CEC)

- В зависимост от вашия телевизор, определени разделителни способности на изходящия HDMI сигнал няма да работят. Вж. ръководството за потребителя на вашия телевизор.
- Тази функция не е достъпна, ако HDMI кабелът не поддържа CEC.
- Ако вашият телевизор Samsung има лого Anynet+, той поддържа функцията Anynet+ .

У-ние BD данни

- В режим на външна памет, възпроизвеждането на диск ще бъде спряно, ако прекъснете връзката на USB устройството по време на изпълнението.
- Поддържат се само онези USB устройства, форматирани във файлова система FAT (DOS 8.3 издание).Препоръчваме да използвате USB устройства, които поддържат USB 2.0 протокол с 4 MB/сек или по-висока скорост на писане/четене.
- Функцията Продължаване на възпроизвеждането може да не работи след форматирането на устройството за съхранение.
- Общият размер на У-ние BD данни може да се различава, в зависимост от условията.

DivX® Видео при поискване

- За повече информация относно DivX(R) VOD посетете http://vod.divx.com.

Яркост на дисплея

- Не можете да променяте яркостта на бутона ⏻ и бутона **VOL +**, **-**.

Настр. високогов.

- Когато **Избор на говорител** е зададено на **ТВ говорител**, звукът се извежда през високоговорителите на телевизора.

HDMI аудио

- Когато HDMI аудио се извежда през високоговорителите на телевизора, то автоматично се смесва до 2 канала.

Канал връщане аудио

- Когато Anynet+ (HDMI-CEC) е изкл., функцията за връщане на аудио канал е неналична.
- Използването на HDMI, който не е сертифициран за ARC (Канал връщане аудио) може да доведе до проблеми със съвместимостта.
- Функцията ARC е налична, ако е свързан съвместим с ARC телевизор.

Възпроизвеждане

Възпроизвеждане на видео файлове

- Видео файлове с високи побитови скорости от 20 Mbps или повече напрягат възможностите на продукта и могат да спрат по време на възпроизвеждане.

Избиране на аудио език

- Индикаторът ◄► няма да бъде показан на екрана, ако разделът BONUSVIEW не съдържа настройки за BONUSVIEW аудио.
- Наличните езици чрез функцията Аудио език зависят от езиците, които са кодирани в диска. Тази функция или определени езици могат да не бъдат налични.
- Някои Blu-ray дискове могат да ви дадат възможност да изберете PCM или Dolby digital аудио запис на английски език.

Избиране на език за субтитрите

- В зависимост от Blu-ray/DVD диска, може да сте в състояние да смените езика на субтитрите в менюто Диск. Натиснете бутона **DISC MENU**.
- Тази функция зависи от това, какви субтитри са кодирани на диска, като може да не работи с всички Blu-ray/DVD дискове.
- Информация за основния/BONUSVIEW режим се показва и ако Blu-ray диска има раздел BONUSVIEW.
- Тази функция променя едновременно и основните, и вторичните субтитри.
- Показва се броят съответно на основните и вторични субтитри.

Възпроизвеждане на JPEG файлове

- Не може да уголемявате субтитрите и PG графиката в режим на цял екран.

Възпроизвеждане на Мултимедия

Режим Dolby Pro Logic II

- Преди да изберете режим Dolby Pro Logic II, свържете вашето външно устройство към изводите AUDIO INPUT (Л и Д) на продукта. Ако извършите свързване само към единия извод (Л или Д), не можете да слушате съраунд звук.

Използване на бутона TOOLS при възпроизвеждане на снимки

- Ако системата е свързана към телевизор, който е съвместим с BD Wise-compliant и BD Wise е вкл., менюто с настройки на картината няма да се покаже.
- Фоновата музика няма да работи освен ако музикалният или фото файлът се намират на същия носител. Също качеството на звука може да се повлияе от побитовата скорост на MP3 файла, размерът на снимката и методът на кодиране.

Избор на цифров изходящ сигнал

Настройка		PCM	Побитов поток (необработен)	Побитов поток (прекодиран DTS)	Побитов поток (прекодиран Dolby D.)
Връзка		AV приемник, който поддържа HDMI			
Аудио поток на Blu-ray диск	PCM	До PCM 7.1 кан.	PCM	DTS прекодиран	Прекодиран Dolby Digital *
	Dolby Digital	До PCM 5.1 кан.	Dolby Digital	DTS прекодиран	Прекодиран Dolby Digital *
	Dolby Digital Plus	До PCM 7.1 кан.	Dolby Digital Plus	DTS прекодиран	Прекодиран Dolby Digital *
	Dolby TrueHD	До PCM 7.1 кан.	Dolby TrueHD	DTS прекодиран	Прекодиран Dolby Digital *
	DTS	До PCM 7.1 кан.	DTS	DTS прекодиран	Прекодиран Dolby Digital *
	DTS-HD High Resolution Audio	До PCM 7.1 кан.	DTS-HD High Resolution Audio	DTS прекодиран	Прекодиран Dolby Digital *
	DTS-HD Master Audio	До PCM 7.1 кан.	DTS-HD Master Audio	DTS прекодиран	Прекодиран Dolby Digital *
Аудио поток на DVD	PCM	PCM 2-канален	PCM 2-канален	PCM 2-канален	PCM 2-канален
	Dolby Digital	До PCM 5.1 кан.	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	До PCM 7.1 кан.	DTS	DTS	DTS
Дефиниция за Blu-ray диск	Всякакъв	Декодира основното аудио и BONUSVIEW аудиото заедно в PCM аудио и добавя звукови ефекти при навигация.	Извежда само основното аудио, така че вашият AV приемник може да декодира ауидо побитовото изпълнение. Няма да чувате BONUSVIEW аудиото и звукови ефекти при навигация.	Декодира основното аудио и BONUSVIEW аудиото заедно в PCM аудио и звукови ефекти при навигация, после кодира повторно PCM аудиото в DTS побитово изпълнение.	Декодира основното аудио и BONUSVIEW аудиото заедно в PCM аудио и звукови ефекти при навигация, после кодира повторно PCM аудиото в Dolby digital побитово изпълнение или PCM.

- Ако източникът на пряко изпълнение е 2-канален или моно, настройката Прекодиран Dolby D не се прилага. Изходът ще бъде 2-канален PCM.

Blu-ray дисковете могат да включват три аудио потока:

- Основно аудио: Аудио саундтракът на основната функция.
- BONUSVIEW аудио: Допълнителен саундтрак като коментари на режисьора или артистите.
- Звукови ефекти при навигация: Когато се местите през менютата, може да прозвучат звукови ефекти при навигация. Звуковите ефекти при навигация са различни за всеки Blu-ray диск.

Разделителна способност според режима на изходящия сигнал

Възпроизвеждане на Blu-ray диск/Електронно съдържание/Цифрово съдържание			Възпроизвеждане на DVD
Изход / Настройка	Режим HDMI		Режим HDMI
	Blu-ray диск	Електронно/цифрово съдържание	
BD Wise	Разделителна способност на Bluray диск	1080p@60F	480i
Авто	Макс. разделителна способност на ТВ		Макс. разделителна способност на ТВ
1080p@60F	1080p@60F		1080p@60F
Кадри на филм: Авто (24 кадъра)	1080p@24F		-
1080i	1080i		1080i
720p	720p		720p
576p/480p	576p/480p		576p/480p

Отстраняване на неизправности

Когато устройството не работи правилно, направете справка в долната таблица. Ако проблемът не е посочен по-долу или ако инструкциите не помогнат, изключете устройството, извадете кабела от контакта и се свържете с най-близкия оторизиран дилър или сервизен център на Samsung Electronics.

Проблем	Проверка/Действие за корекция
Не мога да извадя диска.	• Включен ли е добре захранващият кабел в контакта? • Изключете захранването и след това го включете отново.
Възпроизвеждането не започва.	• Проверете номера на регион на Blu-ray/DVD диска. Blu-ray/DVD дискове, закупени в чужбина, е възможно да не могат да се възпроизвеждат. • CD-ROM и DVD-ROM дискове не могат да се възпроизвеждат на това устройство. • Проверете дали е зададено правилно ниво за родителски контрол.
Възпроизвеждането не започва веднага след натискане на бутон Възпроизвеждане/Пауза.	• Не използвате ли диск, който е деформиран или с драскотини по повърхността? • Избършете и почистете диска.
Не се чува звук.	• Системата за домашно кино не изпълнява звук при бързо възпроизвеждане, бавно възпроизвеждане или постъпково възпроизвеждане. • Свързани ли са правилно високоговорителите? Правилно ли сте персонализирали настройките на високоговорителите? • Не е ли дискът сериозно повреден?
Звук се чува само от някои високоговорители, а не от всичките 6.	• При определени Blu-ray/DVD дискове звукът се извежда само от предните високоговорители. • Проверете свързани ли са правилно високоговорителите. • Регулирайте силата на звука. • Когато слушате CD, радио или телевизор, звук се извежда само от предните високоговорители.
Dolby Digital 5,1-канален съраунд звук не се възпроизвежда.	• Има ли отбелязано "Dolby Digital 5,1 CH" на диска? Dolby Digital 5,1-канален съраунд звук се възпроизвежда само ако дискът е записан с 5,1-канален звук. • Правилно ли е зададен езика за аудио на Dolby Digital 5,1-канала в информационния дисплей?

Проблем	Проверка/Действие за корекция
Дистанционното управление не работи.	• Работите ли с дистанционното управление в рамките на работния му обхват и в рамките на правилния ъгъл съобразно сензора? • Изтощени ли са батериите? • Правилно ли сте избрали функциите (TV/BD) на дистанционното (TV или BD)?
• Дискът се върти, но няма картина. **• Качеството на картината е лошо и картината е нестабилна.**	• Телевизорът включен ли е? • Свързани ли са правилно видео кабелите? • Не е ли дискът не замърсен или повреден? • Диск с лошо фабрично качество няма да може да се възпроизвежда.
Езикът за аудио и субтитри не работи.	• Езикът за аудио и субтитри няма да работи при дискове, в които не е записан.
Не се появява екран с меню дори след като е избрана функция за меню.	• Не използвате ли диск, в който няма менюта?
Пропорциите на екрана не могат да бъдат променени.	• Можете да възпроизвеждате 16:9 Blu-ray/DVD дискове в режим 16:9 Wide (Широк екран), режим 4:3 Letter Box (Кутия за писма), или 4:3 Pan - Scan (Разтеглен) (с ленти отстрани или отгоре и отдолу), но 4:3 Blu-ray/DVD дискове могат да се възпроизвеждат само в размер 4:3. Проверете на опаковката на Blu-ray диска и изберете подходяща функция.
• Продуктът не работи. (Пример: Електрозахранването се изключва или се чува странен звук.) **• Устройството не работи нормално.**	• Натиснете и задръжте бутона ■ на дистанционното управление за 5 секунди в режим на STANDBY. - Използването на функцията RESET ще изтрие всички запаметени настройки. Не използвайте тази функция, ако не е наложително.
Забравили сте паролата за нивото категоризация.	• Без поставен диск натиснете и задръжте бутона ■ на продукта за повече от 5 секунди. На екрана се появява **INIT** и всички настройки се връщат към стойностите по подразбиране След това натиснете бутона за **ВКЛЮЧВАНЕ**. - Използването на функцията RESET ще изтрие всички запаметени настройки. Не използвайте тази функция, ако не е наложително.
Не се приемат радио предавания.	• Свързана ли е правилно антената? • Ако входящият сигнал от антената е слаб, монтирайте външната FM антена на място с добро приемане на сигнала.
Докато слушате телевизия през продукта, не се чува звук.	• Ако бутонът **ОТВОРИ/ЗАТВОРИ** ▲ е натиснат, докато слушате аудио с функциите D. IN или AUX, функциите на Blu-ray/DVD диска се включват, а аудиото от телевизора се изключва.
"Не е налично" се появява на екрана.	• Функциите или действието не могат да се изпълнят в този момент, защото: 1. Софтуерът на Blu-ray/DVD диска ограничава това. 2. Софтуерът на Blu-ray диска/DVD диска не поддържа функцията (напр. ъгли). 3. Функцията не се предлага в момента. 4. Поискали сте номер на заглавие или глава или време на търсене извън наличния диапазон.
Ако HDMI изходящият сигнал е зададен на разделителна способност, която вашият телевизор не може да поддържа (например, 1080p), възможно е да не виждате картина на телевизора.	• Натиснете бутона ■ на предния панел в продължение на повече от 5 секунди, без диск в устройството. Всички настройки се връщат към фабричните.

Проблем	Проверка/Действие за корекция
Няма HDMI изход.	• Проверете връзката между телевизора и HDMI гнездото на продукта. • Проверете дали вашият телевизор поддържа разделителна способност 576p/480p/720p/1080i/1080p на входящия HDMI сигнал.
Ненормален екран на HDMI изход.	• Ако на телевизора се появи смущение във формата на снеговалеж, това означава, че телевизорът не поддържа HDCP (Широколентова цифрова защита на съдържанието).
Функция AllShare	
Мога да виждам папки, споделени чрез AllShare, но не и файловете.	• AllShare показва само файловете от категория Видео, Снимки и Музика. Други типове файлове не се показват.
Видеоклипът се възпроизвежда насечено.	• Проверете дали мрежата е стабилна. • Проверете дали е правилно свързан мрежовият кабел и дали мрежата не е претоварена. • Безжичната връзка между DLNA съвместимото устройство и продукта е нестабилна. Проверете връзката.
Връзката AllShare между компютъра и продукта е нестабилна.	• IP адресът под същата подмрежа трябва да е уникален, в противен случай може да възникне IP сблъсък. • Проверете дали няма активирана защитна стена. Ако е така, деактивирайте я.
BD-LIVE	
Не мога да се свърже към сървъра на BD-LIVE.	• Проверете дали е успешна мрежовата връзка с функцията Състояние на мрежата. • Проверете дали USB устройството с памет е свързано към продукта. • Устройството с памет трябва да има поне 1GB свободно място, за да побере услугите на BD-LIVE. Може да проверите наличната памет в Управление на BD данни. (Вж. стр. 52) • Проверете дали менюто BD-LIVE интернет връзка е зададено на Разреши(Всички). • Ако по-горното не успее, свържете се с доставчика на съдържание, за да актуализирате до най-новия фърмуер.
При използване на услугата BD-LIVE се появява грешка.	• Устройството с памет трябва да има поне 1GB свободно място, за да побере услугите на BD-LIVE. Може да проверите наличната памет в Управление на BD данни. (Вж. стр. 52)

| ЗАБЕЛЕЖКА |

- Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни от потребителя, записани в BD данните, ще бъдат изтрити.

CE

С това Samsung Electronics декларира, че тази система за домашно кино отговаря на основните изисквания и други съответни условия на Директива 1999/5/EC.

Официалната Декларация за съответствие може да се намери на http://www.samsung.com, отидете на Поддръжка > Намери и въведете името на модела.

Този уред може да работи във всички страни от ЕС.

Спецификации

Общи	Тегло	2.30 кг
	Размери	430.00 (Ш) x 55.00 (В) x 252.00 (Д) мм
	Диапазон на работна температура	+5°C до +35°C
	Диапазон на работна влажност	10 % до 75 %
FM Тунер	Съотношение сигнал/шум	55 dB
	Полезна чувствителност	12 dB
	Обща хармонична деформация	0.5 %
HDMI	Видео	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
	Аудио	PCM многоканално аудио, побитово аудио, PCM аудио
Усилвател	Изходящ сигнал от преден високоговорител	165W x 2(3Ω)
	Изходящ сигнал от централен високоговорител	170W(3Ω)
	Изходящ сигнал от съраунд високоговорител	165W x 2(3Ω)
	Изходящ сигнал от събуфър	170W(3Ω)
	Frequency responЧестотен диапазонse	Аналогов вход : 20 Hz~20 kHz (±3 dB)
		Цифров вход : 20Hz~40kHz (±4 dB)
	S/N съотношение	70 dB
	Дискретизация на каналите	60 dB
	Входна чувствителност	(AUX) 500 mV

Високоговорител	Система високоговорители	5.1-канална система високоговорители			
		Преден	Съраунд	Централен	Събуфър
	Импеданс	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Честотна лента	140 Hz~20 kHz	140 Hz~20 kHz	140 Hz~20 kHz	40 Hz ~160 Hz
	Звуково налягане на изходящ звук	87 dB/W/M	87 dB/W/M	87 dB/W/M	88 dB/W/M
	Номинална входна мощност	165W	165W	170W	170W
	Максимална входна мощност	330W	330W	340W	340W
	Размери (Ш x В x Д) (Единица: мм)	**HT-F5500**			
		95.0 x 146.0 x 74.0	95.0 x 116.0 x 74.0	227.0 x 95.0 x 74.0	170.0 x 350.4 x 287.0
		HT-F5530			
		95.0 x 1112.0 x 74.5 (Основа на стойката: 276.0 x 189.0)	95.0 x 116.0 x 74.0	227.0 x 95.0 x 74.0	170.0 x 350.4 x 287.0
		HT-F5550			
		95.0 x 1112.0 x 74.5 (Основа на стойката: 276.0 x 189.0)	95.0 x 1112.0 x 74.5 (Основа на стойката: 276.0 x 189.0)	227.0 x 95.0 x 74.0	170.0 x 350.4 x 287.0
	Тегло (Единица: кг)	**HT-F5500**			
		0.37	0.34	0.51	3.41
		HT-F5530			
		2.86	0.34	0.51	3.41
		HT-F5550			
		2.86	2.86	0.51	3.41

- Не се поддържат мрежови скорост равни на или по-ниски от 10Mbps.
- Samsung Electronics Co., Ltd си запазва правото да променя спецификациите без предизвестие.
- Теглото и размерите са приблизителни.
- Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
- За спецификациите на мощността и консумацията проверете етикета на продукта.

Свържете се с САМСУНГ Глобално

Ако имате въпроси или коментари относно продуктите на Самсунг, моля да се свържете с центъра за обслужване на клиенти на САМСУНГ.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	www.samsung.com/bg
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com/hr
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com/gr
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Area	Contact Centre ☎	Web Site
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/ Min)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902172678	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/ min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee

Правилно изхвърляне на батериите на този продукт

(Приложимо в страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Тази маркировка на батерията, ръководството или опаковката показва, че батериите на продукта не трябва да се изхвърлят с останалите битови отпадъци в края на експлоатационния им период. Присъствието на маркировки на химическите символи Hg, Cd или Pb показва, че батерията съдържа живак, кадмий и олово над препоръчаните в Директива 2006/66 на ЕС стойности. Ако батериите не се изхварлят правилно, тези субстанции могат да причинят вреда на човешкото здраве или на околната среда.

За да се защити околната среда и да се стимулира рециклирането, отделяйте батериите от други типове отпадък и ги рециклирайте в местните центрове за връщане на батерии.

Правилно изхвърляне на този продукт (отпадъчно електрическо и електронно оборудване)

(Приложимо в страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Тази маркировка на продукта, ръководството или опаковката показва, че продуктът и неговите електронни аксесоари (напр. зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не трябва да се изхвърлят с останалите битови отпадъци в края на експлоатационния им период.
За да се избегне възможна опасност за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, отделяйте тези продукти от останалите видове отпадъци и ги рециклирайте по отговорен начин, за да съдействате за устойчивото повторно използване на суровините.

Битовите потребители трябва да се обърнат или към магазина, откъдето са закупили този уред, или към местните власти, за подробна информация къде и как могат да предадат този уред за рециклиране, безопасно за околната среда.

Потребителите от предприятията трябва да се обърнат към доставчика си и да проверят условията в договора за покупка.
Този продукт и неговите електронни аксесоари не трябва да се смесват с други отпадъци на работното място.

HT-F5500
HT-F5530
HT-F5550

5.1-kanalni Blu-ray™ sistem za kućnu zabavu

korisničko uputstvo

Zamislite mogućnosti

Hvala što ste kupili ovaj Samsungov proizvod.
Da dobijete kompletniju uslugu,
molimo da vaš proizvod registrujete na
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Upozorenje

DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU). UNUTRA NEMA DELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.

	OPREZ OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA NE OTVARATI	
Ovaj simbol ukazuje na "opasan napon" u proizvodu koji predstavlja opasnost od električnog udara ili telesne povrede.	**OPREZ**: DA BISTE SPREČILI ELEKTRIČNI UDAR, ŠIROKI KONTAKT UTIKAČA USKLADITESA ŠIROKIM KONTAKTOM UTIČNICE I UMETNITE DO KRAJA.	Ovaj simbol ukazuje na važna uputstva koja se dobijaju uz ovaj proizvod.

UPOZORENJE

- Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.

OPREZ

- Aparat se ne sme uranjati ili prskati; na aparat se ne smeju stavljati predmeti napunjeni vodom, kao što su vaze.
- Mrežni utikač se koristi za iskopčavanje uređaja i mora da bude slobodan u svakom trenutku.
- Ovaj aparat mora uvek da bude povezan na AC utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.
- Da biste iskopčali aparat sa električne mreže, morate izvući utikač iz mrežne utičnice, pa će mrežni utikač biti slobodan.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1

LASERSKI PROIZVOD KLASE 1

Ovaj CD plejer je klasifikovan kao LASERSKI proizvod KLASE 1.

Upotreba kontrola, podešavanja ili izvršavanje procedura, osim onih koje nisu ovde navedene, može dovesti do izlaganja opasnom zračenju.

OPREZ

- NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE AKO SE UREĐAJ OTVORI I ONEMOGUĆE ZAŠTITE, IZBEGAVAJTE IZLAGANJE ZRAKU.

Čuvanje i rukovanje diskom

- Držanje diskova
  - Otisci prstiju ili male ogrebotine na disku mogu da smanje kvalitet zvuka i slike ili da prouzrokuju preskakanje.

  - Izbegavajte dodirivanje površine diska na kojoj su snimljeni podaci.
  - Uvek držite disk za ivice da biste izbegli ostavljanje otisaka prstiju na površini diska.
  - Ne lepite papir ili traku na disk.
- Čišćenje diskova
  - Ako na površini diska postoje otisci prstiju ili prljavština, očistite ga blagom sapunicom i obrišite mekom tkaninom.

  - Prilikom čišćenja nežno brišite od centra ka spoljnom obodu diska.
  - Čuvanje diska
    - Ne čuvajte na direktnoj sunčevoj svetlosti.
    - Čuvajte u hladnom provetrenom prostoru.
    - Čuvajte u čistom zaštitnom omotu i skladištite uspravno.

Mere opreza pri rukovanju

- Ne izlažite aparat kapanju ili prskanju. Ne stavljajte na aparat predmete napunjene tečnostima, kao što su vaze.
- Da biste potpuno isključili ovaj aparat, morate izvući utikač iz zidne utičnice. Zbog toga utikač mora u svakom trenutku da bude pristupačan.
- Ne dodirujte utikač vlažnim rukama. To može prouzrokovati električni udar.
- Ne priključujte više električnih uređaja na istu zidnu utičnicu. Preopterećenje utičnice može prouzrokovati njeno pregrevanje i usled toga požar.
- Održavanje kućišta
  - Pre povezivanja drugih komponenata na ovaj proizvod, morate prvo da ih isključite.
  - Ako proizvod iznenada premestite sa hladnog na toplo mesto, može doći do kondenzacije na radnim delovima i sočivima i izazvati abnormalnu reprodukciju diska. Ako se to desi, isključite proizvod iz struje, sačekajte dva sata, a zatim priključujte utikač na mrežnu utičnicu. Zatim stavite disk i ponovo pokušajte reprodukciju.
- Ako proizvod pravi abnormalnu buku, miris goretine ili dim, odmah ga isključite putem prekidača za uključivanje i isključivanje i izvucite utikač iz zidne utičnice. Zatim se obratite najbližem servisnom centru za tehničku pomoć. Ne koristite tada ovaj proizvod. Korišćenje takvog proizvoda može izazvati požar ili električni udar.

Licenca

DOLBY TRUEHD DIGITAL PLUS

Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic i dupli -D simbol su zaštitni znaci Dolby Laboratories.

dts-HD Master Audio | Essential | dts Neo:Fusion

Proizvedeno pod licencom američkog patenta br.: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 i 7,548,853. DTS, DTS-HD, Simbol i DTS ili DTS-HD i Simbol zajedno su registrovani zaštitni znaci a DTS Neo:Fusion je zaštitni znak DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. Sva prava zadržana.

DIVX HD

O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX, LLC, podružnica korporacije Rovi Corporation. Ovo je uređaj sa zvaničnim certifikatom DivX Certified® koji reprodukuje DivX video. Više informacija i softverske alate za konverziju vaših datoteka u DivX video zapise potražite na www.divx.com.
O DIVX FORMATU VIDEO ZAPISA NA ZAHTEV: Ovaj uređaj sa certifikatom DivX Certified® mora da bude registrovan da bi mogao reprodukovati filmove kupljene u DivX formatu video zapisa na zahtev (VOD). Da biste dobili registracioni kod, pronađite DivX VOD deo u meniju za podešavanje uređaja. Idite na vod.divx.xom da biste saznali kako da završite proces registracije.
DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa do HD 1080p, uključujući i premium sadržaj.
DivX®, DivX Certified® i slični logotipi su zaštićeni znaci korporacije Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste se pod licencom. Pokriven jednim ili više sledećih patenata izdatih u SAD-u: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

HDMI, High-Definition Multimedia Interface i HDMI logotip su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

Oracle i Java su registrovani zaštitni znaci kompanije Oracle i/ili njenih filijala. Ostala imena mogu biti zaštitni znaci njihovih vlasnika.

Ovaj proizvod obuhvata tehnologiju zaštite od kopiranja koja je zaštićena pravom na osnovu S.A.D. patenata i drugih prava na intelektualnu svojinu korporacije Rovi. Reinženjering i demontaža su zabranjeni.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™ i logotipi su zaštitni znaci Blu-ray Disc Association.

Ovaj proizvod koristi Cinavia tehnologiju za ograničenje upotrebe neovlašćenih kopija nekih komercijalno proizvedenih filmova i video zapisa i zvučnih zapisa. Kada se otkrije upotreba neovlašćene kopije, prikazaće se poruka i reprodukcija ili će kopiranje biti prekinuto. Više informacija o Cinavia tehnologiji dostupne su na internet informacionom centru za potrošače Cinavia na adresi http://www.cinavia.com. Da biste zatražili dodatne informacije o Cinavia-i putem pošte, pošaljite razglednicu sa vaše e-adrese: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD."
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju u vlasništvu pod licencom kompanije Verance Corporation i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i drugim američkim i svetskim patentima koji su potvrđeni ili su na čekanju, kao i zaštitom autorskih prava i poslovne tajne za određene aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni znak kompanije Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava zadržana od strane kompanije Verance. Reinženjering ili demontaža su zabranjeni.

- Obaveštenje o licenci za softver sa otvorenim kodom:

U slučaju da se koristi softver sa otvorenim kodom, licence za softver sa otvorenim kodom dostupne su u meniju proizvoda.

Korišćenje 3D funkcije

VAŽNE ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE ZA 3D SLIKE.
Treba da pročitate i razumete sledeće sigurnosne informacije pre korišćenja 3D funkcije.

- Neki gledaoci mogu da osete nelagodnost prilikom gledanja 3D televizije, npr. vrtoglavicu, mučninu i glavobolju. Ako osetite bilo koji od tih simptoma, prekinite sa gledanjem 3D televizije, skinite 3D aktivne naočare i odmorite se.
- Gledanje 3D slika u dužem periodu može izazvati naprezanje očiju. Ako osetite naprezanje očiju, prekinite sa gledanjem 3D televizije, skinite 3D aktivne naočare i odmorite se.
- Odgovorna odrasla osoba treba često da proverava decu koja koriste 3D funkciju. Ako postoje bilo kakve naznake o zamoru očiju, glavobolji, vrtoglavici ili mučnini neka dete prekine gledanje 3D televizije i odmori se.
- Ne koristite 3D aktivne naočare u druge svrhe (kao naočare za vid, naočare za sunce, zaštitne naočare, itd.)
- Nemojte koristiti 3D funkcije ili 3D aktivne naočare dok hodate ili se krećete. Korišćenje 3D funkcije ili 3D aktivnih naočara za vreme kretanja može da dovede do toga da udarate u predmete, da se sapletete i/ili padnete, kao i do teških povreda.
- Ako želite da uživate u 3D sadržaju, povežite 3D uređaj (3D kompatibilan AV prijemnik ili TV) na HDMI OUT priključak proizvoda korišćenjem HDMI kabla velike brzine. Stavite 3D naočare pre reprodukovanja 3D sadržaja.
- Proizvod šalje 3D signale samo putem HDMI kabla koji je povezan na HDMI OUT priključak.
- Budući da je rezolucija video signala u modu 3D reprodukcije fiksirana na rezoluciju originalnog 3D videa, rezoluciju ne možete da promenite onako kako želite.
- Neke funkcije kao što su BD Wise, podešavanje dijagonale i rezolucije ekrana, možda neće pravilno funkcionisati u modu 3D reprodukcije.
- Za pravilnu isporuku 3D signala morate koristiti HDMI kabl za velike brzine.
- Kada gledate 3D slike, udaljite se od televizora najmanje za tri širine ekrana. Na primer, ako imate ekran dijagonale 46 inča, udaljite se od ekrana 138 inča (3,5 metara).
- Za najbolju 3D sliku, 3D video ekran postavite u visini očiju.
- Ako je proizvod povezan sa nekim 3D uređajima, 3D efekat možda neće pravilno funkcionisati.
- Ovaj proizvod ne vrši konverziju 2D sadržaja u 3D.
- "Blu-ray 3D" i "Blu-ray 3D" logotip su zaštitni znaci Blu-ray Disc Association.

Autorsko pravo

© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava zadržana. Ovo korisničko uputstvo ili njegovi delovi ne mogu se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Samsung Electronics Co., Ltd.

Sadržaj

SIGURNOSNE INFORMACIJE

2 Upozorenje
3 Čuvanje i rukovanje diskom
3 Mere opreza pri rukovanju
3 Licenca
4 Korišćenje 3D funkcije
5 Autorsko pravo

POČETAK

6 Disk i kompatibilnost formata
7 Oznake diskova koje proizvod može reprodukovati
10 Pribor
10 Pričvršćivanje torusnog feritnog jezgra na LAN kabl proizvoda
11 Prednja ploča
11 Zadnja ploča
12 Daljinski upravljač

POVEZIVANJA

14 Povezivanje zvučnika
17 Povezivanje sa televizorom/spoljnim uređajima
18 Povezivanje mrežnog rutera

PODEŠAVANJA

19 Procedura početnog podešavanja
19 Početni ekran
19 Pristupanje ekranu za podešavanja
20 Funkcije menija Podešavanja
24 Mreže i Internet
27 Ažuriranje softvera

REPRODUKCIJA MEDIJA

29 Ekran svih sadržaja
29 Reprodukcija komercijalnih diskova
29 Reprodukcija datoteka sa USB uređaja
30 Reprodukcija diska sa snimljenim sadržajem korisnika
30 Korišćenje funkcije AllShare mreže
31 Kontrola video reprodukcije
34 Kontrola reprodukcije muzike
38 Reprodukovanje foto sadržaja
39 Slušanje radija
41 Korišćenje tastera za specijalne efekte na daljinskom upravljaču

MREŽNI SERVISI

43 Prijavljivanje na vaš Samsung nalog
43 Pre korišćenja filmova i TV emisija ili aplikacija
44 Korišćenje filmova i TV emisija
44 Korišćenje aplikacija
48 Korišćenje programa Web pregledač
51 Povezivanje naloga za Internet servis na proizvod
51 BD-LIVE™

DODATAK

52 Dodatne informacije
55 Rešavanje problema
58 Specifikacije

- Slike i ilustracije koje su upotrebljene u ovom korisničkom uputstvu date su samo kao reference i mogu se razlikovati od vašeg proizvoda.
- Administrativni troškovi mogu biti naplaćeni ako je:
  a. tehničar pozvan u vaš dom na vaš zahtev i ako proizvod nije u kvaru (tj. kada niste pročitali ovo korisničko uputstvo).
  b. vi donesete uređaj u servisni centar, a proizvod nije u kvaru (tj. kada niste pročitali ovo korisničko uputstvo).
- Iznos tih administrativnih troškova biće vam saopšten pre obavljanja bilo kakvih radova ili kućne posete.

Disk i kompatibilnost formata

Tipovi diskova i sadržaji koje vaš proizvod može reprodukovati

Mediji	Tip diska	Detalji
VIDEO	Blu-ray disk 3D Blu-ray disk	BD-ROM ili BD-RE/-R disk snimljen u BD-RE formatu.
	DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, snimljeni i finalizovani DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R diskovi, ili USB memorijskim medijima na kojima se nalaze DivX, MKV, MP4 sadržaji.
MUZIKA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Muzika snimljena na CD-RW/-R, DVD-RW/-R i BD-RE/-R diskovima ili USB memorijskim medijima na kojima se nalaze MP3 ili WMA sadržaji.
FOTOGRAFIJA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Muzika snimljena na CD-RW/-R, DVD-RW/-R i BD-RE/-R diskovima ili USB memorijskim medijima na kojima se nalaze JPEG sadržaji.

| NAPOMENA |

- Ovaj proizvod možda neće reprodukovati neke CD-RW/-R i DVD-R diskove zbog tipa diska ili uslova snimanja.
- Ako DVD-RW/-R diskovi nisu ispravno snimljeni u DVD video formatu, neće moći da se reprodukuju.
- Vaš proizvod neće reprodukovati sadržaj koji je snimljen na DVD-R uređaju sa bitskom brzinom većom od 10 Mb/s.
- Vaš proizvod neće reprodukovati sadržaj koji je snimljen na BD-R ili USB uređaju sa bitskom brzinom većom od 30 Mb/s.
- Reprodukcija možda neće uspeti sa nekim tipovima diskova ili kada koristite specifične operacije, kao što su promena ugla ili podešavanje proporcija slike. Informacije o diskovima su detaljno navedene na kutiji diska. Pogledajte ako je neophodno.
- Kada reprodukujete BD-J naslov, učitavanje može trajati duže nego kod običnih naslova ili će se neke funkcije vršiti sporije.

Tipovi diskova koje vaš proizvod ne može reprodukovati

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MVDisc, itd.
- DVD-RAM
- Super Audio CD (osim CD lejera)
- DVD-RW(VR mode)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CD-G/CD-I/LD (CD-G diskovi reprodukuju samo audio sadržaje, ne reprodukuju grafiku).
- 3,9 GB DVD-R diskovi za autorizaciju.

| NAPOMENA |

- Ovaj proizvod možda neće reagovati na sve komande za rad zato što neki Blu-ray, DVD ili CD diskovi dozvoljavaju određene ili ograničene operacije i mogućnosti tokom reprodukcije. Molimo da imate na umu da to nije greška u proizvodu.
- Samsung ne može garantovati da će ovaj proizvod reprodukovati svaki disk sa Blu-ray, DVD ili CD logotipom jer se formati diskova razvijaju, i problemi i greške se mogu javiti pri pravljenju softvera za Blu-ray diskove, DVD i CD i/ili proizvodnji diskova.
- Molimo da kontaktirate SAMSUNG centar za brigu o korisnicima ukoliko imate pitanja ili naiđete na poteškoću pri reprodukciji Blu-ray diska, DVD ili CD diskova u ovom proizvodu. Takođe, u ovom korisničkom uputstvu možete naći i dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije.
- Neki komercijalni diskovi i DVD diskovi koji su kupljeni van vašeg regiona možda neće moći da se reprodukuju na ovom proizvodu.

Kod regiona

Proizvod i diskovi su kodirani prema regionu.

Ti kodovi regiona moraju da se slažu kako bi disk mogao da se reprodukuje. Ukoliko se kodovi ne poklapaju, disk se neće reprodukovati.

Regionalni broj ovog proizvoda je prikazan na zadnjoj ploči proizvoda.

Tip diska	Kod regiona	Oblast
Blu-ray disk	A	Severna Amerika, Centralna Amerika, Južna Amerika, Koreja, Japan, Tajvan, Hong Kong i Jugoistočna Azija.
	B	Evropa, Grenland, Francuske teritorije, Bliski istok, Afrika, Australija i Novi Zeland.
	C	Indija, Kina, Rusija, Centralna i Južna Azija.
DVD-VIDEO	1	SAD, Teritorije SAD-a i Kanada
	2	Evropa, Japan, Bliski istok, Egipat, Afrika, Grenland
	3	Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija, Hong Kong
	4	Meksiko, Južna Amerika, Centralna Amerika, Australija, Novi Zeland, Pacifička ostrva, Karibi
	5	Rusija, Istočna Evropa, Indija, Severna Koreja, Mongolija
	6	Kina

| NAPOMENA |

- Ako broj regiona Blu-ray diska/DVD diskova ne odgovara broju regiona ovog proizvoda, proizvod ne može da reprodukuje takav disk.

Oznake diskova koje proizvod može reprodukovati

Blu-ray disk	3D Blu-ray disk
BD-LIVE	Dolby
DTS	
PAL televizijski sistem u Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj, Nemačkoj, itd.	DivX
Java	

Podržani formati

Podrška video datoteka

Sufiks datoteke	Sadržaj	Video kodek	Rezolucija	Brzina kadrova (f/s)	Bitska brzina (Mb/s)	Audio kodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	Divx 3.11 / 4 / 5 / 6	1920x1080 (WMV v7,v8, MSMPEG4 v3 : 1280x720)	6~30	30	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG(MP3) DTS (Core)
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/ MP/HP				
		Motion JPEG				
		Microsoft MPEG-4 v3				
		Window Media Video v7, v8, v9				
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	640x480	-	4	
		MVC	-	24/25/30	60	
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis

■ Ograničenja

- Čak i kada je datoteka kodirana gore navedenim podržanim kodekom, moguće je da se datoteka ne reprodukuje ako je njen sadržaj neispravan ili oštećen.
- Normalna reprodukcija nije zagarantovana ako je informacija sadržaja datoteke pogrešna ili ako je sama datoteka oštećena.
- Kod datoteka koje imaju veću bitsku brzinu/brzinu kadrova od standardne može da dođe do prekida pri reprodukciji.
- Funkcija pretraživanja (preskakanja) nije dostupna ako je tabela indeksiranja datoteke oštećena.
- Ako datoteku reprodukujete sa udaljenog mesta preko mrežne veze, može da dođe do prekida u video reprodukciji, što zavisi od uspostavljene mrežne brzine.
- Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda neće biti kompatibilni sa ovim proizvodom.

■ Video dekoder

- Podržava protokol H.264 do nivoa 4.1 (osim za FMO/ ASO/RS)
- Ne podržava VC1 AP L4
- Osim za WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
  Ispod 1280 x 720: maks. 60 kadrova
  Iznad 1280 x 720: maks. 30 kadrova
- Ne podržava GMC 2 ili više
- Podržava samo SVAF Top/Bottom, Side by Side
- Podržava samo BD MVC Spec

■ Audio dekoder

- Podržava WMA 10 Pro (do 5.1)
- Ne podržava WMA audio signal bez gubitaka.
- Podržani ADPCM IMA, MS.
- Ne podržava ADPCM (A-Law, µ-Low)
- Ne podržava QCELP, AMR NB/WB
- Podržava Vorbis (do 2 kanala),
- Podržava Dolby Digital Plus (do 7.1-kanalni)

■ Komentari

- MPEG4 : Podržava do GMC 1-Warping Point.
- H.264 : Podržava do BP/MP/HP nivo 4.1.
- WMV : Podržava V9, VC1 SP/MP/AP L3.
- MPEG1 : Ne podržava D-slike.
- MPEG2 : Podržava do visokoprofilnog visokog nivoa.

❑ **Podržani DivX formati za fajlove titlova**

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

| NAPOMENA |

- Moguće je da se neki diskovi MKV i MP4 formata ne reprodukuju, što zavisi od uslova video rezolucije i brzine kadrova.

Podrška muzičkih datoteka

Sufiks datoteke	Sadržaj	Audio kodek	Podržani opseg
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Podržava do 2 kanala
*.ogg	OGG	Vorbis	Podržava do 2 kanala
*.wma	WMA	WMA	Podržava WMA 10 Pro (do 5.1) Ne podržava WMA audio signal bez gubitaka Podržava do M2 profila Ne podržava LBR režim
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	tip 0 i tip 1
*.ape	ape	ape	Ne podržava X13, NVT

Podrška za datoteku slike

Sufiks datoteke	Tip	Rezolucija
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Napomene o USB povezivanju

- Vaš proizvod podržava USB memorijske uređaje, MP3 plejere, digitalne fotoaparate i USB čitače kartica.
- Ovaj proizvod ne podržava imena datoteka ili direktorijuma koja su duža od 128 znakova.
- Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda neće biti kompatibilni sa ovim proizvodom.
- Vaš proizvod podržava sisteme datoteka FAT16, FAT32 i NTFS.
- USB uređaje povežite direktno na USB priključak proizvoda. Povezivanje preko USB kabla može dovesti do problema kompatibilnosti.
- Stavljanje više od jednog memorijskog uređaja u čitač za više kartica može da dovede do nepravilnog funkcionisanja čitača.
- Ovaj proizvod ne podržava PTP protokol.
- Ne isključujte USB uređaj tokom procesa „učitavanja”.
- Što je veća rezolucija slike, više vremena će biti potrebno da se prikaže slika.
- Ovaj proizvod ne može da reprodukuje MP3 datoteke sa DRM (Upravljanje digitalnim pravima) sistemom koje su preuzete sa komercijalnih sajtova.
- Vaš proizvod podržava samo video zapise sa manje od 30 f/s (brzina kadrova).
- Vaš proizvod podržava samo uređaje klase USB memorija velikog kapaciteta (MSC), kao što su fleš memorije i USB HDD uređaji. (HUB sistem nije podržan.)
- Određeni USB HDD uređaji, čitači kartica i fleš memorije možda neće biti kompatibilni sa ovim proizvodom.
- Ako je za neke USB uređaje neophodno prekomerno napajanje, uređaj za zaštitu kola može ograničiti uređaj.
- Ukoliko je reprodukcija sa USB HDD nestabilna, obezbedite dodatno napajanje priključivanjem HDD u zidnu utičnicu. Ukoliko se problem nastavi, kontaktirajte proizvođača USB HDD.
- SAMSUNG nije odgovoran za bilo koje oštećenje datoteka s podacima ili gubitak podataka.

AVCHD (Napredni video kodek visoke definicije)

- Ovaj proizvod može da reprodukuje diskove AVCHD formata. Takvi diskovi se obično snimaju i koriste u videokamerama.
- AVCHD format je format digitalne videokamere visoke definicije.
- MPEG-4 AVC/H.264 format komprimuje slike sa većom efikasnošću od konvencionalnog formata za kompresiju slike.
- Neki AVCHD diskovi koriste format “x.v.Colour”.
  Ovaj proizvod može da reprodukuje AVCHD diskove koji koriste format “x.v.Colour”.
- “x.v.Colour” je zaštitni znak Sony Corporation.
- “AVCHD” i logotip AVCHD su zaštitni znaci kompanija Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. i Sony Corporation.

| NAPOMENA |

- Neki diskovi AVCHD formata se možda neće moći reprodukovati, što zavisi od uslova snimanja.
- Diskovi AVCHD formata se moraju finalizirati.
- "x.v.Colour" pruža veći opseg boja u odnosu na normalne DVD diskove za videokameru.
- Moguće je da se neki MKV i MP4 formati diskova ne reprodukuju, što zavisi od uslova video rezolucije i brzine kadrova.

Pribor

Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.

	(Za LAN kabl)	
FM antena	Toroidalna željezna jezgra	Mrežni kabl
		
Korisničko uputstvo	Mekana krpica	Daljinski upravljač / baterije (veličina AAA)

Pričvršćivanje torusnog feritnog jezgra na LAN kabl proizvoda

Pričvršćivanjem torusnog feritnog jezgra na LAN kabl proizvoda sprečavaju se RF smetnje radio signala.

1. Izvucite pločicu za učvršćivanje sa torusnog feritnog jezgra da biste ga otvorili.
2. Napravite dve petlje LAN kablom oko jezgra.
3. Pričvrstite torusno feritno jezgro na LAN kabl kao što je prikazano na slici i pritisnite ga tako da klikne.
   - Pričvrstite feritno jezgro što bliže proizvodu.

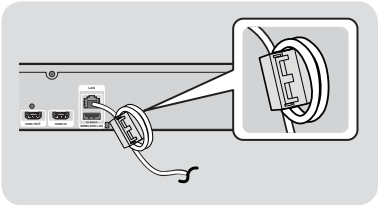

Prednja ploča

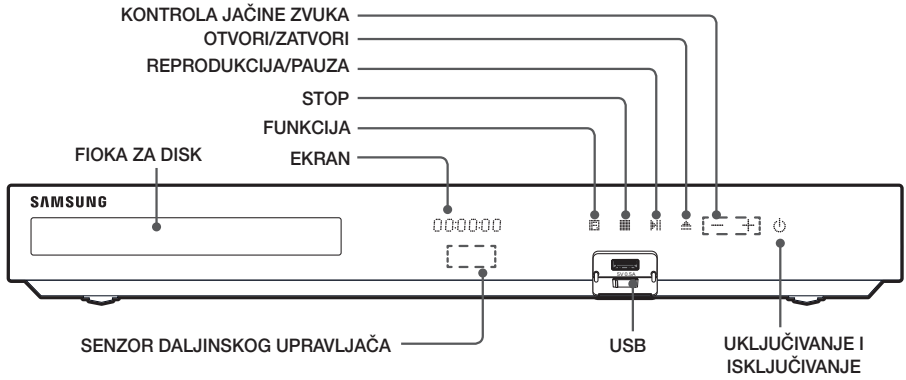

| NAPOMENA |

- Kada se proizvod uključi, ne dozvolite da deca dodiruju površinu proizvoda. Biće vruća.
- Da biste nadogradili softver proizvoda putem USB konektora, morate koristiti USB fleš memoriju.
- Kada proizvod prikaže meni Blu-ray diska, reprodukciju filma nećete moći da pokrenete pritiskom na taster ▶ na proizvodu ili daljinskom upravljaču. Da biste reprodukovali film morate da izaberete stavku Reprodukuj film ili Start u meniju diska i da zatim pritisnete taster ⏎.
- Ako koristite Internet uslugu ili na televizoru reprodukujete sadržaje sa USB uređaja, **BD/DVD** režim ne možete da izaberete tasterom **FUNCTION**. Da biste izabrali **BD/DVD** režim, prvo zaustavite reprodukciju sadržaja na televizoru.

Zadnja ploča

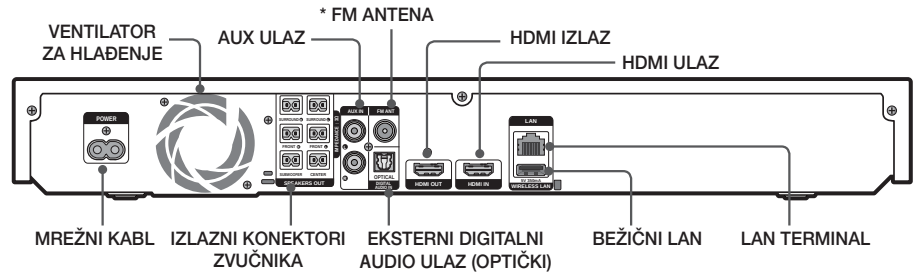

*** Povezivanje FM antene**

1. Povežite isporučenu FM antenu na FM ANT konektor.
2. Polako pomerajte žicu antene dok ne nađete mesto sa dobrim prijemom, a zatim je učvrstite na zid ili neku drugu čvrstu površinu.

| NAPOMENA |

- Obezbedite najmanje 10 cm slobodnog prostora sa svih strana kućnog bioskopa da biste osigurali adekvatnu ventilaciju. Ne blokirajte ventilator za hlađenje ili otvore za ventilaciju.
- Ovaj proizvod ne prima AM emisije.

Daljinski upravljač

Prikaz daljinskog upravljača

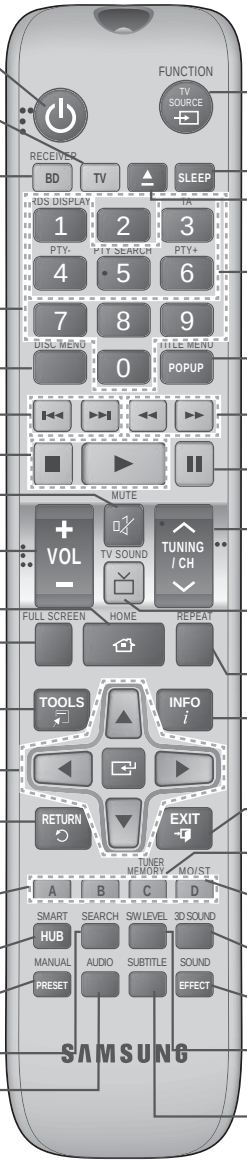

Uključite i isključite proizvod.

Da biste promenili u režim televizora i upravljali TV aparatom, pritisnite taster TV.

Da biste promenili u režim kućnog bioskopa i upravljali kućnim bioskopom, pritisnite taster BD.

Pritiskajte numeričke tastere za rad sa opcijama.

Pritisnite da biste videli meni diska.

Pritisnite za preskakanje unazad ili unapred.

Pritisnite za zaustavljanje/ reprodukovanje diska.

Privremeno isključite zvuk.

Podesite jačinu zvuka.

Pritisnite da biste prešli na početni ekran.

Pritisnite ovaj taster da biste videli sliku preko celog ekrana na televizoru.

Pritisnite da biste koristili meni Alatke.

Odaberite stavke menija na ekranu i menjajte vrednosti u meniju.

Vratite se na prethodni meni.

Ovi tasteri se koriste za menije proizvoda i za nekoliko funkcija na Blu-ray diskovima.

Pritisnite da biste koristili Smart Hub.

Pritisnite da biste izabrali MANUAL/ PRESET u funkcijama tjunera.

Pritisnite za pretraživanje sadržaja.

Bira jezik zvuka na disku.

Pritisnite da biste izabrali režim kućnog bioskopa (HDMI, AUX, BD/DVD, itd.).

ili

Pritisnite da biste izabrali TV u video modu.

Podesite vreme do automatskog isključivanja proizvoda.

Pritisnite za otvaranje i zatvaranje fioke za disk.

Koristite RDS funkciju za prijem FM stanica.

Koristite za ulazak u iskačući meni/ meni naslova.

Pritisnite da pretražite unazad ili unapred.

Pritisnite za pauziranje diska.

Potražite aktivne FM stanice i promenite kanale.

Pritisnite da biste na zvučnicima kućnog bioskopa ili zvučniku televizora dobili audio signal. (Vidi stranu 42)

Omogućava vam da ponovite naslov, poglavlje, numeru ili disk.

Koristite za prikazivanje informacija o reprodukciji tokom reprodukovanja Blu-ray/DVD diska.

Pritisnite za izlazak iz menija.

Koristite za memorisanje frekvencije radio stanice.

Bira MONO ili STEREO za prijem radio stanice.

Pritisnite da biste primenili 3D zvučni efekat.

Pritisnite da biste primenili zvučne efekte.

Koristite za podešavanje nivoa zvuka subwoofera.

Bira jezik za titlove diska.

Stavljanje baterija u daljinski upravljač

Veličina baterije: AAA

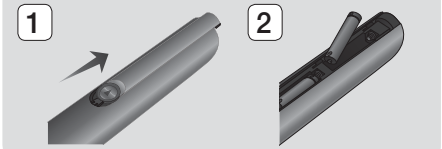

| NAPOMENA |

- Pobrinite se da se "+" i "–" kontakti baterija poklapaju sa crtežom unutar odeljka za baterije.
- Pri standardnoj upotrebi televizora baterije će trajati oko jednu godinu.
- Daljinski upravljač se može koristiti do oko 7 metara od proizvoda, u pravoj liniji.

Podešavanje daljinskog upravljača

Uz pomoć ovog daljinskog upravljača možete upravljati izvesnim funkcijama vašeg televizora

Upravljanje TV aparatom pomoću daljinskog upravljača

1. Pritisnite taster **TV** da podesite daljinski upravljač na TV mod.
2. Uključite svoj televizor.
3. Dok držite pritisnut taster **ZA UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE**, upišite odgovarajući kod za vašu marku TV aparata.
   - Ako za vaš televizor postoji više kodova, unosite jedan po jedan kod da biste odredili koji od njih funkcioniše.
   - **Primer: Za Samsung TV aparat**
     Dok držite pritisnut taster **ZA UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE**, uz pomoć numeričkih tastera unesite 00. Ako to ne funkcioniše, pokušajte sa 15, zatim sa 16 itd.
4. Ako se TV aparat isključi, podešavanje je završeno.
   - Možete da koristite tastere TV POWER, VOLUME, CHANNEL i numeričke tastere (0~9).

| NAPOMENA |

- Daljinski upravljač možda neće moći da radi sa nekim markama televizora. Takođe, neke operacije možda neće biti moguće, zavisno od marke vašeg televizora.
- Daljinski upravljač će raditi sa Samsung televizorima prema unapred zadatoj postavci.
- Nemojte odlagati baterije u vatru.
- Nemojte izazivati kratak spoj na baterijama, rastavljati ih niti pregrevati.
- U slučaju nepravilne zamene baterija postoji opasnost od eksplozije. Baterije zamenite isključivo novim baterijama istog tipa.

Kontrolni TV kodovi

Marka	Kod
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58
A Mark	01, 15
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
AOC	01, 18, 40, 48
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81
Brocsonic	59, 60
Candle	18
Cetronic	03
Citizen	03, 18, 25
Cinema	97
Classic	03
Concerto	18
Contec	46
Coronado	15
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84
Croslex	62
Crown	03
Curtis Mates	59, 61, 63
CXC	03
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron	40
Dynasty	03
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
Fisher	19, 65
Funai	03
Futuretech	03
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
Hall Mark	40
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69
Inkel	45
JC Penny	56, 59, 67, 86
JVC	70
KTV	59, 61, 87, 88
KEC	03, 15, 40
KMC	15
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Luxman	18
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
Marantz	40, 54
Matsui	54
MGA	18, 40

Marka	Kod
Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75
MTC	18
NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei	03
Onking	03
Onwa	03
Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Penney	18
Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Pioneer	63, 66, 80, 91
Portland	15, 18, 59
Proton	40
Quasar	06, 66, 67
Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Realistic	03, 19
Sampo	40
Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
Sanyo	19, 61, 65
Scott	03, 40, 60, 61
Sears	15, 18, 19
Sharp	15, 57, 64
Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Sony	50, 51, 52, 53, 55
Soundesign	03, 40
Spectricon	01
SSS	18
Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Symphonic	61, 95, 96
Tatung	06
Techwood	18
Teknika	03, 15, 18, 25
TMK	18, 40
Toshiba	19, 57, 63, 71
Vidtech	18
Videch	59, 60, 69
Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
Yamaha	18
York	40
Yupiteru	03
Zenith	58, 79
Zonda	01
Dongyang	03, 54

Ovaj odeljak obuhvata različite načine povezivanja proizvoda sa drugim spoljnim komponentama.
Pre pomeranja ili instalacije ovog proizvoda, proverite da li je isključeno napajanje i iskopčajte mrežni kabl.

Povezivanje zvučnika

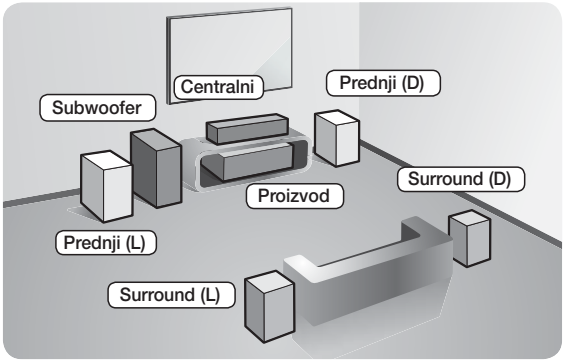

Položaj proizvoda

Stavite ga na stalak ili policu ormana ili ispod stalka za TV.

Izbor mesta za slušanje

Mesto za slušanje bi trebalo da bude udaljeno od TV aparata za 2,5 do 3 dimenzije TV ekrana. Na primer, ako imate ekran od 46 inča, mesto za slušanje treba da bude udaljeno 2,92 do 3,50 metara od ekrana.

Prednji zvučnici	Stavite ove zvučnike ispred vašeg mesta za slušanje tako da budu okrenuti prema vama (oko 45°). Postavite prednje zvučnike tako da se njihovi visokotonci nalaze u visini vaših ušiju. Prednju stranu prednjih zvučnika poravnajte sa prednjom stranom centralnog zvučnika ili ih stavite malo ispred centralnog zvučnika.
Centralni zvučnik	Najbolje je da ga postavite na istu visinu sa prednjim zvučnicima. Možete ga postaviti i neposredno iznad ili ispod TV aparata.
Surround zvučnici	Postavite ove zvučnike bočno od vašeg mesta za slušanje. Ako nema dovoljno prostora, ove zvučnike stavite tako da budu okrenuti jedan prema drugom. Postavite ih na oko 60 do 90 cm iznad vaših ušiju, tako da budu malo nagnuti nadole. * Za razliku od prednjih i centralnog zvučnika, surround zvučnici se uglavnom koriste za zvučne efekte. Oni neće emitovati zvuk sve vreme.
Subwoofer	Pozicija subwoofer zvučnika nije toliko kritična. Postavite ga gde god želite.

Komponente zvučnika

HT-F5500

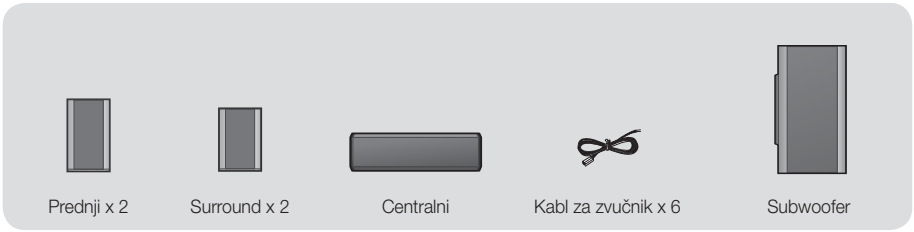

HT-F5530

HT-F5550

Instaliranje zvučnika na visoki stalak

*** Samo HT-F5530 – Prednji zvučnici**

*** Samo HT-F5550 – Prednji/Surround zvučnici**

1. Okrenite bazu stalka naopako i postavite je na stalak.
2. Pomoću odvijača postavite zavrtnje na 3 označena otvora.

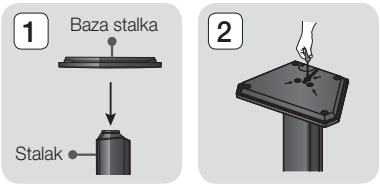

3. Ispravite isporučeni kabl zvučnika nadole i stavite ga u otvor u centru baze stalka.
4. Gornji zvučnik povežite na montirani stalak.

5. Umetnite zavrtanj u rupu na zadnjoj strani zvučnika i pritegnite ga odvijačem u smeru kazaljke na satu. Zatim povežite kabl zvučnika.
6. Ovako izgleda zvučnik posle postavljanja. Na isti način instalirajte i drugi zvučnik.

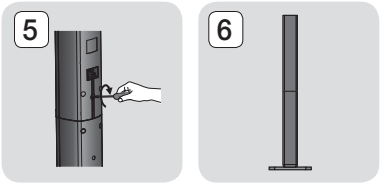

Povezivanje zvučnika

1. Povežite kabl svakog zvučnika sa odgovarajućim zvučnikom tako da boja priključka na svakom kablu odgovara boji nalepnice sa donje strane svakog zvučnika.
2. Da biste priključili izvod zvučnika na svaki zvučnik:
   a. Pritisnite crvenu papučicu na poleđini zvučnika, umetnite crveni izvod a zatim pustite papučicu.
   b. Pritisnite crnu papučicu na poleđini zvučnika, umetnite crni izvod a zatim pustite papučicu.
3. Povežite spojne priključke zvučnika na poleđini proizvoda tako da se poklope boje priključaka zvučnika sa bojama konektora zvučnika.

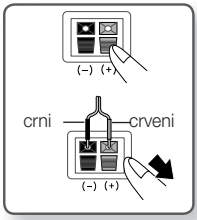

*** Za HT-F5500**

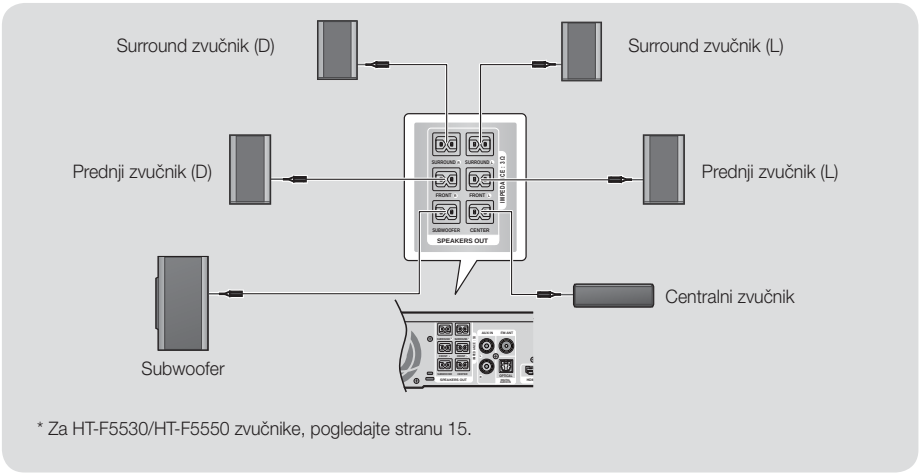

* Za HT-F5530/HT-F5550 zvučnike, pogledajte stranu 15.

| OPREZ |

- Ako proizvod želite da montirate na zid, dobro učvrstite zavrtnje ili eksere na zidu i koristite otvore na poleđini zvučnika za montažu. Međutim, u slučaju da montažu vršite vi, kompanija ne obezbeđuje dodatni pribor (ekseri ili zavrtnji) i montažu.
- Nemojte dozvoliti da se deca igraju zvučnicima ili blizu njih. Mogla bi se povrediti ako zvučnik padne.
- Kada povezujete kablove zvučnika na zvučnike, pazite na ispravan polaritet (+/ –).
- Držite subwoofer zvučnik van domašaja dece kako bi se sprečila mogućnost da deca stavljaju svoje ruke ili strane predmete u kanal (otvor) subwoofer zvučnika.
- Ne vešajte subwoofer zvučnik na zid kroz ovaj kanal (otvor).

| NAPOMENA |

- Ako stavite zvučnik blizu TV aparata, boja ekrana bi mogla da se izobliči zbog magnetnog polja.
- Ako blizu proizvoda koristite uređaj kao što je mikrotalasna pećnica, bežična LAN kartica, Bluetooth oprema ili neki drugi uređaj koji koristi frekvencije 2,4/5,8 GHz, zbog ometanja se može primetiti izvesno prekidanje zvuka.

Povezivanje sa televizorom/spoljnim uređajima

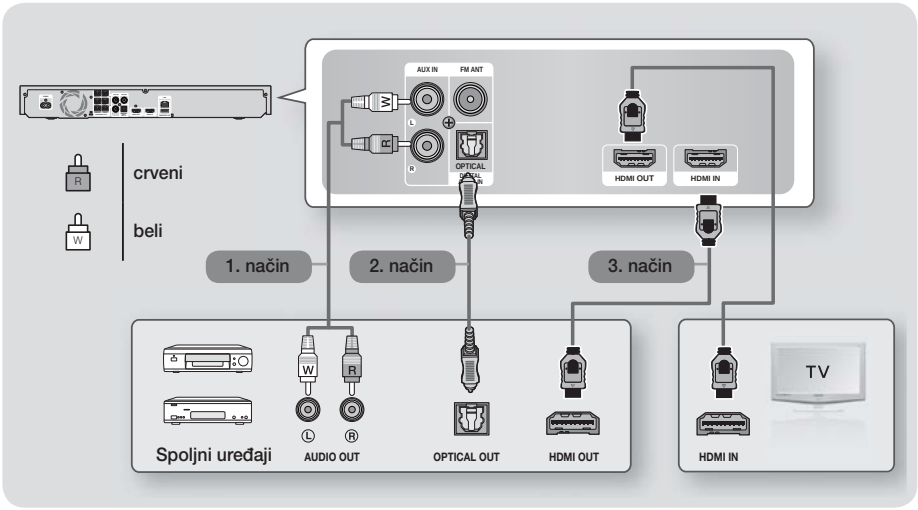

Povezivanje sa televizorom

Povežite HDMI kabl (nije isporučen) od HDMI OUT (HDMI IZLAZ) konektora na zadnjoj ploči proizvoda na HDMI IN (HDMI ULAZ) konektor na vašem TV aparatu. Ako ste daljinski upravljač proizvoda podesili tako da upravlja vašim TV aparatom, pritisnite taster **TV SOURCE** na daljinskom upravljaču i izaberite HDMI za spoljni izvor vašeg TV aparata.

Povezivanje sa spoljnim uređajima

Da biste izabrali pravilan mod za ovaj spoljni uređaj, pritisnite taster **FUNCTION**. Svaki put kada pritisnete ovaj taster, mod se menja na sledeći način : **BD/DVD ➞ D. IN ➞ AUX ➞ HDMI ➞ FM ➞ BT**

1. način AUDIO ULAZ : Povezivanje spoljne analogne komponente

Korišćenjem RCA audio kabla (nije isporučen) povežite konektor AUDIO In (AUDIO ulaz) na proizvodu sa konektorom AUDIO Out (AUDIO izlaz) na spoljnoj analognoj komponenti. ⇨ Izaberite mod **AUX**.

- Vodite računa da se boje konektora kablova poklapaju sa bojama na ulaznim i izlaznim konektorima.

2. način OPTIČKI : Povezivanje spoljne digitalne audio komponente

Za povezivanje digitalnog audio izlaza digitalnih komponenti, kao što su kablovski dekoderi i satelitski prijemnici (Set-Top-Box dekoderi). Korišćenjem digitalnog optičkog kabla (nije isporučen) povežite konektor Optički digitalni audio ulaz na proizvodu sa konektorom Digitalni optički izlaz na spoljnom digitalnom uređaju.
⇨ Izaberite mod **D. IN**.

3. način HDMI ULAZ : Povezivanje spoljne komponente preko HDMI kabla

Povežite HDMI kabl (nije isporučen) od HDMI IN (HDMI ULAZ) konektora na zadnjoj ploči proizvoda na HDMI OUT (HDMI IZLAZ) konektor na svom digitalnom uređaju. ⇨ Izaberite mod **HDMI**.

| NAPOMENA |

- Da biste gledali video signal sa svog kablovskog dekodera/satelitskog prijemnika, njegov video izlaz morate da povežete direktno na televizor.
- Sistem podržava digitalne frekvencije odmeravanja od 32 kHz ili više od spoljnih digitalnih komponenti.
- Ovaj sistem podržava samo DTS i Dolby Digital audio. MPEG audio, format toka bitova, nije podržan.

Povezivanje mrežnog rutera

Možete da povežete proizvod sa svojim mrežnim ruterom na neki od načina koji su ilustrovani u nastavku.

Kablovska mreža

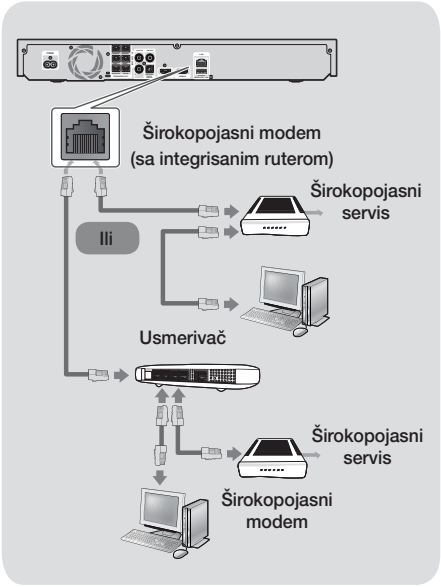

| NAPOMENA |

- Vaš ruter ili pravila vašeg dobavljača Internet usluga mogu sprečiti pristup Samsungovom serveru za ažuriranje softvera. Ako do toga dođe, za dodatne informacije kontaktirajte vašeg dobavljača Internet usluga (ISP).
- Ako ste korisnik DSL-a, koristite ruter za uspostavljanje veze sa mrežom.
- Da biste koristili AllShare funkciju, morate da povežete svoj računar na mrežu, kao što je pokazano na gornjim slikama.
  Veza može biti kablovska ili bežična.

Bežična mreža

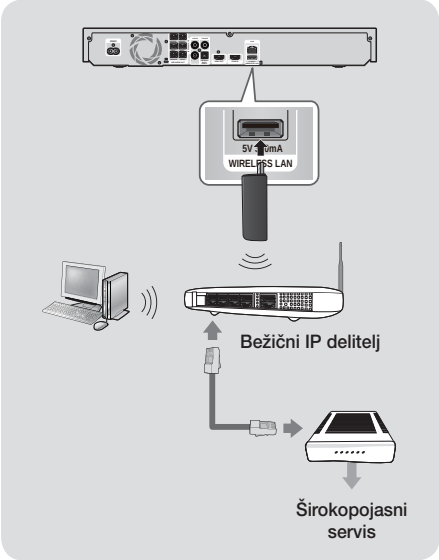

| NAPOMENA |

- Ovaj proizvod je kompatibilan samo sa Samsungovim adapterom za bežičnu LAN mrežu. (nije isporučen) (Naziv modela: WIS-12ABGNX).
  - Samsung adapter za bežičnu LAN mrežu prodaje se zasebno. Radi kupovine kontaktirajte prodajno mesto proizvoda Samsung Electronics.
- Morate da koristite bežični IP delitelj koji podržava IEEE 802.11 a/b/g/n. (n se preporučuje za stabilan rad bežične mreže.)
- Po svojoj prirodi, bežični LAN može prouzrokovati ometanje, što zavisi od uslova korišćenja (performanse rutera, razdaljina, prepreke, ometanje od strane drugih radio uređaja, itd).
- Bežični IP delitelj postavite u infrastrukturni mod. “Ad-hoc” mod nije podržan.
- Kućni bioskop podržava samo sledeće bezbednosne protokole:
  1) Mod provere identiteta : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
  2) Tip šifrovanja : WEP, AES
- Za funkciju AllShare, računar mora biti povezan na mrežu kao što je prikazano na slici.

Procedura početnog podešavanja

- Početni meni se neće pojaviti ako ne konfigurišete početna podešavanja.
- OSD (prikaz na ekranu) se kod ovog proizvoda može promeniti posle ažuriranja verzije softvera.
- Koraci za pristup se mogu razlikovati zavisno od izabranog menija.

Procedura početnog podešavanja omogućava postavljanje jezika OSD i menija, konfigurisanje veze na kućnoj mreži, izbor izlaza proporcije slike (veličina i format ekrana) koji je ispravan za vaš televizor i primenu nadogradnje softvera vašeg uređaja, ako je ona dostupna.
Za detaljna uputstva u vezi početnog podešavanja, pratite redosled na ekranu.

| NAPOMENA |

- Ako želite da ponovo prikažete ekran sa početnim podešavanjima i napravite izmene, na početnom ekranu izaberite **Podešavanja** > **Sistem** > **Podešavanje** ili izaberite opciju za resetovanje. (Vidi stranu 22)

Početni ekran

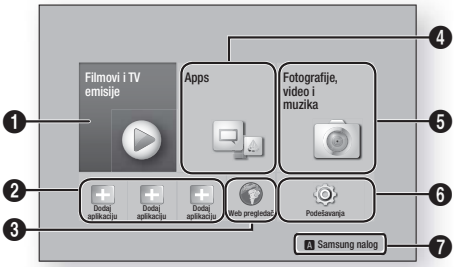

❶	**Filmovi i TV emisije** : Preuznite filmove i TV serije sa Interneta. | NAPOMENA | ▸ Zavisno od zemlje, funkcija ovog menija možda neće biti podržana.
❷	**Preporučene aplik.** : Lista korisnih i popularnih aplikacija koje preporučujemo da preuzmete.
❸	**Web pregledač** : Možete da pristupite Internetu pomoću aplikacije Web pregledač.
❹	**Apps** : Preuzmite/pristupite različitim komercijalnim ili besplatnim aplikacijama.
❺	**Fotografije, video i muzika** : Reprodukujte fotografije, video zapise ili muzički sadržaj sa diska, USB-a, računara ili mobilnih uređaja.
❻	**Podešavanja** : Postavite različite funkcije koje odgovaraju vašim ličnim potrebama.
❼	**CRVENI (A)** : Pritisnite **CRVENI (A)** taster na vašem daljinskom upravljaču da biste kreirali i/ili se prijavili na vaš lični Samsung nalog.

- Izbor opcija na početnom ekranu

1. Da odaberete opciju na početnom ekranu, pomerajte pokazivač pomoću tastera ▲▼◄► sve dok se ne označi opcija po vašem izboru, a zatim pritisnite taster .

| NAPOMENA |

- Ako je proizvod zaustavljen duže od 5 minuta bez intervencije korisnika, na vašem televizoru će se pojaviti čuvar ekrana. Ako je proizvod zaustavljen duže od 20 minuta, napajanje se automatski isključuje.

Pristupanje ekranu za podešavanja

1. Izaberite **Podešavanja** na početnom ekranu, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se ekran Podešavanja.

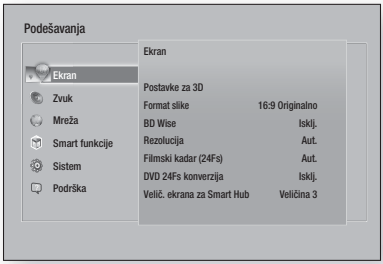

2. Da pristupite menijima, podmenijima i opcijama na ekranu Podešavanja, pogledajte sliku daljinskog upravljača na sledećoj strani.

Tasteri na daljinskom upravljaču koji se koriste za meni Podešavanja

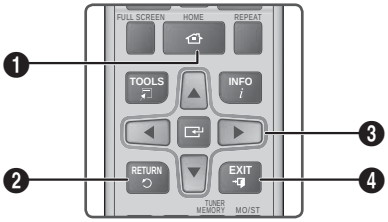

❶	Taster **HOME** : Pritisnite da biste prešli na početni ekran.
❷	Taster **RETURN** : Vratite se na prethodni meni.
❸	Tasteri (**Unesi**) / **STRELICE ZA SMER** : • Pritisnite ▲▼◄► da biste pomerili pokazivač ili izabrali stavku. • Pritisnite taster da biste aktivirali trenutno izabranu stavku ili potvrdili podešavanje.
❹	Taster **EXIT** : Pritisnite za izlazak iz trenutnog menija.

Detaljne informacije o funkcijama

U okviru Podešavanja, svaka funkcija, stavka menija i pojedinačna opcija je detaljno objašnjena na ekranu. Da biste videli objašnjenje, koristite tastere ▲▼◄► za izbor funkcija, stavke menija ili opcije. Objašnjenje se obično pojavljuje na desnoj strani ekrana. Kratak opis svake funkcije za podešavanje počinje na ovoj strani. Dodatne informacije o nekim funkcijama se, takođe, nalaze u prilogu ovog priručnika.

Funkcije menija Podešavanja

Ekran	
Postavke za 3D	Podešavanje funkcija za 3D. ✓ **Režim repr. za 3D Blu-ray**: Izaberite da li treba reprodukovati Blu-ray disk sa 3D sadržajima u 3D modu. Ako pređete na početni meni ili na početni meni Smart Hub-a dok ste u 3D modu, proizvod će se automatski prebaciti u 2D mod. ✓ **Veličina ekrana**: Unesite dijagonalu televizora povezanog sa proizvodom. Proizvod će automatski podesiti 3D izlaz na veličinu ekrana televizora.
Format slike	Omogućava vam da podesite izlaz proizvoda na veličinu ekrana vašeg televizora. Pogledajte stranu 52.
BD Wise	BD Wise je najnovija Samsungova opcija za međusobno povezivanje. Ako Samsungov proizvod sa opcijom BD Wise povežete na Samsung televizor preko HDMI i ako je opcija BD Wise uključena i kod proizvoda i kod televizora, proizvod šalje video signal sa video rezolucijom i brzinom kadrova Blu-ray/DVD diska.
Rezolucija	Omogućava vam da podesite izlaznu rezoluciju HDMI video signala na **BD Wise**, **Aut.**, **1080p**, **1080i**, **720p**, **576p/480p**. Ovaj broj označava broj linija video signala po kadru. Slova i i p označavaju prepleteno i progresivno skeniranje, respektivno. Što je više linija, veći je kvalitet.
Filmski kadar (24Fs)	Postavljanje opcije Filmski kadar (24Fs) na Aut. omogućа proizvodu da automatski podesi HDMI izlaz na 24 kadra u sekundi za bolji kvalitet slike ako je povezan na televizor sa opcijom 24Fs. • U funkciji Filmski kadar (24Fs) možete uživati samo ako televizor podržava ovu brzinu kadrova. • Funkcija Filmski kadar je dostupna samo kada je proizvod u režimima HDMI1080p izlazne rezolucije.
DVD 24Fs konverzija	Pretvara reprodukciju sa DVD diska na 24 kadra u sekundi i isporučuje je preko HDMI. Ova opcija je dostupna samo kada je uključen Filmski kadar (24Fs).
Velič. ekrana za Smart Hub	Omogućava da izaberete optimalnu veličinu ekrana za Smart Hub.
HDMI format boja	Omogućava podešavanje formata prostora boje za HDMI izlaz tako da odgovara mogućnostima povezanog uređaja (TV, monitor, itd).
HDMI duboki tonovi boje	Omogućava vam da proizvod podesite tako da sa konektora HDMI IZLAZ šalje video signal sa dubokim tonovima boja. Opcija Duboki tonovi boje omogućava preciznu reprodukciju boja sa većom dubinom tonova boje.

Napredni režim	Omogućava vam da poboljšate kvalitet slike kada gledate DVD diskove.

Zvuk	
Podešavanje običnog zvučnika	Omogućava da konfigurišete postavke povezanih zvučnika za dobijanje najboljeg mogućeg surround zvuka. ✓ **Normalni režim**: Izaberite ukoliko ste vaše zvučnike podesili prema preporučenom rasporedu tako da su surround zvučnici pored ili iza mesta za slušanje. ✓ **Prost režim**: Izaberite ukoliko ste vaše surround zvučnike postavili ispred mesta za slušanje. Konvertuje zvuk s prednje strane na surround zvučnike. | NAPOMENA | ▸ DPLII, SFE, Virtual 7.1 neće raditi kada je uključen jednostavni režim.
Postavke zvučnika	Omogućava da podesite sledeće postavke zvučnika i da uključite i isključite tonsku probu kako biste isprobali zvučnike. ✓ **Nivo**: Omogućava da podesite relativnu jačinu zvuka svakog zvučnika od 6 dB do -6 dB. Na primer, ukoliko vam se sviđa duboki bas, možete povećati jačinu zvuka na subwooferu za 6 dB. ✓ **Razdaljina**: Omogućava da podesite relativno rastojanje svakog zvučnika od mesta slušanja do 9 metara. Što je veće rastojanje to će zvučnik biti glasniji. ✓ **Probni ton**: Omogućava vam da pokrenete tonsku probu kako biste proverili vaša podešavanja. Postavljanjem funkcije Tonska proba u Uklj., uključuje se tonska proba. Postavljanjem u Isklj. funkcija se isključuje.
Ekvilajzer	Omogućava vam da ručno podesite postavke ekvilajzera.
Pam. jač. zvuka	Omogućava vam da podesite proizvod tako da jačina zvuka ostane stabilna kada dođe do promene scene ili se promeni kanal.
Izbor zvučnika	Omogućava vam da izaberete koji će zvučnici biti aktivni, zvučnici televizora ili zvučnici kućnog bioskopa.
Povratni audio kanal	Omogućava vam da usmerite zvuk sa televizora na zvučnike kućnog bioskopa. Zahteva HDMI vezu i televizor koji podržava funkciju povratnog audio kanala (ARC). • Ako je opcija Povratni audio kanal uključena i koristite HDMI kabl za povezivanje uređaja i TV aparata, digitalni optički ulaz neće raditi. • Ako je opcija Povratni audio kanal postavljena na automatski rad i koristite HDMI kabl za povezivanje uređaja i TV aparata, ARC i digitalni optički ulaz se biraju automatski.
Digitalni izlaz	Omogućava vam da Digitalni izlaz podesite tako da odgovara mogućnostima AV prijemnika koji ste povezali na proizvod. Za više detalja pogledajte tabelu za izbor digitalnog izlaza. (Vidi stranu 54)
Dinamička kontrola opsega	Omogućava da primenite dinamičku kontrolu opsega na Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby TrueHD audio. ✓ **Aut.**: Automatski kontroliše dinamički opseg za Dolby TrueHD audio, na osnovu informacija koje se nalaze u Dolby TrueHD numeri. Takođe, isključuje dinamičku kontrolu opsega za Dolby Digital i Dolby Digital Plus. ✓ **Isklj.**: Ostavlja dinamički opseg bez sažimanja, tako da čujete originalni zvuk. ✓ **Uklj.**: Uključuje dinamičku kontrolu opsega za sva tri Dolby formata. Tiši zvukovi postaju jači a jačina glasnijeg zvuka se smanjuje.
Režim smanjivanja broja kanala	Omogućava izbor metoda za konvertovanje više kanala koji je kompatibilan sa vašim stereo sistemom. Možete izabrati da uređaj konvertuje na normalni stereo ili stereo kompatibilan sa surround zvukom.
Audio sinhr.	Kada je proizvod povezan sa digitalnim televizorom, omogućava vam da podesite audio kašnjenje tako da se audio sinhronizuje sa video signalom. Možete da podesite kašnjenje od 0 do 300 milisekundi.

Mreža	
Status mreže	Omogućava da proverite trenutni status mreže i Interneta.
Postavke mreže	Konfigurišite mrežnu vezu tako da možete da uživate u različitim funkcijama kao što su Internet usluge ili AllShare Wi-Fi funkcionalnost, kao i obavljanje nadogradnje softvera.
Wi-Fi Direct	Omogućava vam da povežete Wi-Fi Direct uređaj sa proizvodom korišćenjem mreže ravnopravnih članova (peer-to-peer), bez bežičnog rutera. Imajte na umu da proizvod, ukoliko je povezan na bežičnu mrežu, može biti odspojen kada koristite funkciju Wi-Fi Direct. | NAPOMENA | ▸ Ova funkcija radi samo kada je priključen Samsungov adapter za bežičnu LAN mrežu. (nije isporučen) (Naziv modela: WIS-12ABGNX)
AllShare postavke	Omogućava vam da kontrolišete koji uređaji na vašoj mreži, kao što su pametni telefoni i tablet računari, mogu deliti sadržaj s vašim televizorom.
Ime uređaja	Omogućava vam da dodelite ime za identifikaciju proizvoda. Ovo ime koristite za identifikaciju proizvoda kada povezujete spoljašnje Wi-Fi uređaje (pametne telefone, tablet uređaje itd.) sa njim.
Postavke za BD-Live	Podesite različite BD-Live funkcije. BD-Live vam omogućava da pristupite dodatnim funkcijama koje se nalaze na nekim Blu-ray diskovima kada ste povezani sa Internetom. ✓ **Internet veza za uslugu BD-Live** : Omogućava da potpuno ili delimično dozvolite, ili zabranite BD-Live vezu sa Internetom. ✓ **Upravljanje BD podacima** : Upravljajte BD podacima preuzetim sa BD-Live usluge ili Blu-ray diska.

Smart funkcije	
Podeš. aplikacija	Omogućava vam da konfigurišete postavke obaveštenja o aplikacijama i pregledate osnovne informacije o vašim aplikacijama. ✓ **Postavke servisnih obaveštenja** : Primajte obaveštenja od izabranih usluga. ✓ **Svojstva** : Pogledajte osnovne podatke o aplikacijama.
Zaključavanje ocenjenih VOD programa	Možete blokirati pristup sadržaju video zapisa na zahtev (VOD) na osnovu njegove ocene (rejtinga). | NAPOMENA | ▸ Podrazumevani bezbednosni PIN je 0000. ▸ Zavisno od zemlje, funkcija ovog menija možda neće biti podržana.
Uslovi i odrecbe, Politika privat.	Omogućava vam da pregledate uslove i odredbe i politiku privatnosti za Smart Hub.
Ponovo pokrenite Smart Hub	Resetuje sve Smart Hub postavke na podrazumevane postavke. | NAPOMENA | ▸ Podrazumevani bezbednosni PIN je 0000.

Sistem	
Podešavanje	Omogućava da ponovo pokrenete proceduru za početno podešavanje.
Jezik	Možete da odaberete jezik koji želite za meni na ekranu, meni diska, titlove, itd. • Jezik koji ste izabrali za meni diska, audio disk ili titlove će se pojaviti samo ako je podržan na disku.
Upr. uređajima	Možete povezati bežičnu USB tastaturu ili miša na USB priključak na prednjoj ploči proizvoda. ✓ **Postavke tastature**: Omogućava konfigurisanje bežične USB tastature povezane sa proizvodom. | NAPOMENA | ▸ Možete koristiti tastaturu samo kada se u veb pregledaču pojavi ekran sa **QWERTY** tastaturom ili prozorom.

	✓ **Postavke miša**: Omogućava konfigurisanje bežičnog USB miša povezanog sa proizvodom. Možete koristiti miša u meniju proizvoda na isti način na koji koristite miša na vašem računaru. ▪ **Da biste koristili miša u meniju proizvoda:** 1. Povežite USB miša i proizvod. 2. Kliknite na prvi taster koji ste izabrali u postavkama miša. Pojavljuje se uprošćeni meni. 3. Kliknite na željenu opciju menija. | NAPOMENA | ▸ Neke USB HID tastature i miševi ne moraju biti kompatibilni sa vašim proizvodom. ▸ Neki tasteri HID tastature možda neće raditi. ▸ USB tastature sa kablom nisu podržane. ▸ Neke aplikacije možda neće biti podržane. ▸ Ako bežična HID tastatura nije u funkciji usled smetnji, približite tastaturu proizvodu.
Bezbednost	Podrazumevani sigurnosni PIN je 0000. Unesite podrazumevani PIN da biste pristupili bezbednosnim funkcijama ako niste kreirali sopstveni PIN. ✓ **BD ocena roditelja**: Ograničite reprodukciju Blu-ray diskova sa određenim ocenama, osim ako se ne unese PIN. ✓ **DVD ocena roditelja**: Sprečava reprodukciju DVD diskova sa ocenom koja je viša od posebne numeričke ocene koju ste izabrali osim ako se unese PIN. ✓ **Promena PIN-a**: Promenite 4-cifreni PIN koji koristite za pristup sigurnosnim funkcijama. ▪ **Ako ste zaboravili PIN:** 1. Uklonite svaki disk ili USB memorijski uređaj.

	2. Pritisnite i držite pritisnut taster ■ na prednjoj ploči 5 sekundi ili duže. Sve postavke će se vratiti na fabričke postavke. | NAPOMENA | ▸ Ako su vraćene fabričke postavke, svi sačuvani korisnički BD podaci biće obrisani.
Opšte postavke	Možete da zadate osvetljenje ekrana i vremensku zonu. ✓ **Prednji ekran**: Omogućava vam da podesite osvetljenost prednjeg ekrana. ✓ **Vremenska zona**: Možete da zadate vremensku zonu za vaše mesto. ✓ **Providnost menija**: Podešava providnost polja menija.
Anynet+ (HDMI-CEC)	Anynet+ je prikladna funkcija koja nudi povezane operacije sa drugim Samsung proizvodima koji imaju funkciju Anynet+ i omogućava vam kontrolu tih proizvoda sa jednim daljinskim upravljačem Samsung televizora. Za korišćenje ove funkcije, morate povezati taj proizvod na Anynet+ Samsung televizor pomoću HDMI kabla. Ako želite da koristite funkciju Anynet+ (HDMI-CEC), pratite uputstva u nastavku. 1) Povežite proizvod sa Anynet+ (HDMI-CEC) kompatibilnim Samsung televizorom pomoću HDMI kabla. 2) Na televizoru i na proizvodu postavite opciju Anynet+ (HDMI-CEC) na Uklj. 3) Potražite, a zatim izaberite proizvod na Anynet+ (HDMI-CEC) listi televizora. Za detaljnija uputstva, pogledajte odeljak Anynet+ u korisničkom priručniku televizora.
DivX® vid. na zah.	Pogledajte DivX® VOD registracioni kod da biste kupili i reprodukovali DivX® VOD sadržaj.

Podrška	
Daljinsko upravljanje	Kada se aktivira, omogućava osoblju Samsung pozivnog centra da daljinski postavi dijagnozu i otkloni probleme sa proizvodom. Zahteva aktivnu vezu sa Internetom. Usluga daljinskog upravljanja možda neće biti dostupna u nekim državama.
Ažuriranje softvera	Za više informacija o funkciji Ažuriranje softvera, pogledajte odeljak "Ažuriranje softvera" na strani 27.
Režim korišćenja	Omogućava vam da postavite režim korišćenja. Ukoliko kućni bioskop koristite kod kuće uvek izaberite Kućni. Prodavnica je samo za postavke prikaza prodavnice.
Obratite se kompaniji Samsung	Pruža informacije za kontakt radi pomoći u vezi sa vašim proizvodom.
Reset	Vraća sve postavke na zadane vrednosti, osim postavki za mrežu i Smart Hub, a zatim pokreće funkciju podešavanja. Zahteva da unesete bezbednosni PIN. Podrazumevani bezbednosni PIN je 0000

Mreže i Internet

Kada ovaj proizvod povežete sa mrežom možete da koristite mrežne aplikacije i funkcije kao što su Smart Hub i BD-LIVE i da nadogradite softver proizvoda putem mrežne veze. Za više informacija o pristupanju i korišćenju Internet usluga, pogledajte poglavlje "Mrežne usluge" u ovom priručniku na stranicama 43~51. Uputstva za konfigurisanje mrežne veze nalaze se u nastavku.

Konfigurisanje mrežne veze

Ukoliko tokom početne procedure podešavanja niste konfigurisali vašu mrežnu vezu ili je potrebno da je resetujete, pratite uputstva u nastavku.

Pre nego što počnete, kontaktirajte svog dobavljača Internet usluga da biste saznali da li je vaša IP adresa statička ili dinamička. Ako je dinamička i ako koristite kablovsku ili bežičnu vezu, preporučujemo da koristite procedure za automatsko konfigurisanje opisane u nastavku.

Ako se povezujete sa kablovskom mrežom, povežite proizvod sa ruterom pomoću LAN kabla pre nego što započnete proceduru za konfigurisanje.

Ukoliko se povezujete na bežičnu mrežu, isključite svaku konekciju žičane mreže pre nego što počnete.

1. Na početnom ekranu izaberite **Podešavanja**, a zatim pritisnite taster .
2. Izaberite **Mreža**, a zatim pritisnite taster .
3. Izaberite **Postavke mreže**, a zatim pritisnite taster .
4. Pogledajte uputstva za kablovsku mrežu u nastavku ili uputstva za bežičnu mrežu na strani 25.

Kablovska mreža

❑ **Kablovska - Automatski**

Pratite korake od 1 do 3 date gore:

1. Na ekranu za postavke mreže, promenite **Tip mreže** u **Žična**. Zatim, izaberite **Poveziv.** i pritisnite taster . Proizvod detektuje ožičenu vezu, proverava mrežnu vezu, a zatim se povezuje sa mrežom.
2. Kada se to završi, izaberite **OK**, a zatim pritisnite taster .

❑ **Kablovska - Ručno**

Ako imate statičku IP adresu ili automatska procedura ne funkcioniše, biće potrebno da vrednosti za Postavke mreže podesite ručno.

Pratite korake od 1 do 3 date gore:

1. Na ekranu za postavke mreže, promenite **Tip mreže** u **Žična**. Zatim, izaberite **Poveziv.** i pritisnite taster .
   Proizvod traži mrežu, a zatim prikazuje poruku o neuspešnom povezivanju.

| NAPOMENA |

- Ukoliko je moguće kućni bioskop bežičnim putem povezati na vašu mrežu, izaberite **Promeni mrežu**, promenite **Tip mreže** u **Bežično**, a zatim pređite na uputstva za bežične mreže na strani 25.

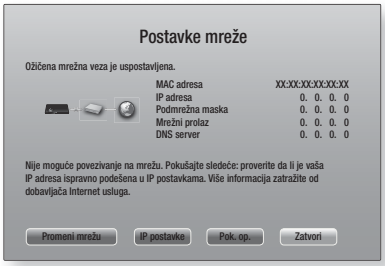
Postavke mreže
Ožičena mrežna veza je uspostavljena.
MAC adresa XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP adresa 0. 0. 0. 0
Podmrežna maska 0. 0. 0. 0
Mrežni prolaz 0. 0. 0. 0
DNS server 0. 0. 0. 0
Nije moguće povezivanje na mrežu. Pokušajte sledeće: proverite da li je vaša IP adresa ispravno podešena u IP postavkama. Više informacija zatražite od dobavljača Internet usluga.
Promeni mrežu
IP postavke
Pok. op.
Zatvori

2. Koristite tastere ◄► da biste izabrali **IP postavke**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se ekran sa IP postavkama.

3. Izaberite polje **IP postavka**, a zatim postavite na **Ručni unos**.
4. Izaberite vrednost za unos (na primer, IP adresa) i pritisnite . Za unos brojeva za vrednost koristite numeričku tastaturu na vašem daljinskom upravljaču. Brojeve možete takođe uneti korišćenjem ▲▼ tastera. Za pomeranje sa jednog na drugo polje za unos u okviru vrednosti koristite tastere ◄► na daljinskom upravljaču. Kada završite sa jednom vrednošću pritisnite taster .
5. Za prelazak na drugu vrednost pritisnite taster ▲ ili ▼, a onda unesite brojeve za tu vrednost prateći uputstva iz koraka 4.
6. Ponavljajte korake 4 i 5 dok ne unesete sve vrednosti.

| NAPOMENA |

- Vrednosti mreže možete dobiti od vašeg dobavljača Internet usluga.

7. Kada završite sa unosom vrednosti izaberite **OK** i pritisnite taster . Kućni bioskop potvrđuje mrežnu vezu a zatim se povezuje sa mrežom.

Bežična mreža

Bežičnu mrežnu vezu možete da podesite na tri načina:

- Bežična automatski
- Bežična ručno
- WPS(PBC)

Pre nego konfigurišete bežičnu mrežnu vezu, odspojite bilo koji bežični mrežni uređaj koji je trenutno povezan na proizvod ili, ako postoji, trenutne kablovske mreže proizvoda.

❑ Bežično - Automatski

Nakon što sledite korake 1 do 3 u delu "Konfigurisanje mrežne veze" na strani 24.

1. Na ekranu za postavke mreže, promenite **Tip mreže** u **Bežično**. Ovaj proizvod traži, a zatim prikazuje listu dostupnih mreža.

2. Izaberite željenu mrežu, a zatim pritisnite taster .
3. Na ekranu Sigurnost, unesite sigurnosni kod ili frazu za pristup vašoj mreži.
   Unesite brojeve direktno pomoću numeričkih tastera na daljinskom upravljaču. Unesite slova biranjem slova pomoću tastera ▲▼◄►, a zatim pritisnite taster .
4. Kada završite, izaberite **Završeno**, a zatim pritisnite taster . Proizvod potvrđuje mrežnu vezu a zatim se povezuje sa mrežom.

| NAPOMENA |

- Sigurnosni kod ili frazu za pristup bi trebalo da nađete na nekom od instalacionih ekrana koje ste koristili prilikom instalacije svog rutera ili modema.

❑ Bežično - Ručno

Ako imate statičku IP adresu ili automatska procedura ne funkcioniše, biće potrebno da vrednosti za Postavke mreže podesite ručno.

Nakon što sledite korake 1 do 3 u delu "Konfigurisanje mrežne veze" na strani 24.

1. Na ekranu za postavke mreže, promenite **Tip mreže** u **Bežično**. Ovaj proizvod traži, a zatim prikazuje listu dostupnih mreža.
2. Izaberite željenu mrežu ili **Dodaj mrežu**, a zatim pritisnite taster .
3. Ako ste izabrali mrežu u 2. koraku, pređite na 6. korak. Ako ste izabrali **Dodaj mrežu**, pređite na 4. korak.
4. Unesite naziv vaše bežične mreže ili bežičnog rutera.
   - Unesite brojeve direktno pomoću numeričkih tastera na daljinskom upravljaču.
   - Unesite slova biranjem slova pomoću tastera ▲▼◄►, a zatim pritisnite taster .
   - Da biste prikazali velika slova (ili ponovo vratili mala slova, ako su prikazana velika slova), izaberite △, a zatim pritisnite taster .
   - Da biste prikazali simbole i znake interpunkcije, izaberite **123#&**, a zatim pritisnite taster . Da biste ponovo prikazali slova, izaberite **123#&**, a zatim pritisnite taster .

   Kada završite, izaberite **Završeno**, a zatim pritisnite taster .

5. Na ekranu za tip bezbednosti koji se pojavljuje, koristite tastere ▲▼ da izaberete željeni tip bezbednosti, a zatim pritisnite taster . Na narednom ekranu, unesite bezbednosni kod ili frazu za pristup vašoj mreži.
   - Unesite brojeve direktno pomoću numeričkih tastera na daljinskom upravljaču.
   - Unesite slova biranjem slova pomoću tastera ▲▼◄►, a zatim pritisnite taster .

   Kada završite, izaberite **Završeno**, a zatim pritisnite taster . Proizvod traži mrežu.
6. Pojavljuje se ekran za neuspešno povezivanje na mrežu. Koristite tastere ◄► da biste izabrali **IP postavke**, a zatim pritisnite taster .
7. Izaberite polje **IP postavka**, a zatim postavite na **Ručni unos**.
8. Izaberite vrednost mreže za unos (na primer, IP adresa) i pritisnite taster . Za unos brojeva za vrednost koristite numeričku tastaturu na vašem daljinskom upravljaču. Brojeve možete takođe uneti korišćenjem ▲▼ tastera. Za pomeranje sa jednog na drugo polje za unos u okviru vrednosti koristite tastere ◄► na daljinskom upravljaču. Kada završite sa jednom vrednošću pritisnite taster .
9. Za prelazak na drugu vrednost pritisnite taster ▲ ili ▼, a onda unesite brojeve za tu vrednost prateći uputstva iz koraka 8.
10. Ponavljajte korake 8 i 9 dok ne unesete sve vrednosti.

| NAPOMENA |

- Vrednosti mreže možete dobiti od vašeg dobavljača Internet usluga.

11. Kada završite, izaberite **OK**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se ekran Bezbednost.
12. Na ekranu Bezbednost, unesite bezbednosni kod ili frazu za pristup vašoj mreži. Unesite brojeve direktno pomoću numeričkih tastera na daljinskom upravljaču. Unesite slova biranjem slova pomoću tastera ▲▼◄►, a zatim pritisnite taster .
13. Kada završite, na desnoj strani ekrana izaberite **Završeno**, a zatim pritisnite taster . Proizvod potvrđuje mrežnu vezu a zatim se povezuje sa mrežom.
14. Nakon što kućni bioskop potvrdi mrežu, izaberite **OK**, a zatim pritisnite taster .

| NAPOMENA |

- Takođe, možete započeti ručno podešavanje mreže preko **Podešavanja > Mreža > Status mreže**.

❑ **WPS(PBC)**

Jedan od najlakših načina da se podesi veza sa bežičnom mrežom je korišćenje WPS(PBC) funkcije. Ako vaš bežični ruter ima taster WPS(PBC), postupite na sledeći način:

Nakon što sledite korake 1 do 3 u delu "Konfigurisanje mrežne veze" na strani 24.

1. Na ekranu za postavke mreže, promenite **Tip mreže** u **Bežično**. Ovaj proizvod traži, a zatim prikazuje listu dostupnih mreža.
2. Pregledajte listu nadole, izaberite **WPS(PBC)**, a zatim pritisnite taster .
3. Pritisnite taster **WPS(PBC)** na vašem ruteru u roku od dva minuta. Vaš proizvod automatski pribavlja sve vrednosti postavki mreže koje su mu potrebne i povezuje vas sa mrežom. Proizvod se povezuje na mrežu nakon provere mrežne veze.
4. Kada se to završi, izaberite **OK**, a zatim pritisnite taster .

| NAPOMENA |

- Za WPS povezivanje, postavite bezbednosno šifrovanje vašeg bežičnog rutera na AES. WPS povezivanje neće biti podržano ako se bezbednosno šifrovanje postavi na WEP.

Wi-Fi Direct

Funkcija Wi-Fi Direct vam omogućava da povežete Wi-Fi Direct uređaje sa proizvodom i međusobno korišćenjem mreže ravnopravnih članova, bez bežičnog rutera.

| NAPOMENA |

- Neki uređaji sa funkcijom Wi-Fi Direct ne moraju da podržavaju funkciju AllShare kada su povezani preko Wi-Fi Direct. U tom slučaju, promenite način povezivanja sa mrežom koji ste koristili za povezivanje uređaja sa sistemom kućnog bioskopa.
- Wi-Fi Direct prenosi mogu da ometaju Bluetooth signal. Preporučujemo da pre korišćenja Bluetooth funkcije isključite funkciju Wi-Fi Direct na bilo kom uređaju koji je trenutno uključen.

1. Uključite Wi-Fi direct uređaj i aktivirajte njegovu Wi-Fi Direct funkciju.
2. Na početnom ekranu izaberite **Podešavanja**, a zatim pritisnite taster .
3. Izaberite **Mreža**, a zatim pritisnite taster .
4. Izaberite **Wi-Fi Direct**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuju se Wi-Fi Direct uređaji koje možete povezati.

5. Postoje tri načina da završite Wi-Fi povezivanje:
   - Putem Wi-Fi uređaja.
   - Preko proizvoda pomoću PBC-a.
   - Preko proizvoda pomoću PIN-a.

   Svaki od načina je opisan u nastavku.

Putem Wi-Fi uređaja

1. Na Wi-Fi uređaju, pratite proceduru na uređaju za povezivanje sa drugim Wi-Fi Direct uređajem. Pogledajte korisnički priručnik uređaja u vezi uputstava.
2. Kada završite proceduru, trebalo bi da vidite prozor na vašem TV ekranu u kome se navodi da je uređaj koji podržava Wi-Fi Direct funkciju zatražio povezivanje. Izaberite **OK**, a zatim pritisnite taster .
3. Pojavljuje se prozor Povezivanje, praćen prozorom Povezano. Kada se prozor zatvori, trebalo bi da vidite uređaj naveden na Wi-Fi Direct ekranu kao povezan.

- PBC i PIN procedurama se uređaji automatski povezuju.

Preko proizvoda pomoću PBC-a

1. Izaberite Wi-Fi Direct uređaj koji želite da povežete sa ovim proizvodom, a zatim pritisnite taster .
2. Pojavljuje se prozor Povezivanje, praćen prozorom Povezano. Kada se prozor zatvori, trebalo bi da vidite uređaj naveden na Wi-Fi Direct ekranu kao povezan.

Preko proizvoda pomoću PIN-a

1. Izaberite Wi-Fi Direct uređaj koji želite da povežete sa ovim proizvodom, a zatim pritisnite taster .
2. Pojavljuje se prozor "PIN".
3. Zabeležite PIN kod iz prozora, a zatim ga unesite u odgovarajuće polje na Wi-Fi Direct uređaju koji želite da povežete.
4. Pojavljuje se prozor Povezivanje, praćen prozorom Povezano. Kada se prozor zatvori, trebalo bi da vidite uređaj naveden na Wi-Fi Direct ekranu kao povezan.

| NAPOMENA |

- Trenutna kablovska ili bežična mrežna veza biće odspojena kada koristite funkciju Wi-Fi Direct.
- Tekstualne datoteke, kao što su datoteke s oznakom .TXT ili .DOC, neće se prikazati kada koristite Wi-Fi Direct funkciju.

Ažuriranje softvera

Meni Ažuriranje softvera vam omogućava da nadogradite softver proizvoda radi poboljšanja performansi ili dodatnih usluga.

- Nikad ne isključujte i ne uključujte proizvod ručno tokom procesa ažuriranja.

1. Na početnom meniju izaberite **Podešavanja**, a zatim pritisnite taster .
2. Izaberite **Podrška**, a zatim pritisnite taster .
3. Izaberite **Ažuriranje softvera**, a zatim pritisnite taster .
4. Za preuzimanje softvera za ažuriranje i trenutno ažuriranje, izaberite **Ažuriraj odmah**, a potom pritisnite taster . Za detalje pogledajte „Ažuriraj odmah" na sledećoj strani.
5. Kako biste omogućili da proizvod automatski preuzima softver za ažuriranje kada je dostupan, izaberite **Automat. ažuriranje**, a potom pritisnite taster . Za detalje pogledajte „Automat. ažuriranje" na sledećoj strani.

| NAPOMENA |

- Nadogradnja je završena kada se proizvod isključi, a zatim se on sam ponovo uključi.
- Samsung Electronics nema nikakvu zakonsku odgovornost za neispravnost proizvoda izazvanu nestabilnom vezom sa internetom ili nemarnošću korisnika tokom ažuriranja softvera.
- Ako želite da otkažete ažuriranje koje je u toku, pritisnite taster .
- Kada je nadogradnja sistema u toku, na prednjoj ploči se prikazuje „UPDATE".

Ažuriraj odmah

Postavku Ažuriraj odmah možete koristiti za ažuriranje softvera preko vaše mrežne veze ili korišćenjem USB fleš memorije. U nastavku su data uputstva za mrežu. Na ovoj strani su data uputstva za USB fleš memoriju.

1. Izaberite **Ažuriraj odmah**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se iskačući prozor Ažuriraj odmah.
2. Proizvod na Internetu traži najnoviju verziju softvera.
3. Ukoliko ne pronađe dopunu, pojavljuje se iskačući prozor „Trenutno nema novih ažuriranja za vas.". Za izlaz pritisnite taster .
4. Ukoliko pronađe novu verziju, pojavljuje se iskačući zahtev za ažuriranje.
5. Izaberite **OK**. Proizvod nadograđuje softver, isključuje se, a zatim automatski uključuje.
6. Ukoliko u roku od jednog minuta ne izaberete **OK** ili **Otkaži**, proizvod će sačuvati novi softver za nadogradnju. Softver možete kasnije nadograditi putem automatskog ažuriranja.
7. Ako izaberete opciju **Otkaži**, proizvod otkazuje nadogradnju.

| NAPOMENA |

- Kada se nadogradnja sistema završi, proverite podatke o softveru u odeljku sa informacijama o proizvodu na ekranu Obratite se kompaniji Samsung.
- Ne isključujte proizvod u toku nadogradnje softvera. To može dovesti do neispravnosti proizvoda.

Automat. ažuriranje

Funkciju Automatsko ažuriranje možete podesiti tako da proizvod preuzima novu nadogradnju softvera kada je u režimu automatskog ažuriranja.

U režimu automatskog ažuriranja proizvod je isključen, ali je veza sa Internetom aktivna. To omogućava proizvodu da automatski preuzima nadogradnju softvera u vreme kada ga ne koristite.

1. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali **Automat. ažuriranje**, a zatim pritisnite taster .
2. Izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**.
   Ako izaberete **Uklj.**, proizvod će automatski preuzeti novu nadogradnju softvera kada je u režimu automatskog ažuriranja i sa isključenim napajanjem. Ako preuzme novu nadogradnju softvera, proizvod će vas pitati da li želite da je instalira kada uključite proizvod.

| NAPOMENA |

- Vaš proizvod mora da bude povezan na Internet da biste koristili funkciju automatskog ažuriranja.

Update by USB

1. Idite na www.samsung.com.
2. Kliknite na **SUPPORT** u desnom vrhu stranice.
3. U polje za pretragu unesite broj modela prozvoda. Dok unosite broj modela, padajuća lista prikazuje proizvode koji odgovaraju broju modela.
4. U padajućoj listi levim tasterom miša označite broj modela vašeg proizvoda.
5. Na strani koja se pojavljuje, skrolujte na dole do i kliknite na **Firmware Manuals & Download**.
6. Kliknite na **Firmware** na sredini strane.
7. U desnom delu strane, u koloni Datoteka, kliknite na taster **ZIP**.
8. Kliknite na **Send** u prvom iskačućem prozoru koji se pojavi. Da preuzmete i sačuvate datoteku fabričkog softvera na računaru, kliknite na **OK** u drugom iskačućem prozoru.
9. Raspakujte zip arhivu na računaru. Treba da imate jednu fasciklu sa imenom koje je isto kao ime zip datoteke.
10. Tu fasciklu iskopirajte na USB memorijski uređaj.
11. Uverite se da nijedan disk nije stavljen u proizvod, a zatim umetnite USB fleš memoriju u USB port proizvoda.
12. U meniju proizvoda pređite na **Podešavanja** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera**.
13. Izaberite **Update now**.
14. Proizvod traži softver na USB memoriji. Kada pronađe softver, pojavljuje se iskačući zahtev za ažuriranje.
15. Izaberite **OK**. Proizvod nadograđuje softver, isključuje se, a zatim automatski uključuje.

| NAPOMENA |

- Prilikom ažuriranja softvera pomoću USB konektora disk ne sme da se nalazi u proizvodu.
- Kada se nadogradnja sistema završi, proverite podatke o softveru u odeljku sa informacijama o proizvodu na ekranu Obratite se kompaniji Samsung.
- Ne isključujte proizvod u toku nadogradnje softvera. To može dovesti do neispravnosti proizvoda.
- Nadogradnje softvera preko USB konektora moraju se obaviti samo korišćenjem USB fleš memorije.

Vaš sistem kućnog bioskopa može reprodukovati sadržaj koji se nalazi na Blu-ray/DVD/CD diskovima, USB uređajima, računarima, pametnim telefonima, tablet računarima i na Internetu.

Da biste reprodukovali sadržaj koji se nalazi na računaru ili mobilnom uređaju, prvo morate povezati računar ili mobilni uređaj i proizvod na mrežu. Da biste reprodukovali sadržaj sa računara, takođe morate preuzeti i instalirati AllShare mrežni softver ili morate imati DLNA mrežni softver na računaru.

| NAPOMENA |

- Računari sa operativnim sistemom Windows 7 i Windows 8 imaju preinstaliran DLNA softver (Play To).

Ekran svih sadržaja

Za sve medije, ekran svih sadržaja ili neki od podekrana predstavljaju osnovni način za pristup i reprodukciju sadržaja koji se čuva na različitim uređajima, koji su povezani direktno ili putem mreže.

Korišćenje ekrana svih sadržaja

Da biste pristupili ekranu svih sadržaja, na početnom ekranu izaberite fotografije, video zapise i muziku, a zatim pritisnite taster .

Reprodukcija komercijalnih diskova

1. Pritisnite taster ▲ da otvorite fioku za disk.
2. Pažljivo stavite disk u fioku tako da nalepnica na disku bude okrenuta nagore.

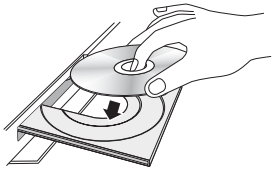

3. Pritisnite taster ▲ da zatvorite fioku za disk. Playback starts automatically.
4. Ako reprodukcija ne počne automatski, pritisnite taster ▶ na daljinskom upravljaču ili pogledajte gornji odeljak „Ekran svih sadržaja”.

Reprodukcija datoteka sa USB uređaja

Postoje dva načina koje možete da koristite za reprodukciju ili prikaz multimedijalnih datoteka koje se nalaze na USB uređaju putem vašeg proizvoda.

1. način

1. Uključite proizvod.
2. Povežite USB uređaj na USB port na prednjoj ploči proizvoda. Pojavljuje se prozor Novi povezani uređaj.

| NAPOMENA |

- Ako se prozor ne pojavi, pređite na 2. način.

3. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali **Fotografije**, **Vid. zapisi**, **Muzika** ili **Sav sadržaj** a zatim pritisnite taster . Zavisno od načina na koji je sadržaj uređen, videćete fascikle, pojedinačne datoteke ili oboje.

| NAPOMENA |

- Iako će proizvod prikazati fascikle za svaki tip sadržaja, prikazaće se samo datoteke sa tipom sadržaja koji ste odabrali u 3. koraku. Na primer, ako ste izabrali muziku, moći ćete da vidite samo muzičke datoteke. Ovaj izbor možete da promenite tako što ćete vratiti **Fotografije, video i muzika** ekran, a zatim preći na 4. korak u 2. načinu, dole.

4. Ako je potrebno, koristite tastere ▲▼◀▶ da biste izabrali fasciklu, a zatim pritisnite taster .
5. Izaberite datoteku koju želite da gledate ili reprodukujete, a zatim pritisnite taster .
6. Pritisnite taster **RETURN** da biste izašli iz fascikle ili taster **Izlaz** da biste se vratili na početni ekran.
7. Na stranama 31~39 potražite uputstva u kojima je objašnjeno kako da upravljate reprodukcijom video zapisa, muzike i slika na USB uređaju.

2 . način

1. Uključite proizvod.
2. Povežite USB uređaj na USB port na prednjoj ploči proizvoda.
3. Na početnom ekranu izaberite **Fotografije, video i muzika**, a zatim pritisnite taster .

4. Izaberite opciju **Fotografije**, **Vid. zapisi**, **Muzika** ili **Sav sadržaj** a zatim pritisnite taster . Zavisno od načina na koji je sadržaj uređen, videćete fascikle, pojedinačne datoteke ili oboje.

| NAPOMENA |

- Iako će proizvod prikazati fascikle za svaki tip sadržaja, prikazaće se samo datoteke sa tipom sadržaja koji ste odabrali u 4. koraku. Na primer, ako ste izabrali muziku, moći ćete da vidite samo muzičke datoteke. Ovaj izbor možete da promenite tako što ćete vratiti **Fotografije, video i muzika** ekran i ponoviti 4. korak.

5. Koristite tastere ◄► da biste izabrali željeni uređaj, a zatim pritisnite taster .
6. Ako je potrebno, koristite tastere ▲▼◄► da biste izabrali fasciklu, a zatim pritisnite taster .
7. Pritisnite taster **RETURN** da biste izašli iz fascikle ili taster **Izlaz** da biste se vratili na početni ekran.
8. Na stranama 31~39 potražite uputstva u kojima je objašnjeno kako da upravljate reprodukcijom video zapisa, muzike i slika na USB uređaju.

| NAPOMENA |

- Ako tokom reprodukcije na USB uređaju ili telefonu umetnete disk, režim uređaja se automatski menja u „Disk“.
- Ako je vaš mobilni telefon kompatibilan sa funkcijom DLNA, možete reprodukovati sadržaj bez povezivanja USB kabla. Pogledajte odeljak „Korišćenje AllShare mrežne funkcije” na strani 30.

Reprodukcija diska sa snimljenim sadržajem korisnika

Možete da reprodukujete multimedijske datoteke koje ste snimili na Blu-ray, DVD ili CD diskovima.

1. Stavite disk koji je snimio korisnik u fioku za disk tako da nalepnica na disku bude okrenuta na gore a zatim zatvorite fioku za disk. Pojavljuje se prozor Povezan uređaj.
2. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali željeni sadržaj za pregled ili reprodukciju - Fotografije, Video ili Muzika - a zatim pritisnite taster .

| NAPOMENA |

- Iako će proizvod prikazati fascikle za svaki tip sadržaja, prikazaće se samo datoteke sa tipom sadržaja koji ste odabrali u 2. koraku. Na primer, ako ste izabrali muziku, moći ćete da vidite samo muzičke datoteke. Ovaj izbor možete da promenite tako što ćete vratiti početni ekran i ponoviti 2. korak.

3. Pojavljuje se ekran sa listom sadržaja na disku. Zavisno od načina na koji je sadržaj uređen, videćete fascikle, pojedinačne datoteke ili oboje.
4. Ako je potrebno, koristite tastere ▲▼◄► da biste izabrali fasciklu, a zatim pritisnite taster .
5. Koristite tastere ▲▼◄► da biste izabrali datoteku koju želite da gledate ili reprodukujete, a zatim pritisnite taster .
6. Pritisnite taster **RETURN** jednom ili više puta da biste izašli iz trenutnog ekrana, fascikle ili da biste se vratili u početni ekran. Pritisnite taster **Izlaz** da biste se vratili direktno u početni ekran.
7. Idite na strane 31~39 sa uputstvima u kojima je objašnjeno kako da kontrolišete reprodukciju video zapisa, muzike i fotografija sa diska.

Korišćenje funkcije AllShare mreže

AllShare omogućava reprodukciju fotografija zapisa, video ili muzike koja se nalazi na računaru ili DLNA kompatibilnom uređaju preko proizvoda koji koristi bežičnu mrežnu vezu.

Da preuzmete AllShare softver

Funkcija AllShare olakšava pronalaženje i reprodukovanje multimedijalnih datoteka sa računara i uređaja koji podržavaju DLNA. Međutim, potrebno je da na računaru bude instaliran program AllShare PC, a mobilni uređaj treba da podržava AllShare. Za više informacija, posetite portal Samsung Content Service (http://link.samsung.com).

| NAPOMENA |

- Prilikom reprodukovanja multimedijalnih datoteka preko spoljnog DLNA servera može da dođe do problema usled nekompatibilnosti.

Reprodukcija sadržaja koji se nalazi na računaru ili DLNA uređaju putem ovog proizvoda

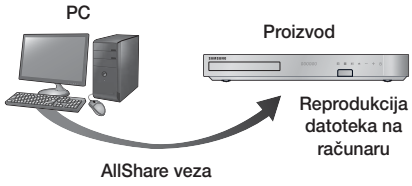

1. Povežite proizvod, računar i/ili DLNA kompatibilan uređaj na istu bežičnu mrežu.
2. Sledite uputstva u priručniku za instalaciju AllShare/ uputstvu za upotrebu da biste postavili uređaje i datoteke za reprodukciju ili pregled.
3. Na početnom ekranu proizvoda izaberite **Fotografije, video i muzika**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se ekran **Fotografije, video i muzika**.
4. Izaberite tip sadržaja koji želite da reprodukujete - **Fotografije**, **Vid. zapisi**, **Muzika** ili **Sav sadržaj** - a zatim pritisnite taster .
5. Na sledećem ekranu izaberite **AllShare**, a zatim pritisnite taster .
6. Na prikazanoj listi AllShare povezanih uređaja, izaberite svoj računar ili drugi AllShare kompatibilan uređaj, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se lista na ekranu sa dostupnim datotekama.
7. Izaberite datoteku koju želite da reprodukujete ili gledate, a zatim pritisnite taster .

Kontrola reprodukcije sadržaja koji se nalazi na računaru pomoću vašeg pametnog telefona

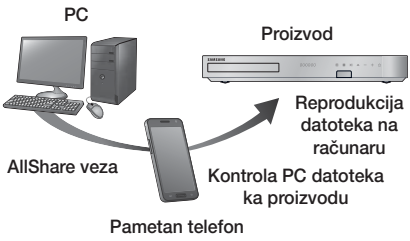

(dostupno samo sa Samsung telefonima koji podržavaju AllShare funkciju.)

1. Povežite proizvod, računar i DLNA kompatibilan mobilni telefon na istu bežičnu mrežu.
2. Sledite uputstva u priručniku za instalaciju AllShare/ uputstvu za upotrebu da biste postavili uređaje i datoteke za reprodukciju ili pregled.
3. Pomoću AllShare softvera na računaru, potvrdite da je telefon povezan.
4. Na telefonu, izaberite datoteku koju želite pregledati ili reprodukovati, a zatim odaberite sistem kućnog bioskopa kao uređaj za reprodukciju.
5. Na telefonu pokrenite reprodukciju.

Kontrola video reprodukcije

Možete da kotrolišete reprodukciju video sadržaja koji se nalazi na Blu-ray/DVD disku, USB uređaju, mobilnom uređaju ili računaru.. Zavisno od diska ili sadržaja, neke od funkcija opisane u ovom priručniku možda neće biti dostupne.

Tasteri na daljinskom upravljaču za reprodukciju video zapisa

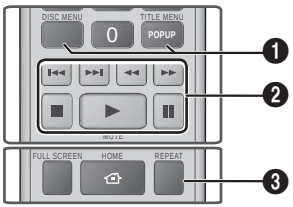

❶ **Korišćenje menija diska, menija naslova, iskačućeg menija i liste naslova**

DISC MENU	Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj taster za prikaz menija diska.
TITLE MENU	Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj taster za prikaz menija naslova. • Ako vaš disk ima listu za reprodukciju, pritisnite **Pregled** taster da biste prešli na listu za reprodukciju.
POPUP MENU	Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj taster za prikaz iskačućeg menija.

❷ **Tasteri za kontrolu reprodukovanja**

Ovaj proizvod ne reprodukuje zvuk u modu pretraživanja, modu polako ili korak-po-korak.

- Za vraćanje na normalnu brzinu reprodukovanja, pritisnite taster ▶.

▶	Počinje reprodukciju.
■	Zaustavlja reprodukciju.
❚❚	Pauzira reprodukciju.
Brza reprodukcija	U toku reprodukcije pritisnite taster ◀◀ ili ▶▶. Svaki put kada pritisnete taster ◀◀ ili ▶▶ brzina reprodukcije će se promeniti.
Usporena reprodukcija	U modu pauze, pritisnite taster ▶▶. Svaki put kada pritisnete taster ▶▶ brzina reprodukcije će se promeniti.
Reprodukcija korak-po-korak	U modu pauze, pritisnite taster ❚❚. Svaki put kada pritisnete taster ❚❚ pojaviće se novi kadar.
Prestupna reprodukcija	U toku reprodukcije pritisnite taster ⏮ ili ⏭. Svaki put kada pritisnete taster ⏮ ili ⏭, disk prelazi na prethodno ili sledeće poglavlje ili datoteku.

❸ **Ponavljanje reprodukcije**

1. Tokom reprodukovanja pritisnite taster **REPEAT** na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali **Isklj.**, **Naslov**, **Poglavlje**, **Svi** ili **Ponovi od A - B**, a zatim pritisnite taster ↵.

❑ **Ponovi od A - B**

1. Pritisnite taster ↵ na mestu od kog želite da počne ponavljanje reprodukcije (A).
2. Pritisnite taster ↵ na mestu na kome želite da se završi ponavljanje reprodukcije (B).
3. Za povratak na normalnu reprodukciju, ponovo pritisnite taster **REPEAT**.
4. Pritisnite taster ↵.

| NAPOMENA |

- U zavisnosti od diska, ekran ne mora prikazati sve opcije ponavljanja.
- Na ekranu se možda neće odmah prikazati poglavlje ili naslov. Nastavite da pritiskate tastere ▲▼ dok se vaš izbor ne bude našao unutar primenljivog polja.
- Za povratak na normalnu reprodukciju pritisnite ponovo taster **REPEAT**, a zatim pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali **Isklj.** i pritisnite taster ↵.
- Na ekranu se možda neće odmah prikazati Ponovi A-B. Nastavite da pritiskate tastere ▲▼ dok se opcija Ponovi A-B ne nađe u primenljivom polju.
- Tačku (B) morate da podesite najmanje 5 sekundi kasnije u odnosu na tačku (A).

Korišćenje menija ALATKE

U toku reprodukcije pritisnite taster **TOOLS**.

Reprodukuj od početka	Izaberite za povratak na početak filma, a zatim pritisnite taster ↵.
3D	Koristite 3D meni da biste izabrali opciju **Uporedno** ili **Gore-dole** ako se 3D sadržaj koji se trenutno reprodukuje adekvatno ne pojavljuje u 3D režimu. **| NAPOMENA |** ▸ Koristite 3D meni samo za 3D sadržaje u formatu Uporedno ili Gore-dole. Ako se primeni na 2D sadržaj, on se možda neće pravilno prikazivati.
Pretraži scene	Funkciju Pretraga scene možete koristiti tokom reprodukcije da biste prikazali ili pokrenuli film od scene po vašem izboru. **| NAPOMENA |** ▸ Ako su u datoteci oštećeni podaci o indeksima ili datoteka ne podržava indeksiranje, nećete moći da koristite funkciju Pretraga scene. ▸ Ako DLNA funkciju koristite nakon povezivanja računara preko svoje mreže, funkcija Pretraga scene možda neće biti podržana.

Pretraži naslove	Ako na disku ili uređaju postoji više filmova, izaberite pokretanje različitog naslova. 1. Izaberite **Pretraži naslove**, a zatim pritisnite taster ⏎. 2. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali naslov, a zatim pritisnite taster ⏎.
Pretraži poglavlja	Izaberite da biste reprodukovali poglavlje po vašem izboru. 1. Izaberite **Pretraži poglavlja**, a zatim pritisnite taster ⏎. 2. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali poglavlje, a zatim pritisnite taster ⏎.
Pretraži vrem. traku	Izaberite da biste reprodukovali film od određene tačke. 1. Izaberite **Pretraži vrem. traku**, a zatim pritisnite taster ⏎. 2. Pomoću numeričkih tastera unesite tačku u vremenu na koju želite otići, a zatim pritisnite taster ⏎. | NAPOMENA | ▸ Takođe, možete da koristite tastere ◄► za premotavanje filma unapred ili unazad. Svaki put kada pritisnete tastere ◄► film se premotava za po jedan minut unapred ili unazad.
Režim ponavljanja	Izaberite da biste ponovili naslov, poglavlje ili određeni odeljak. - **Isklj.** : Izaberite za povratak na normalnu reprodukciju. - **Naslov** : Izaberite za ponavljanje izabranog naslova. - **Poglavlje** : Izaberite za ponavljanje određenog poglavlja. - **Ponovi od A - B** : Izaberite za ponavljanje određenog odeljka. 1. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete režim ponavljanja A-B, a zatim pritisnite taster ⏎. 2. Pritisnite taster ⏎ na mestu od kog želite da počne ponavljanje reprodukcije (A). Pokrenite reprodukciju filma. 3. Pritisnite taster ⏎ na mestu na kome želite da se završi ponavljanje reprodukcije (B). | NAPOMENA | ▸ Tačku (B) morate da podesite najmanje 5 sekundi kasnije u odnosu na tačku (A).
Režim slike	Izaberite da postavite režim slike. - **Dinamična** : Povećava oštrinu i osvetljenje. - **Standardno** : Izaberite ovu postavku za većinu aplikacija prikazivanja. - **Film** : Najbolja postavka za gledanje filmova. - **Korisnik** : Omogućava vam da podesite oštrinu i funkciju redukcije šuma. | NAPOMENA | ▸ Kada koristite BD wise funkciju, ovaj meni se neće pojaviti.
Režim ekvilajzera	Izaberite da biste koristili ekvilajzer.
Postavke ekvilajzera	Izaberite da biste podesili ekvilajzer. | NAPOMENA | ▸ Pojavljuje se samo kada je mod ekvilajzera uključen.
Zvuk	Izaberite da biste podesili željeni audio jezik.
Audio sinhr.	U nekim slučajevima, kada je proizvod povezan sa digitalnim televizorom, audio signal se možda neće sinhronizovati sa video signalom. Ako do toga dođe, podesite vreme kašnjenja zvuka tako da odgovara video signalu.
Titlovi	Izaberite da biste podesili željeni jezik titla. - Ovom funkcijom možete upravljati i pritiskanjem tastera **SUBTITLE** na daljinskom upravljaču.
Postavke titla	Izaberite da biste podesili željene opcije titla.

Ugao	Za prikazivanje scene iz drugog ugla. Opcija Ugao prikazuje broj uglova dostupnih za prikazivanje (1/1, 1/2, 1/3, itd.).
BONUSVIEW video	Izaberite da biste podesili željenu bonusview opciju.
BONUSVIEW audio	
Ceo ekran	Izaberite da biste podesili veličinu slike video zapisa. Izaberite **Original**, **Mod1** (veći) i **Mod2** (najveći).
Informacije	Izaberite da biste videli informacije o video datoteci.

| NAPOMENA |

- U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni Alatke se može razlikovati.
- Video datoteke sa velikim bitskim brzinama od 20 Mb/s ili većim brzinama opterećuju kapacitete proizvoda i mogu da zaustave reprodukciju u toku.

Korišćenje menija prikaza i opcija

Na ekranu sa prikazanim video datotekama, koristite tastere ▲▼◄► da biste u gornjem desnom delu izabrali **Pregled** ili **Opcije**, a zatim pritisnite taster ↵.

Vid. zapisi		
Pregled	Datum	Prikazuje sve fascikle sa video zapisima prema datumu. Ako izaberete fasciklu, a zatim pritisnete taster ↵, prikazuje sve video zapise u fascikli prema datumu.
	Naslov	Prikazuje sve video datoteke na mediju ili memorijskom uređaju prema naslovu.
	Fascikla	Prikazuje sve fascikle na mediju ili memorijskom uređaju.
Opcije	Repr. izabranog	Opcija Repr. izabranog omogućava kreiranje spiska za reprodukciju biranjem određenih datoteka za reprodukciju. Ona funkcioniše na identičan način za sve medije. Pogledajte odeljak „Kreiranje spiska za reprodukciju sa CD diska“ na strani 36.
	Pošalji	Izaberite **Pošalji** za otpremanje izabranih datoteka na aplikacije (Picasa, Facebook, itd) ili uređaje. Da biste koristili opciju **Pošalji**, potrebno je da otvorite nalog na Internet lokaciji, a zatim se prijavite pomoću funkcije za registraciju.

| NAPOMENA |

- U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni sa prikazom opcija se može razlikovati. Možda neće biti prikazane sve opcije.
- Meniji Pregled i Opcije su obično dostupni kada pregledate video datoteke sa USB fleš memorije, računara, diska koji ste sami snimili ili mobilnog uređaja. Ovi meniji obično nisu dostupni ako pregledate komercijalni Blu-ray, DVD ili CD disk.

Kontrola reprodukcije muzike

Možete da kotrolišete reprodukciju muzičkog sadržaja koji se nalazi na DVD, CD disku, USB-u, mobilnom uređaju ili računaru. Zavisno od diska ili sadržaja, neke od funkcija opisane u ovom priručniku možda neće biti dostupne.

Tasteri na daljinskom upravljaču za reprodukciju muzike

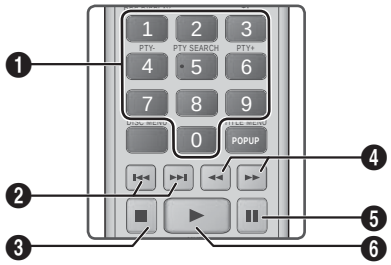

❶	**NUMERIČKI** tasteri : Ako su prikazane numere sa brojevima, pritisnite broj numere. Izabrana numera se reprodukuje.
❷	⏮ ⏭ tasteri : Pređite na prethodnu/sledeću numeru.
❸	Taster ■ : Zaustavlja numeru (pesmu).

❹	**Brza reprodukcija (samo Audio CD (CD-DA))** U toku reprodukcije pritisnite taster ◀◀ ili ▶▶. Svaki put kada pritisnete taster ◀◀ ili ▶▶ brzina reprodukcije će se promeniti.
❺	Taster ❚❚ : Pauziranje numere.
❻	Taster ■ : Zaustavlja numeru (pesmu).

Kontrole ekrana Muzika

❚❚	Pauziranje numere.
▷	Reprodukcija numere.
⏮	Pređite na prethodnu numeru.
⏭	Pređite na sledeću numeru.
◀◀	Premotajte numeru unazad.
▶▶	Premotajte numeru unapred.
↻, ↻	Ponavljanje jedne numere ili svih numera.
⤮	Reprodukcija numera u slučajnom redosledu.
	Prikazivanje ekvilajzera.
	Ručno podešavanje ekvilajzera. (Samo kada je uključen mod ekvilajzera)

Da biste pristupili kontrolama, reprodukujte numeru, a zatim koristite tastere ▲▼◀► da biste pronašli željenu kontrolu.

| NAPOMENA |

- Kontrole za ekran Muzika su dostupne samo kada se numera reprodukuje.
- Sve kontrole se ne pojavljuju u isto vreme.

Korišćenje menija prikaza i opcija

Na ekranu sa prikazanim muzičkim datotekama, koristite tastere ▲▼◀► da biste u gornjem desnom delu izabrali **Pregled** ili **Opcije**, a zatim pritisnite taster ↵.

Muzika		
Pregled	Numera	Prikazuje sve muzičke numere na mediju ili memorijskom uređaju.
	Album	Prikazuje svu muziku na mediju ili memoriji prema albumu.
	Izvođač	Prikazuje sve muzičke datoteke na mediju ili memorijskom uređaju prema izvođaču.
	Žanr	Prikazuje svu muziku na mediju ili memoriji prema žanru.
	Fascikla	Prikazuje sve fascikle na medijumu ili memorijskom uređaju.
Opcije	Repr. izabranog	Opcija Repr. izabranog omogućava kreiranje spiska za reprodukciju biranjem određenih datoteka za reprodukciju. Ona funkcioniše na identičan način za sve medije. Pogledajte odeljak „Kreiranje spiska za reprodukciju na audio CD disku“ na strani 36.
	Pošalji	Izaberite **Pošalji** za otpremanje izabranih datoteka na aplikacije (Picasa, Facebook, itd) ili uređaje. Da biste koristili opciju **Pošalji**, potrebno je da otvorite nalog na Internet lokaciji, a zatim se prijavite pomoću funkcije za registraciju.
	Ripovanje	Funkcija ripovanja pretvara CD audio u mp3 format i čuva konvertovane datoteke na USB uređaju ili mobilnom uređaju koji je povezan sa proizvodom. Pogledajte odeljak „Ripovanje“ na strani 36.
	Informacije	Izaberite da biste videli informacije o sadržaju.

Opcije	Šifrovanje	Izaberite da biste upravljali opcijama za kodiranje teksta.

| NAPOMENA |

- U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni sa opcijama se može razlikovati. Možda neće biti prikazane sve opcije.

Ponavljanje numera na audio CD disku

Možete da podesite da proizvod reprodukuje numere na audio CD disku (CD-DA/MP3).

1. Tokom reprodukcije, koristite taster ▲▼◄► da biste izabrali u donjem levom uglu ekrana, a zatim pritisnite taster .
2. Koristite tastere ▲▼ da bist izabrali režim ponavljanja koji želite – **Isklj.**, **Jed. pesma** ili **Svi** – a zatim pritisnite taster .

Nasumično ponavljanje numera na audio CD disku

Možete da podesite da proizvod reprodukuje numere na audio CD disku (CD-DA/MP3) po slučajnom redosledu.

1. Tokom reprodukcije, koristite taster ▲▼◄► da biste izabrali u donjem levom uglu ekrana, a zatim pritisnite taster .
2. Koristite tastere ▲▼ da biste podesili Nasumičan režim na **Isklj.** ili **Uklj.**, a zatim pritisnite taster .

Kreiranje spiska za reprodukciju sa CD diska

1. Kada je prikazan ekran za reprodukciju, izaberite taster **Opcije** a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se meni s opcijama.
2. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali opciju **Repr. izabranog**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se ekran za reprodukciju izabranog.
3. Pritiskajte ▲▼ da biste izabrali numeru, a zatim pritisnite taster . Potvrdni okvir se pojavljuje na levoj strani numere.
4. Ponovite 3. korak da biste izabrali i označili dodatne numere.
5. Da biste uklonili numeru sa liste, pređite na numeru, zatim pritisnite ponovo taster . Znak potvrde uz numeru će biti poništen.
6. Kada to uradite, pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali **Reprod.**, a zatim pritisnite taster . Ponovo se pojavljuje ekran za reprodukciju muzike samo sa numerama koje ste označili. Izabrane numere se automatski reprodukuju.

| NAPOMENA |

- Na audio CD disku (CD-DA) možete da kreirate spisak za reprodukciju sa do 99 numera.
- Ako ste kreirali spisak za reprodukciju, opcija **Repr. izabranog** se menja opcijom **Uredi Listu** u meniju s opcijama.
- Na ekranu za reprodukciju izabranog takođe možete izabrati **Izbor svih**, **Opozovi izbor svegaи** i **Otkaži**.
  - Izaberite **Izbor svih** da biste izabrali sve numere. Na taj način se poništava vaš izbor pojedinačnih numera. Kada pritisnete taster **RETURN** na daljinskom upravljaču ili izaberete **Reprod.**, a zatim pritisnete taster , sve numere će se pojaviti na ekranu za reprodukciju muzike i proizvod će započeti reprodukciju svih numera od numere 001.
  - Izaberite **Opozovi izbor svegaи** da biste odjednom opozvali izbor svih izabranih numera. Zatim izaberite pojedine numere ili koristite komandu Izbor svih da biste izabrali sve numere, a zatim pritisnite taster **RETURN** na daljinskom upravljaču ili izaberite **Reprod.**, a zatim pritisnite taster . Ako ne upotrebite komandu Izbor svih ili ne izaberete pojedinačne numere, lista za reprodukciju se neće promeniti.
  - **Otkaži** otkazuje bilo kakve izmene koje ste napravili na ekranu za reprodukciju izabranog. Kada se vratite na ekran za reprodukciju, lista za reprodukciju ostaće nepromenjena.

Ripovanje

1. Stavite USB uređaj u USB konektor na prednjoj strani proizvoda.
2. Kada je prikazan ekran za reprodukciju, izaberite taster **Opcije** a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se meni s opcijama.
3. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali **Ripovanje**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se ekran za ripovanje.
4. Pritiskajte ▲▼ da biste izabrali numeru, a zatim pritisnite taster . Potvrdni okvir se pojavljuje na levoj strani numere.
5. Ponovite 4. korak da biste izabrali i označili dodatne numere.
6. Da biste uklonili numeru sa liste, pređite na numeru, zatim pritisnite ponovo taster . Znak potvrde uz numeru će biti poništen.
7. Kada završite, izaberite taster **Rip** pomoću tastera ▲▼, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se prozor Rip.

8. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali uređaj za skladištenje ripovanih datoteka, a zatim pritisnite taster .

| NAPOMENA |

- Ne odvajajte uređaj dok je ripovanje u toku.

9. Ako želite da otkažete ripovanje, pritisnite taster a zatim izaberite **Da**. Izaberite **Ne** da biste nastavili s ripovanjem.
10. Kada se ripovanje završi, pojavljuje se poruka „Ripovanje je uspelo.“. Pritisnite taster .
11. Pritisnite taster **RETURN** da biste se vratili nazad u ekran za reprodukciju.

| NAPOMENA |

- Ova funkcija nije dostupna za DTS audio CD diskove.
- Ovu funkciju možda neće podržavati neki diskovi.
- Ripovanjem se muzika kodira u .mp3 format pri 192 kb/s.
- Na ekranu za ripovanje, možete izabrati i opcije **Izbor svih** i **Obriši sve**.
  - Koristite **Izbor svih** da biste izabrali sve numere, a zatim pritisnite taster . Na taj način se poništava vaš izbor pojedinačnih numera.
  - Koristite **Obriši sve** da biste odjednom odznačili sve izabrane numere.

Korišćenje Bluetooth-a

Možete da koristite Bluetooth uređaj da biste uživali u muzici sa stereo zvukom visokog kvaliteta, bez ijednog kabla!

Šta je Bluetooth?

Bluetooth je tehnologija koja omogućava lako međusobno povezivanje Bluetooth-kompatibilnih uređaja putem bežične veze kratkog dometa.

- Bluetooth uređaj može zujati ili možda neće raditi ispravno:
  - Kada je deo tela u kontaktu sa prijemnim/predajnim sistemom Bluetooth uređaja ili kućnog bioskopa.
  - Pod uticajem električnih kolebanja zbog prepreka od strane zida, ćoška ili pregrade.
  - Kod izlaganja električnom ometanju od strane uređaja koji koriste isti frekventni opseg, uključujući i medicinsku opremu, mikrotalasne pećnice i bežične LAN mreže.
- Uparite kućni bioskop sa Bluetooth uređajem održavajući malo rastojanje.
- Što je rastojanje između kućnog bioskopa i Bluetooth uređaja veće, to je kvalitet lošiji. Ako rastojanje premaši radni domet Bluetooth-a, veza se gubi.
- U područjima sa slabim prijemom, Bluetooth veza možda neće funkcionisati pravilno.
- Kućni bioskop ima efektivan domet prijema do 10 metara u svim smerovima ako ne postoje prepreke. Veza će biti automatski prekinuta ako se uređaj nalazi van ovog dometa. Čak i u ovom opsegu, kvalitet zvuka može da se naruši zbog prepreka kao što su zidovi ili vrata.
- Bežični uređaj može tokom rada uzrokovati električne smetnje.

Za povezivanje kućnog bioskopa na Bluetooth uređaj

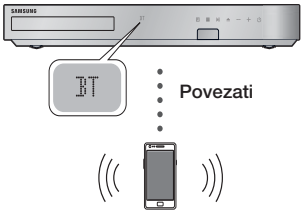

Bluetooth uređaj

Proverite da li Bluetooth uređaj podržava Bluetooth kompatibilne stereo slušalice.

1. Pritisnite taster **FUNCTION** na daljinskom upravljaču proizvoda da biste prikazali **BT** poruku.
2. Izaberite Bluetooth meni na Bluetooth uređaju koji želite da povežete. Pogledajte korisničko uputstvo za Bluetooth uređaj u vezi instrukcija.
3. Izaberite meni za stereo slušalice kod Bluetooth uređaja.
   - Videćete spisak uređaja.
4. Izaberite „**[HTS]Fxxxxx**“ iz dobijenog spiska.
   - Kada je kućni bioskop povezan sa Bluetooth uređajem, na prednjem displeju kućnog bioskopa će se prikazati ime povezanog Bluetooth uređaja, praćeno imenom sistema kućnog bioskopa.
5. Reprodukujte muziku na povezanom uređaju.
   - Možete da slušate muziku koja se reprodukuje na povezanom Bluetooth uređaju preko sistema kućnog bioskopa.

| NAPOMENA |

- Kućni sistem podržava samo SBC podatke srednjeg kvaliteta (do 237kbps@48kHz), ali ne podržava SBC podatke visokog kvaliteta (328kbps@44,1kHz).
- AVRCP funkcija je podržana. Njena funkcionalnost će se razlikovati, u zavisnosti od specifikacija povezanog uređaja.
- Povežite samo sa Bluetooth uređajem koji podržava A2DP profil.
- Moguće je istovremeno uparivati samo jedan Bluetooth uređaj.
- Funkcije pretrage ili povezivanja možda neće pravilno raditi u sledećim slučajevima:
  - Ako u blizini ili oko kućnog bioskopa postoji snažno električno polje.
  - Ako se sa proizvodom istovremeno uparuje nekoliko Bluetooth uređaja.
  - Ako je Bluetooth uređaj isključen, nije na mestu ili je neispravan.
  - Obratite pažnju da uređaji kao što su mikrotalasne pećnice, adapteri za bežičnu LAN vezu, fluorescentna svetla i plinski šporeti koriste isti frekventni opseg kao i Bluetooth uređaj, što može uzrokovati električne smetnje.

Da raskinete vezu Bluetooth uređaja i kućnog bioskopa

Možete da prekinete vezu između Bluetooth uređaja i kućnog bioskopa. Pogledajte korisničko uputstvo za Bluetooth uređaj u vezi instrukcija.

- Kada sistem kućnog bioskopa prekine vezu sa Bluetooth uređajem, kućni bioskop će prikazati **DISCONNECTED** na prednjem displeju.

Da raskinete vezu kućnog bioskopa i Bluetooth uređaja

Pritisnite taster ( ) na prednjoj ploči kućnog bioskopa da biste prebacili iz režima **BT** u drugi režim ili isključili kućni bioskop.

- Osim kada prekinete vezu sa kućnim bioskopom usled konverzije funkcije, povezani Bluetooth uređaj će sačekati izvesno vreme na odgovor kućnog bioskopa pre nego što prekine vezu. (Vreme raskidanja veze može da se razlikuje, zavisno od Bluetooth uređaja.)

| NAPOMENA |

- U režimu Bluetooth povezivanja, Bluetooth veza se može izgubiti ako se rastojanje između sistema kućnog bioskopa i Bluetooth uređaja premaši 10 m. Kada se Bluetooth uređaj nađe u efikasnom dometu ili kada restartujete Bluetooth uređaj, potrebno je da ponovo uparite uređaj i kućni bioskop da biste uspostavili vezu.
- U Bluetooth režimu, čuvar ekrana će se pokrenuti ako Bluetooth uređaj ostane u stanju pripravnosti 5 minuta. Da biste ponovo povezali Bluetooth uređaj, isključite čuvar ekrana, a zatim povežite uređaj. Da biste isključili čuvar ekrana, pritisnite bilo koji taster na daljinskom upravljaču (taster za jačinu zvuka, numerički taster, itd.)

Reprodukovanje foto sadržaja

Možete da reprodukujete foto sadržaj koji se nalazi na DVD disku, USB, mobilnom uređaju ili računaru.

Korišćenje menija Alatke

U toku reprodukcije pritisnite taster **TOOLS**.

Preth.	Izaberite ako želite da pređete na prethodnu sliku.
Dalje	Izaberite ako želite da pređete na sledeću sliku.
Pokreni/ Zaustavi projekciju slajdova	Izaberite da biste pokrenuli/ zaustavili prikazivanje slajdova.
Podešav. projek. slajdova	▪ **Brzina** : Izaberite za podešavanje brzine prikazivanja slajdova. ▪ **Efekti** : Izaberite za podešavanje specijalnih efekata za prikazivanje slajdova.
Zum	Izaberite ako želite da uvećate trenutnu sliku. (Uvećano do 4 puta)
Okreni	Izaberite ako želite da rotirate sliku. (Slika će se rotirati ili u smeru ili suprotno smeru kretanja kazaljke na satu).
Pozadinska muzika	Izaberite ako želite da slušate muziku dok gledate slajdove.
Podešavanja	▪ **Režim slike** - **Dinamična** : Izaberite za povećanje oštrine. - **Standardno** : Izaberite ovu postavku za većinu aplikacija prikazivanja. - **Film** : Ovo je najbolja postavka za gledanje filmova. - **Korisnik** : Omogućava vam da podesite oštrinu i funkciju redukcije šuma. ▪ **Informacije** : Prikazuje informacije o slici.
Režim ekvilajzera	Prilagodite lične želje u vezi zvuka pomoću postavki ekvilajzera.

Postavke ekvilajzera	Ova funkcija je dostupna samo kada je opcija **Režim ekvilajzera** postavljena na **Uklj.**.

| NAPOMENA |

- U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni sa opcijama se može razlikovati. Možda neće biti prikazane sve opcije.
- Da biste omogućili funkciju pozadinske muzike, datoteka fotografije mora da se nalazi na istom memorijskom mediju kao i muzička datoteka. Međutim, na kvalitet zvuka može uticati bitska brzina MP3 datoteke, veličina fotografije i način kodiranja.
- Ne možete da uvećate titl ili PG grafiku u režimu prikaza na celom ekranu.

Prikaz menija s opcijama pri pregledu liste foto datoteka

Fotografije		
Pregled	Datum	Grupiše sve datoteke fotografija na medijumu ili memorijskom uređaju prema datumu. Kliknite na grupu da biste videli fotografije u toj grupi.
	Naslov	Prikazuje sve datoteke fotografija na mediju ili memorijskom uređaju prema naslovu.
	Fascikla	Prikazuje sve fascikle na medijumu ili memorijskom uređaju.
Opcije	Prezentacija	Pokreće prikazivanje slajdova. Pokazuje sve datoteke u trenutnoj fascikli, jednu za drugom. Ako želite da kreirate prikazivanje slajdova izabrane grupe fotografija, pogledajte opciju za reprodukciju izabranog u nastavku.
	Repr. izabranog	Reprodukcija izabranog vam omogućava da kreirate spisak za reprodukciju biranjem određenih datoteka za reprodukciju. Ona u osnovi funkcioniše na identičan način za sve medije. Pogledajte odeljak „Kreiranje spiska za reprodukciju na audio CD disku“ na strani 36.
	Pošalji	Izaberite **Pošalji** za otpremanje izabranih datoteka na Internet lokacije (Picasa, Facebook itd) ili uređaje. Da biste koristili opciju **Pošalji**, potrebno je da otvorite nalog na Internet lokaciji, a zatim se prijavite pomoću funkcije za registraciju.

| NAPOMENA |

- U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni sa opcijama se može razlikovati. Možda neće biti prikazane sve opcije.

Slušanje radija

Korišćenje tastera na daljinskom upravljaču

1. Pritisnite taster **FUNCTION** kako biste izabrali **FM**.
2. Podesite na željenu stanicu.
   - Prethodno podešavanje 1 : Pritisnite taster br. **MANUAL/PRESET** da biste izabrali **Podešeno**, a zatim pritisnite taster **TUNING/CH** (∧∨) da biste izabrali unapred podešenu stanicu.
     - Da biste podesili unapred podešenu stanicu, morate da dodate unapred podešene stanice u memoriju proizvoda.
   - Ručno podešavanje : Pritisnite taster br. **MANUAL/PRESET** da biste izabrali **Ručno**, a zatim pritiskajte taster **TUNING/CH** (∧∨) za podešavanje niže ili više frekvencije.
   - Automatsko podešavanje : Pritisnite taster br. **MANUAL/PRESET** da biste izabrali **Ručno**, a zatim pritisnite i zadržite taster **TUNING/CH** (∧∨) za automatsko pretraživanje opsega.

Podešavanje Mono/Stereo

Pritisnite taster **MO/ST**.

- Svaki put kada se pritisne ovaj taster, zvuk se prebacuje na **STEREO** ili **MONO**.
- U području lošeg prijema, izaberite **MONO** za jasnije, neometane radio emisije.

Podešavanje stanica

Primer : Memorisanje stanice FM 89,10.

1. Pritisnite taster **FUNCTION** kako biste izabrali **FM**.
2. Pritisnite taster **TUNING/CH** (∧∨) da izaberete <89.10>.

3. Pritisnite taster **TUNER MEMORY**.
   - Na displeju trepće BROJ.
4. Ponovo pritisnite taster **TUNER MEMORY**.
   - Pritisnite taster **TUNER MEMORY** pre nego što BROJ nestane sa ekrana.
   - Kada pritisnete taster **TUNER MEMORY**, BROJ nestaje sa ekrana, a stanica se smešta u memoriju.
5. Da podesite drugu stanicu, ponovite korake 2 do 4.
   - Da biste pronašli podešenu stanicu, pritisnite taster **MANUAL/PRESET** da biste izabrali Podešeno, a zatim pritisnite taster **TUNING/CH** (∧∨) da biste izabrali podešenu stanicu.

O RDS emisiji

Korišćenje RDS sistema (radio informacionog sistema) za prijem FM stanica

RDS omogućava FM stanicama da šalju dodatni signal uz signale redovnog programa.

Na primer, stanice šalju svoja imena, kao i informacije o tipu programa koji emituju, kao što su sport ili muzika itd.

Ako je podešena FM stanica koja obezbeđuje RDS uslugu, na displeju se pali RDS indikator.

Opis RDS funkcije

- PTY (Vrsta programa) : Prikazuje tip programa koja se trenutno emituje.
- PS NAME (Ime programske stanice) : Označava ime stanice koja emituje program i sastoji se od 8 znakova.
- RT (radijski tekst) : Dekodira tekst koji šalje stanica (ako postoji) i sastoji se od 64 znaka.
- CT (Vreme) : Dekodira sat realnog vremena iz FM frekvencije. Neke stanice možda ne prenose PTY, RT ili CT informacije, pa zato one možda neće biti prikazane u svim slučajevima.
- TA (Saobraćajna obaveštenja) : TA ON/OFF (TA UKLJUČENO/ISKLJUČENO) pokazuje da se prenosi saobraćajno obaveštenje.

| NAPOMENA |

▸ RDS možda neće pravilno funkcionisati ako podešena stanica ne emituje pravilno RDS signal ili ako je signal slab.

Za prikazivanje RDS signala

RDS signale koje šalje stanica možete videti na displeju.

Pritisnite taster **RDS DISPLAY** dok slušate FM stanicu.

- Svaki put kada pritisnete taster, prikaz na displeju se menja da bi vam pokazao sledeće informacije: PS NAME ➞ RT ➞ CT ➞ Frekvencija

PS (programski servis)	U toku traženja se prikazuje <PS NAME (IME PS-a)>, a zatim će biti prikazana imena stanica. <NO PS (NEMA PS-a)> se pojavljuje ako se ne šalje signal.
RT (radijski tekst)	U toku traženja se prikazuje <RT>, a zatim će na displeju biti prikazane tekstualne poruke koje šalje stanica. <NO RT (NEMA RT-a)> se pojavljuje ako se ne šalje signal.
Frekvencija	Frekvencija stanice (bez RDS usluge)

O znacima koji se prikazuju na ekranu

Kada displej prikaže PS ili RT signale, koriste se sledeći znaci.

- Prozor displeja ne može da razlikuje velika i mala slova i uvek koristi velika slova.
- Prozor displeja ne može da prikaže naglašena slova, na primer, <A,> se može koristiti za naglašena slova <A's>, kao što su <À, Â, Ä, Á, Å i Ã.>

PTY (vrsta programa) indikacija i funkcija PTY-SEARCH

Jedna od prednosti RDS usluge je ta što možete pronaći određenu vrstu programa iz unapred podešenih kanala specificiranjem PTY kodova.

Za traženje programa koji koristi PTY kodove

❑ **Pre nego što počnete!**

- PTY pretraga se može primeniti samo za unapred podešene stanice.
- Za prekidanje pretrage u bilo kom trenutku procesa, pritisnite taster ■ u toku traženja.
- Postoji vremensko ograničenje za sledeće korake. Ako je podešavanje otkazano pre završetka, počnite ponovo od koraka 1.
- Kada pritiskate tastere na primarnom daljinskom upravljaču, proverite da li ste izabrali FM stanicu putem primarnog daljinskog upravljača.

1. Pritisnite taster **PTY SEARCH** dok slušate FM stanicu.
2. Pritiskajte taster **PTY-** ili **PTY+** dok se na displeju ne pojavi željeni PTY kod.
   - Displej prikazuje opis PTY kodova na desnoj strani.
3. Ponovo pritisnite taster **PTY SEARCH**, dok je PTY kod, koji je izabran u prethodnom koraku, još uvek na displeju.
   - Centralni uređaj pretražuje 29 prethodno podešenih FM stanica i zaustavlja se kada pronađe onu koju ste izabrali i bira tu stanicu.

Korišćenje tastera za specijalne efekte na daljinskom upravljaču

Funkcija SOUND EFFECT	SOUND EFFECT

Omogućava vam da izaberete režim koji optimizuje zvuk.

1. Pritisnite taster **SOUND EFFECT**.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željeni režim: **DSP**, **Dolby Pro Logic II** ili **SFE režim**.
3. Pritiskajte tastere ◄► da izaberete željeni zvučni efekat.

❑ **DSP**

MP3 Enhancer → Power Bass → Football → Virtual 7.1 → Isklj.

- **MP3 Enhancer** : Pomaže da se poboljša vaš audio doživljaj (npr. mp3 muzika). Možete da optimizujete nivo MP3 zvuka (24 kHz, 8 bita) na nivo CD zvuka (44,1 kHz, 16 bita).
- **Power Bass** : Povećava nivo jačine zvuka basova i obezbeđuje zvučne efekte ritma.
- **Football** : Kreira dinamičniji, realističniji zvuk, kao na stadionu. Za slušanje utakmica američkog fudbala, fudbala i drugih sportskih događaja.
- **Virtual 7.1** : Kreira virtuelni 7.1-kanalni zvuk pomoću 5.1-kanalnog sistema zvučnika.
- **Isklj.** : Izaberite za normalno slušanje.

❑ **Dolby Pro Logic II**

Film → Muzika → Igra → Matrix → Pro Logic → Isklj.

- **Film** : Dodaje realističnu notu filmskoj muzici.
- **Muzika** : Dok slušate muziku, možete doživeti zvučne efekte kao da slušate izvođenje „uživo".
- **Igra** : Povećava uzbudljivost zvuka igrice.
- **Matrix** : Izaberite da biste čuli višekanalni surround zvuk.
- **Pro Logic** : Možete da slušate 2-kanalni izvor kao 5.1-kanalni surround zvuk sa svim zvučnicima koji su aktivni.
  - Pojedinačni zvučnik/zvučnici se možda neće čuti, što zavisi od ulaznog signala.
- **Isklj.** : Izaberite za normalno slušanje.

❑ **SFE režim**

Simfonijska dvorana u Bostonu (dvorana 1) → Filharmonijska dvorana u Bratislavi (dvorana 2) → Džez klub u Seulu B → Crkva u Seulu → Amfiteatar (rok) → Isklj.

- **Simfonijska dvorana u Bostonu (dvorana 1)** : Obezbeđuje čist zvuk vokala, kao da se sluša u koncertnoj sali.
- **Filharmonijska dvorana u Bratislavi (dvorana 2)**: Takođe, obezbeđuje čist zvuk vokala, kao da se sluša u koncertnoj sali, ali manje snažan od postavke HALL1 (SALA1).
- **Džez klub u Seulu B** : Preporučena postavka za džez.
- **Crkva u Seulu** : Stvara osećaj atmosfere u velikoj crkvi.
- **Amfiteatar (rok)** : Preporučena postavka za rok.
- **Isklj.** : Izaberite za normalno slušanje.

3D zvuk	3D SOUND

Možete uživati u prirodnijem i živopisnijem surround zuku sa obogaćenim tonovima podešavajući dubinu zvuka korišćenjem opcija za nivoe.

Isklj. → Visoko → Nisko

| NAPOMENA |

- 3D zvuk nije dostupan u **FM** režimu.

Zvuk televizora	TV SOUND

Možete slušati preko **Zvučnici kućnog bioskopa** ili **Zvučnik TV-a** pomoću tastera **TV SOUND**.

1. Povežite HDMI kabl na televizor ili kućni bioskop. (Vidi stranu 17)
2. Podesite povezani kućni bioskop i TV na **Anynet+ (HDMI-CEC) Uklj.**.
3. Pritisnite taster **TV SOUND** na daljinskom upravljaču.
4. Svaki put kada pritisnete tasterr **TV SOUND**, na ekranu na prednjoj ploči kratko treperi **TV SOUND ON/OFF**, a zatim se menja u **D. IN**.
   - **TV SOUND ON** : Daje izlaz na **Zvučnici kućnog bioskopa**.
   - **TV SOUND OFF** : Daje izlaz na Anynet+ povezani **Zvučnik TV-a**.

❑ **Koristite:**

1) Ako želite da slušate zvuk preko zvučnika kućnog bioskopa kada gledate TV.
2) Ako želite da slušate zvuk sa USB uređaja koji je priključen na TV preko zvučnika kućnog bioskopa.

❑ **Specifikacije podrške opcije TV SOUND ON/OFF**

Povezani TV	Anynet+ (HDMI-CEC) postavka	Zvuk TELEVIZORA UKLJ.	Zvuk TELEVIZORA ISKLJ.
TV koji podržava Anynet+ (HDMI-CEC)	UKLJ.	O	O
	ISKLJ.	O	X
TV koji ne podržava Anynet+ (HDMI-CEC)	Nema funkcije	O	X

Možete uživati u raznim mrežnim servisima kao što su striming video zapisa ili Internet aplikacije ako proizvod povežete u vašu mrežu.

Da biste koristili mrežne usluge, morate prvo da:

1. Povežete proizvod na mrežu. (Vidi stranu 18)
2. Konfigurišete postavke mreže. (Vidi strane 24~26)

Prijavljivanje na vaš Samsung nalog

Pre nego što pristupite filmovima ili TV emisijama ili aplikacijama, predlažemo da se prijavite na vaš Samsung nalog.

Da biste se prijavili na vaš Samsung nalog, pratite sledeće korake:

1. Kada je prikazan početni ekran pritisnite **CRVENI (A)** taster. Pojavljuje se ekran za prijavljivanje.
2. Izaberite polje **E-pošta**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se iskačuća tastatura. Unesite adresu e-pošte pomoću tastature.
3. Kada završite, izaberite taster **Završeno**, a zatim pritisnite taster . Ponovo se pojavljuje ekran za prijavljivanje.
4. Izaberite polje **Lozinka**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se iskačuća tastatura.
5. Unesite lozinku pomoću tastature. Kada završite, izaberite taster **Završeno**, a zatim pritisnite taster . Ponovo se pojavljuje ekran za prijavljivanje.
6. Da biste postupak prijavljivanja olakšali za sledeći put, izaberite **Prijavi me automatski**, a zatim pritisnite taster .
7. Izaberite **Prijava**, a zatim pritisnite taster . Proizvod vas prijavljuje na nalog. E-pošta vašeg naloga je prikazana u donjem levom delu ekrana.

| NAPOMENA |

- Ako ste izabrali **Prijavi me automatski**, pri sledećem prijavljivanju proizvod će automatski uneti vašu adresu e-pošte i lozinku. Sve što treba da uradite je da izaberete prijavljivanje.
- Ako se adresa e-pošte i lozinke ne prikažu kada se pojavi ekran za prijavljivanje, izaberite taster sa strelicom na dole pored polja za e-poštu, a zatim pritisnite taster . Pojaviće se padajuća lista svih vaših registrovanih naloga. Izaberite vaš nalog, a zatim pritisnite taster . Proizvod će popuniti polja za e-poštu i lozinku.
- Ako nakon prijavljivanja pritisnete **CRVENI (A)** taster, pojaviće se prozor Moj nalog. U prozoru možete da izaberete opcije Odjavi se, Promenite informacije o nalogu, Poveži naloge servisa, Obriši naloge sa uređaja i Deaktivirajte nalog.
- Da biste iznajmili filmove i kupili komercijalne aplikacije, na nalogu morate imati registrovanu kreditnu karticu. Ako niste registrovali karticu, izaberite Promenite informacije o nalogu. Na strani Promenite informacije o nalogu, izaberite **Registruj karticu**, pritisnite taster , a zatim pratite uputstva na ekranu.

Pre korišćenja filmova i TV emisija ili aplikacija

Ako niste podesili funkciju Smart Hub, kada po prvi put koristite filmove i TV emisije ili aplikacije, proizvod će od vas tražiti da obavite proceduru podešavanja funkcije Smart Hub.

1. Na početnom ekranu izaberite **Filmovi i TV emisije** ili **Apps**, a zatim pritisnite taster . Ako ste izabrali **Apps**, pređite na 4. korak.
2. Ako ste izabrali **Filmovi i TV emisije**, pojavljuje se prozor Smart Hub sa porukom da li želite da podesite funkciju Smart Hub. Izaberite **Da**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se ekran dobrodošlice.
3. Izaberite **Pokreni**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se ekran sa uslovima i odredbama, politikom privatnosti usluge Smart Hub.
4. Na ekranu sa uslovima i odredbama, politikom privatnosti usluge Smart Hub, morate pregledati i prihvatiti kako uslove i odredbe, tako i politiku privatnosti usluge Smart Hub, da biste mogli da koristite Smart Hub.
5. Listajte na dole, a zatim kliknite na tastere Pregled detalja da biste pregledali dokumente.
6. Kada ih pročitate, listajte na gore do prvog polja za unos i pritisnite taster da biste prihvatili uslove i odredbe i dali saglasnost za politiku privatnosti.
7. Dvaput pritisnite taster ► da biste prešli u ekran Dodatna obaveštenja o privatnosti.
8. Kliknite na taster Pregled detalja da biste videli celo obaveštenje.
9. Kada ga pročitate, listajte na gore do poslednjeg polja za unos, a zatim pritisnite taster .

| NAPOMENA |

- Niste u obavezi da prihvatite dodatna obaveštenja o privatnosti, ali, ako to ne učinite, jedna ili više funkcija ili finkcionalnosti za Smart TV možda neće biti dostupne.

10. Dvaput pritisnite taster ►. Pojavljuje se ekran Podešavanje završeno. Pritisnite taster .

Korišćenje filmova i TV emisija

Možete preuzimati ili strimovati komercijalne i besplatne filmove i TV emisije i gledati ih na drugom televizoru.

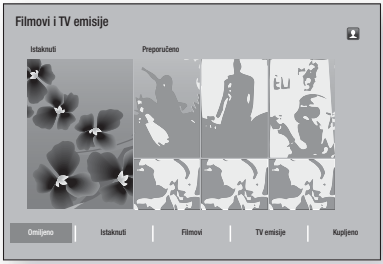

1. Na početnom ekranu izaberite **Filmovi i TV emisije**, a zatim pritisnite taster ↵.
2. Izaberite **Istaknuti** ili **Preporučeno** filmove, a zatim pritisnite taster ↵. Pojavljuje se stranica izabranog filma.

   ILI

   Koristite taster ▼ da biste prešli u donji deo ekrana. Izaberite **Omiljeno**, **Istaknuti**, **Filmovi**, **TV emisije** ili **Kupljeno**, a zatim pritisnite taster ↵.

   Na prikazanoj stranici koristite tastere ▲▼◄► da biste izabrali emisiju ili film, a zatim pritisnite taster ↵.

   Na ekranu sa TV emisijama ili filmovima možete izabrati i opcije **Novosti**, **Najpopularnije** ili **Žanrovi** da biste videli druge dostupne emisije ili filmove. Na ekranu Žanr, koristite tastere ▲▼◄► da biste izabrali **Žanr**, a zatim pritisnite taster ↵.

   Da biste izvršili izbor na stranici koja prikazuje TV emisije ili filmove, koristite tastere ▲▼◄► za izbor, a zatim pritisnite taster ↵.
3. Da biste gledali izabrano, izaberite opciju **Gledaj odmah**, a zatim pritisnite taster ↵. Pojavljuje se ekran za izbor sa listom različitih lokacija sa kojih možete iznajmiti film, zajedno sa cenama.
4. Izaberite lokaciju, a zatim pritisnite taster ↵. Pratite uputstva na ekranu za pokretanje filma.

| NAPOMENA |

- Ako se niste prijavili na svoj Samsung nalog, nakon 3. koraka će se pojaviti ekran za prijavljivanje i biće potrebno da se prijavite.
- Ako nemate kreditnu karticu koja je vezana za vaš Samsung nalog, nakon prijavljivanja će se pojaviti ekran za registraciju kartice. Pratite uputstva na ekranu. Da biste iznajmljivali filmove i kupovali komercijalne aplikacije morate imati kreditnu karticu registrovanu na vašem nalogu.

Korišćenje aplikacija

Možete da preuzimate aplikacije sa Interneta, pristupate raznim komercijalnim ili besplatnim aplikacijama i da ih gledate na svom televizoru. Za pristupanje nekim aplikacijama potrebno je da imate Samsung nalog.

Ekran aplikacija ukratko

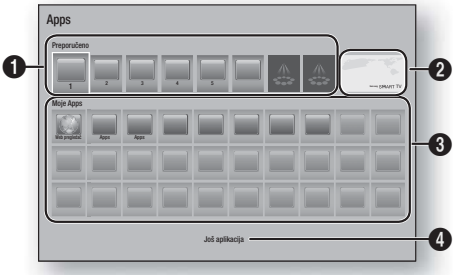

❶	**Preporučeno** : Prikazuje preporučene sadržaje kojima upravlja Samsung. Omogućava pristup raznim komercijalnim ili besplatnim aplikacijama koje možete preuzimati.
❷	**Istaknute aplikacije** : Koristite tastere ▲▼◄► da biste označili prikazanu istaknutu aplikaciju, a zatim pritisnite taster ↵. Pojavljuju se informacije o istaknutoj aplikaciji.
❸	**Moje Apps** : Prikazuje ličnu galeriju aplikacija izmenjenih koja se može menjati u ekranu Svi preuz. podaci.
❹	**Još aplikacija** : Izaberite **Još aplikacija** da biste pristupili ekranu Svi preuz. podaci gde možete dodavati, menjati i brisati aplikacije i pregledati aplikacije preuzete sa Interneta.

Preuzimanje aplikacija

Možete preuzimati razne komercijalne i besplatne aplikacije preko usluge Samsung Apps.

1. Na ekranu aplikacija izaberite **Samsung Apps**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se ekran Samsung Apps.
2. U gornjem delu ekrana, pod opcijom **Novosti**, videćete niz novih aplikacija. Koristite tastere ◄► za kretanje po listi udesno i ulevo, a zatim izaberite aplikaciju. Pritisnite taster da biste videli dodatne informacije o aplikaciji. Ako je aplikacija besplatna, izaberite **Preuzmi**, a zatim pritisnite taster da biste preuzeli aplikaciju. Ako se aplikacija plaća, izaberite **Kupi**, pritisnite taster , a zatim pratite uputstva na ekranu.

| NAPOMENA |

- Da biste kupili aplikaciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog i imati kreditnu karticu registrovanu na nalogu. Pritisnite **CRVENI (A)** taster na daljinskom upravljaču da biste se prijavili.
- Ako niste registrovali karticu, nakon prijavljivanja, ponovo pritisnite **CRVENI (A)** taster, a zatim izaberite Promenite informacije o nalogu u prikazanom prozoru. Na strani Promenite informacije o nalogu, izaberite Registruj karticu, pritisnite taster , a zatim pratite uputstva na ekranu.
- Takođe, možete da pristupite i preuzimate aplikacije iz kategorija navedenih na levoj strani ekrana. Za uputstva pogledajte 4. korak.

3. Nakon preuzimanja aplikacije, izaberite **Pokreni**, a zatim pritisnite taster da biste aplikaciju pokrenuli odmah. Da biste aplikaciju pokrenuli kasnije, pritisnite taster **RETURN**. U oba slučaja, ikona aplikacije će se pojaviti na ekranu aplikacija.
4. Da biste videli dodatne aplikacije, koristite tastere ▲▼◄► da biste prešli u listu kategorija na levoj strani ekrana.
5. Koristite tastere ▲▼ da izaberete kategoriju. Svaki put kada istaknutu oznaku premestite u drugu kategoriju, sa desne strane se pojavljuje različit skup aplikacija.
6. Koristite taster ► da biste pronašli aplikacije i tastere ▲▼◄► za prelazak sa jedne aplikacije na drugu.
7. Da biste videli dodatne informacije o aplikaciji, izaberite je, a zatim pritisnite taster .
8. Da biste preuzeli aplikaciju, pratite uputstva data u 2. i 3. koraku.

Pokretanje aplikacije

1. Izaberite **Apps** na početnom ekranu, a zatim pritisnite taster .
2. Na ekranu aplikacija koristite tastere ▲▼◄► da biste izabrali aplikaciju, a zatim pritisnite taster . Aplikacija se pokreće.

Korišćenje ekrana Svi preuz. podaci

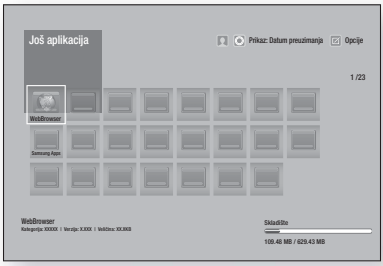

Ekran Svi preuz. podaci prikazuje sve aplikacije koje ste preuzeli i omogućava da:

- Sortirate aplikacije na ekranu Svi preuz. podaci prema opcijama **Datum preuzimanja**, **Nedavno otvoreno** i **Naslov**.
- Primenite različite funkcije menija za izmene na aplikacije navedene u odeljku Moje Apps ekrana aplikacija uključujući ažuriranje aplikacija, premeštanje aplikacija u fasciklu, brisanje aplikacija iz Moje Apps i zaključavanje aplikacija.
- Pokrenete aplikacije.

Sortiranje aplikacija

Da biste sortirali aplikacije na ekranu Svi preuz. podaci, pratite sledeće korake:

1. Na početnom ekranu izaberite **Apps**, a zatim pritisnite taster .
2. Na ekranu aplikacija, koristite taster ▼ za premeštanje do aktivne tačke Preuzeto u donjem delu stranice, a zatim pritisnite taster .
3. Na ekranu Svi preuz. podaci, koristite tastere ▲► za premeštanje do opcije **Pregl.** u gornjem delu ekrana, a zatim pritisnite taster .
4. U padajućem prozoru koji se pojavljuje, izaberite **Datum preuzimanja**, **Nedavno otvoreno** ili **Naslov**, a zatim pritisnite taster . Aplikacije na ekranu Svi preuz. podaci se sortiraju prema izabranom kriterijumu.

Korišćenje funkcija menija za opcije

Zaključ./otključ.

Korišćenjem funkcije za zaključavanje/otključavanje i bezbednosnog PIN-a, možete da zaključate aplikacije tako da se ne mogu pokretati, na ekranu aplikacija ili ekranu Svi preuz. podaci. Podrazumevani PIN je 0000.

1. Na ekranu Svi preuz. podaci, koristite tastere ▲► za premeštanje do **Opcije** u gornjem delu ekrana, a zatim pritisnite taster .
2. Izaberite **Zaključ./otključ.**, a zatim pritisnite taster .
3. Kada se pojavi opcija za zaključavanje, unesite PIN pomoću numeričkih tastera na daljinskom upravljaču.
4. Da biste zaključali aplikaciju, izaberite je, a zatim pritisnite taster . Na aplikaciji se pojavljuje katanac. Ponovite za zaključavanje drugih, pojedinačnih aplikacija.
5. Da biste otključali zaključanu aplikaciju, izaberite je, a zatim pritisnite taster .
6. Da biste istovremeno zaključali sve aplikacije, koristite tastere ▲► da biste izabrali taster **Zaklj. sve**, a zatim pritisnite taster .
7. Da biste istovremeno otključali sve zaključane aplikacije, koristite tastere ▲► da biste izabrali taster **Otključaj sve**, a zatim pritisnite taster .
8. Dvaput pritisnite taster **RETURN** za povratak na ekran aplikacija. Zaključane aplikacije će imati katanac u gornjem desnom delu.

Uredi Moje apl.

Opcija Uredi moje Apps omogućava da dodate i brišete aplikacije iz dela Moje Apps. Omogućava i da promenite mesto aplikaciji u delu Moje Apps.

Dodavanje aplikacije u Moje Apps

1. Na ekranu Svi preuz. podaci, koristite tastere ▲► za premeštanje do **Opcije** u gornjem delu ekrana, a zatim pritisnite taster .
2. Izaberite **Uredi Moje apl.**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se ekran Uredi moje Apps.
3. Izaberite aplikaciju pune boje iz gornjeg reda aplikacija, a zatim pritisnite taster . Ikona aplikacije pune boje se pojavljuje u donjem delu Moje Apps dok ikona u gornjem redu postaje siva.

| NAPOMENA |

- Sive aplikacije se već nalaze u Moje Apps.

4. Kada se vratite u ekran aplikacija, aplikacija će se pojaviti u delu Moje Apps.

Brisanje aplikacije iz Moje Apps

1. Na ekranu Svi preuz. podaci, koristite tastere ▲► za premeštanje do **Opcije** u gornjem delu ekrana, a zatim pritisnite taster .
2. Izaberite **Uredi Moje apl.**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se ekran Uredi moje Apps.
3. Izaberite aplikaciju koju želite da izbrišete iz Moje Apps, pritisnite taster , a zatim pritisnite tastere ▲▼◄► u smeru ✕.
   Pojavljuje se prozor za uklanjanje iz Moje Apps.
4. Izaberite **Da**, a zatim pritisnite taster .
5. Kada se vratite u ekran aplikacija, aplikacija će biti uklonjene iz dela Moje Apps.

Premeštanje aplikacija u Moje Apps

1. Na ekranu Svi preuz. podaci, koristite tastere ▲► za premeštanje do **Opcije** u gornjem delu ekrana, a zatim pritisnite taster .
2. Izaberite **Uredi Moje apl.**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se ekran Uredi moje Apps.
3. Izaberite aplikaciju koju želite da premestite u Moje Apps, pritisnite taster , a zatim pritisnite tastere ▲▼◄► da biste ikonu aplikacije premestili u pravcu neke od strelica (<, >, ^, itd.) koje se pojavljuju oko ikone aplikacije. Ikona aplikacije se premešta u izabranom smeru.
4. Nakon postavljanja ikone aplikacije na željeno mesto, pritisnite taster .
5. Kada se vratite u ekran aplikacija, aplikacija će biti postavljena na izabrano mesto.

Kreiraj fasc.

Opcija Kreiraj fasciklu omogućava kreiranje fascikle na ekranu Preuzeto u koju možete smeštati aplikacije.

1. Na ekranu Svi preuz. podaci, koristite tastere ▲► za premeštanje do **Opcije** u gornjem delu ekrana, a zatim pritisnite taster .
2. Izaberite **Kreiraj fasc.**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se prozor Postavi ime fascikle.
3. Pritisnite taster . Pojavljuje se tastatura.
4. Izaberite taster **Obriši** na desnoj strani, a zatim pritisnite taster da biste uklonili Fasciklu 1 iz polja za unos. Zatim, pomoću tastatute, unesite ime koje želite da dodelite fascikli.
5. Kada završite, izaberite taster **Završeno** na desnoj strani, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se prozor.
6. Izaberite **OK**, a zatim pritisnite taster . Na listi aplikacija na levoj strani ekrana se pojavljuje nova fascikla.

Prem. u Fasc.

Opcija Premesti u fasciklu omogućava premeštanje aplikacija u izabranu fasciklu.

1. Na ekranu Svi preuz. podaci, koristite tastere ▲► za premeštanje do **Opcije** u gornjem delu ekrana, a zatim pritisnite taster .
2. Izaberite **Prem. u Fasc.**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se ekran Premesti u fasciklu.
3. Koristite tastere ▲▼◄► da biste pronašli aplikaciju, a zatim pritisnite taster da biste je izabrali. U gornjem levom uglu aplikacije se pojavljuje oznaka.
4. Da biste poništili izbor aplikacije, pritisnite taster . Oznaka nestaje.
5. Ponovite 3. korak da biste izabrali dodatne aplikacije.

| NAPOMENA |

- Da biste izabrali sve preuzete aplikacije, izaberite **Izbor svih** u gornjem desnom delu ekrana, a zatim pritisnite taster . Da biste poništili izbor svih aplikacija, izaberite **Op. ceo izb.** u gornjem desnom delu ekrana, a zatim pritisnite taster .

6. Kada završite, u gornjem delu ekrana izaberite **Izaberite fasc.**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se prozor Izbor fascikle.
7. U prozoru za izbor fascikle, koristite tastere ▲▼ da biste izabrali fasciklu u koju želite da premestite izabrane aplikacije, a zatim pritisnite taster .
8. Pojavljuje se prozor Premeštene aplikacije. Pritisnite taster .
9. Da biste otvorili fasciklu, koristite tastere ▲▼◄► da biste označili fasciklu, a zatim pritisnite taster .

Preimen. Fasc.

Opcija Preimenuj fasciklu omogućava preimenovanje postojeće fascikle.

1. Na ekranu Svi preuz. podaci, koristite tastere ▲► za premeštanje do **Opcije** u gornjem delu ekrana, a zatim pritisnite taster .
2. Izaberite **Preimen. Fasc.**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se ekran Preimenuj fasciklu i fascikla će biti označena.
3. Koristite tastere ▲▼◄► da biste označili izabranu fasciklu, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se prozor za preimenovanje.
4. Pritisnite taster . Pojavljuje se tastatura.
5. Unesite novo ime fascikle. Kada završite, izaberite **Završeno** na desnoj strani, a zatim pritisnite taster . Ponovo se pojavljuje prozor za preimenovanje i prikazuje novo ime.
6. Izaberite **OK**, a zatim pritisnite taster . Fascikla je preimenovana.
7. Na desnoj strani ekrana izaberite **Zatvori**, a zatim pritisnite taster .

Izbriši

Opcija Izbriši omogućava brisanje aplikacija i fascikli sa ekrana Moje Apps. Ako se u fascikli nalaze aplikacije, zajedno se brišu i fascikla i aplikacije. Brisanjem se aplikacije trajno uklanjaju. Ako odlučite da želite da koristite izbrisanu aplikaciju, moraćete da je ponovo preuzmete sa Interneta.

1. Na ekranu Svi preuz. podaci, koristite tastere ▲► za premeštanje do **Opcije** u gornjem delu ekrana, a zatim pritisnite taster .
2. Izaberite **Izbriši**, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se ekran za brisanje.
3. Koristite tastere ▲▼◄► da biste pronašli aplikaciju, ili fasciklu, a zatim pritisnite taster da biste je izabrali. U gornjem levom uglu aplikacije ili fascikle se pojavljuje oznaka.
4. Da biste poništili izbor aplikacije, pritisnite taster . Oznaka nestaje.
5. Ponovite 3. korak da biste izabrali dodatne aplikacije ili fascikle.

| NAPOMENA |

- Da biste izabrali sve preuzete aplikacije, izaberite **Izbor svih** u gornjem desnom delu ekrana, a zatim pritisnite taster . Da biste poništili izbor svih aplikacija, izaberite **Op. ceo izb.** u gornjem desnom delu ekrana, a zatim pritisnite taster .

6. Nakon što izvršite sve izbore, izaberite **Izbriši** u gornjem delu ekrana, a zatim pritisnite taster . Pojavljuje se iskačući prozor za brisanje.
7. Izaberite **Da**, a zatim pritisnite taster . Sve izabrane aplikacije biće izbrisane.

| NAPOMENA |

- Ne možete odmah izbrisati zaključanu aplikaciju ili fasciklu. Ako izaberete zaključanu aplikaciju ili fasciklu za brisanje, pri obavljanju 7. koraka pojaviće se prozor za zaključavanje. Unesite bezbednosni PIN u prozor, a zatim pritisnite taster . Blokada se poništava i aplikacija ili fascikla se brišu.

Ažuriraj apl.

Kad bude potrebno da ažurirate aplikaciju na najnoviju verziju, izaberite **Apps**, a zatim izaberite **Još aplikacija**. Na ekranu Još aplikacija, izaberite opciju **Ažuriraj apl.**, a zatim izaberite željenu aplikaciju sa liste.
Aplikacija će se ažurirati na najnoviju verziju. Međutim, poruka **Ažuriraj apl.** prikazuje se na ekranu samo kada je potrebno obaviti ažuriranje.

Korišćenje programa Web pregledač

Možete da pristupite Internetu pomoću aplikacije Web Browser.
Na početnom ekranu izaberite **Web pregledač**, a zatim pritisnite taster .

| NAPOMENA |

- Kada aplikaciju Web Browser pokrenete na proizvodu koji je povezan preko HDMI na BD Wise kompatibilan TV aparat - i funkcija BD Wise je uključena – pregledač se povećava tako da ispuni ceo ekran a rezolucija televizora se automatski postavlja na optimalnu rezoluciju.
- Aplikacija Web Browser nije kompatibilna sa Java aplikacijama.
- Ako pokušate da preuzmete datoteku i ako se ona ne može sačuvati, pojaviće se poruka o grešci.
- E-commerce (za kupovinu proizvoda na Internetu) nije podržan.
- ActiveX nije podržan.
- Pristup može biti blokiran nekim Web lokacijama ili Web pregledačima kojim upravljaju određene kompanije.

Pregl.pom.veza i Pregled. pom. pokaz.

Program Web pregledač obezbeđuje dva tipa pretraživanja, Pregled. pomoću pokazivača i Pregled. pomoću veza. Kada prvi put pokrenete pregledač, funkcija Pregled. pomoću pokazivača je aktivna. Ako za navigaciju u programu Web pregledač koristite miša, preporučujemo da funkciju Pregled. pomoću pokazivača ostavite aktivnu. Ako za navigaciju u programu Web pregledač koristite daljinski upravljač, preporučujemo da funkciju Pregled. pomoću pokazivača zamenite funkcijom Pregled. pomoću veza. Funkcija Pregled. pomoću veza premešta oznaku sa jedne veze na sledeću vezu u programu Web Browser i mnogo je brža od funkcije Pregled. pomoću pokazivača ako koristite daljinski upravljač.

Da biste aktivirali funkciju Pregled. pomoću veza, pratite sledeće korake:

1. Koristite tastere ▲▼◄► na daljinskom upravljaču da biste pokazivač pomerili do ikone Pregled. pomoću veza u gornjem desnom delu ekrana. Ikona Pregled. pomoću veza je treća ikona sa desne strane. Pokazivač će biti u ispravnom položaju ako ikona postane plava i ako se na ekranu pojave reči „Pregl.pom.veza".
2. Pritisnite taster . Funkcija Pregled. pomoću veza se aktivira i ostaće aktivna uvek kada pokrenete program Web pregledač.

Kontrolna tabla ukratko

Na kontrolnoj table, koja se proteže preko vrha ekrana, nalazi se niz ikona koje pokreću niz korisnih funkcija. Ikone su opisane u nastavku, počevši sa ikonom s krajnje leve strane ekrana.

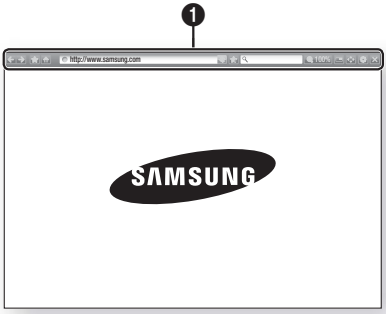

❶	• : Prelazi na prethodnu stranu. • : Prelazi na sledeću web stranicu. • : Prikazuje obeleživače i ekran istorije. Možete obeležiti trenutnu stranu, izabrati postojeći obeleživač i menjati i brisati obeleživače. Takođe, možete pregledati istoriju pretraživanja i izabrati stranu za ponovnu posetu. • : Prelazi na početni ekran programa Web Browser. • http://www.samsung.com : Omogućava da, preko iskačuće tastature, ručno unesete adresu strane. • : Ponovo učitava trenutnu stranu tako da je osvežena na ekranu. • : Dodaje trenutnu stranicu u vaše obeleživače. • : Omogućava da tražite informacije unošenjem reči ili karaktera preko iskačuće tastature. Pogledajte odeljak „Korišćenje iskačuće tastature“ na ovoj strani. • 100% : Omogućava da procentualno povećavate ili smanjujete ekran u različitim procentima. • : Uključuje PIP funkciju. • : Omogućava da se prebacujete između funkcija Pregl.pom.pokaz. i Pregl.pom.veza. • : Omogućava da konfigurišete podešavanja pregledača. Pogledajte odeljak „Korišćenje menija za podešavanje“ na strani 50. • : Zatvara program Web Browser.

Korišćenje iskačuće tastature

Kada kliknete na http://www.samsung.com, , ili pristupite polju za unos podataka ili teksta i pritisnete taster , pojavljuje se iskačuća tastatura.

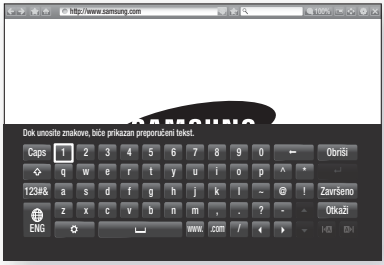

Za korišćenje iskačuće tastature sa daljinskim, pratite ove korake:

1. Za označavanje željenog slova ili broja koristite tastere ▲▼◄► na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite taster da u polje za unos unesete slovo ili broj.
3. Za pristup velikim slovima, označite taster **Caps** gore levo, a potom pritisnite taster . Za pristup malim slovima ponovo pritisnite taster sa označenim tasterom **Caps**.
4. Za pristup simbolima i dodatnim znakovima interpunkcije, označite taster **123#&** s leve strane, a potom pritisnite taster .
5. Za brisanje unetog karaktera, označite taster ←, a potom pritisnite taster .
6. Za brisanje svih unetih karaktera, označite taster **Obriši**, a potom pritisnite taster .
7. Kada završite unos, označite taster **Završeno**, a potom pritisnite taster .

| NAPOMENA |

- Ukoliko je na vaš proizvod povezana bežična tastatura, možete je koristiti za unos slova, brojeva, simbola i znakova interpunkcije. Imajte na umu da će bežična tastatura raditi samo kada se pojavi iskačuća tastatura i da se može koristiti samo za unos slova, simbola i znakova interpunkcije.

Opcije na iskačućoj tastaturi

Za pristup opcijama iskačuće tastature označite taster u donjem levom delu tastature i pritisnite taster .

Jezik	Izaberite jezik za tastaturu. Možete izabrati engleski, francuski, ruski itd.
Preporučeni tekst	Dok unosite tekst tastatura će predlagati preporučene reči. Možete **Uklj.** ili **Isklj.** ovu funkciju.
Predviđanje sledećeg slova	Dok unosite slova tastatura će predviđati sledeće slovo. Predviđanja se pojavljuju u oblasti oko slova koje ste upravo uneli. Možete izbrati predviđeno slovo ili preći na drugo slovo. Možete **Uklj.** ili **Isklj.** ovu funkciju.

Korišćenje menija za podešavanje

Meni za podešavanje ima funkcije koje kontrolišu način rada i bezbednosne funkcije pretraživača. Za pokretanje menija za podešavanje, označite ikonu na kontrolnoj tabli, a potom pritisnite taster . Za izbor opcije u meniju za podešavanje, označite opciju, a potom pritisnite taster .

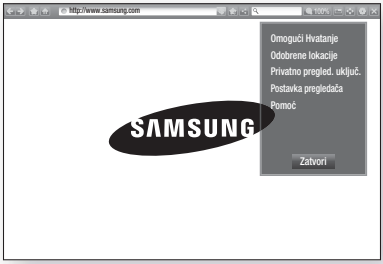

Omogući Hvatanje/ Onemogući Hvatanje	**Uklj.** i **Isklj.** funkciju Hvatanje. Kada je funkcija Hvatanje uključena, web stranicu možete pomerati gore i dole bez pomeranja klizača. Funkcija Hvatanje dostupna je samo za Pregl.pom.pokaz..
Odobrene lokacije	Omogućava da vašoj deci ograničite pristup neprikladnim internet stranicama omogućavajući pristup samo web lokacijama koje ste registrovali. Svaki put kada pristupite opciji **Odobrene lokacije**, pojavljuje se ekran za unos PIN-a. Kada prvi put pristupite funkciji **Odobrene lokacije**, unesite podrazumevani PIN 0000 koristeći tastere sa brojevima na vašem daljinskom. Možete promeniti PIN korišćenjem opcije Resetuj lozinku za funkciju Odobrene lokacije. Vidi dole. ▪ **Funkcija „Odobrene lokacije“**: Uključuje ili isključuje funkciju Odobrene lokacije. ▪ **Resetuj lozinku za odobrene lokacije**: Promenite lozinku za Odobrene lokacije.
	▪ **Dodaj tren. lok.**: Omogućava da dodate trenutno prikazanu web lokaciju na listu Odobrene lokacije. ▪ **Upravljanje odobrenim lokacijama**: Omogućava da unesete URL adrese da biste ih dodali u listu Odobrene lokacije i briše lokacije sa liste Odobrene lokacije. Ako uključite opciju **Odobrene lokacije** i niste dodali nijednu lokaciju na listu Odobrene lokacije, nećete moći da pristupite nijednoj Internet lokaciji.
Privatno pregled. uključ./isklj.	Omogućite ili onemogućite režim privatnosti. Kada je režim privatnosti omogućen, pregledač ne čuva URL adrese posećenih lokacija. Ako želite da omogućite režim privatnosti, izaberite **OK**. Ako je režim privatnosti pokrenut, ikona „Stop“ se pojavljuje ispred URL adrese u gornjem delu ekrana. Da biste onemogućili režim privatnosti, ponovo ga izaberite kada je režim privatnosti omogućen.
Postavka pregledača	▪ **Post. kao poč. str.** : Možete da podesite početnu stranu pregledača. ▪ **Blok. is. proz.** : Uključuje i isključuje blokadu iskačućeg prozora. ▪ **Blokada stranice** : Možete odrediti da li želite da blokirate reklame i izaberete URL adrese za koje se obaveštenja blokiraju. ▪ **Opšte postavke** : Možete da izbrišete lične informacije kao što su istorija web stranica i podaci o pretraživanju (kolačići, itd.), kao i da resetujete sve postavke web pregledača na fabričke postavke. ▪ **Šifrovanje** : Možete da podesite postavke za šifrovanje za web stranice na automatske ili da ručno izaberete format šifrovanja sa liste. ▪ **Pokazivač** : Možete da podesite brzinu kursora kada je kurosr postavljen na opciju Pokazivač i **Uklj.** i **Isklj.** funkciju Pametni kursor. ▪ **Informacije o pregledaču** : Prikazuje broj verzije i informacije o autorskim pravima za program Web Browser..

Pomoć	Pruža osnovne informacije o radu programa Web Browser.

| NAPOMENA |

- U zavisnosti od web lokacije, neke postavke programa Web Browser možda neće biti aktivirane. Funkcije koje nisu aktivirane su zasivljene i ne mogu se koristiti.

Povezivanje naloga za Internet servis na proizvod

Funkcija Poveži servisne naloge omogućava da povežete proizvod sa vašim nalozima na Internet servisima da bi proizvod mogao automatski da vas prijavi na servis kada pokrenete aplikaciju za taj servis.

Da biste kreirali vezu za servisni nalog, pratite sledeće koraka:

1. Na početnom ekranu pritisnite **CRVENI (A)** taster na daljinskom upravljaču da biste se prijavili na vaš Samsung nalog.
2. Nakon prijavljivanja, ponovo pritisnite **CRVENI (A)** taster na daljinskom upravljaču.
3. Izaberite **Povezivanje naloga usluge** u prozoru Moj nalog, a zatim pritisnite taster .
4. Na ekranu Poveži servisne naloge, izaberite servis koji želite da povežete na proizvod, a zatim pritisnite taster .
5. Izaberite **Registruj**, a zatim pritisnite taster .
6. Na ekranu za unos ID i lozinke, unesite ID koji koristite za prijavljivanje na izabrani servis pomoću iskačuće tastature. Kada završite, izaberite **Završeno**, a zatim pritisnite taster .
7. Ponovite isti postupak za lozinku. Kada završite, izaberite **Završeno**, a zatim pritisnite taster .
8. Izaberite **OK**, a zatim pritisnite taster .

BD-LIVE™

Kada se proizvod poveže na mrežu, možete uživati u raznim filmskim sadržajima korišćenjem diskova kompatibilnih sa BD-LIVE.

1. Priključite USB fleš memoriju na USB konektor na prednjoj strani proizvoda, a zatim proverite preostalu memoriju. Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1 GB slobodnog prostora da bi mogao da podrži BD-LIVE servise.
2. Izaberite **Podešavanja** na početnom ekranu, a zatim pritisnite taster .
3. Izaberite **Mreža**, a zatim pritisnite taster .
4. Izaberite **Postavke za BD-Live**, a zatim pritisnite taster .
5. Izaberite **Upravljanje BD podacima**, a zatim pritisnite taster .
6. Izaberite stavku **Izbor uređaja**, a zatim pritisnite taster .
7. Izaberite USB uređaj, a zatim pritisnite taster .
8. Umetnite Blu-ray disk koji podržava BD-LIVE.
9. Izaberite neki od raznih sadržaja BD-LIVE servisa koje je ponudio proizvođač diska.

| NAPOMENA |

- Način na koji koristite BD-LIVE i ponuđeni sadržaji mogu se razlikovati, zavisno od proizvođača diska.

Dodatne informacije

Napomena

Povezivanja

HDMI IZLAZ

- Zavisno od vašeg televizora, izvesne rezolucije HDMI izlaza možda neće funkcionisati.
- Morate da imate HDMI vezu da biste uživali u video zapisima sa 3D tehnologijom.
- Dugačak HDMI kabl može da dovede do šuma na ekranu. Ako do toga dođe, u meniju podesite opciju **HDMI duboki tonovi boje** na **Isklj.**.

Podešavanja

Postavke za 3D

- Kod nekih 3D diskova, da biste zaustavili film u toku 3D reprodukcije, pritisnite jednom taster ■. Film se zaustavlja, a opcija 3D moda se deaktivira. Da biste promenili izbor 3D opcije u toku reprodukovanja 3D filma, pritisnite jednom taster ■. Pojavljuje se Blu-ray meni. Ponovo pritisnite taster ■, a zatim izaberite 3D postavke u Blu-ray meniju.
- U zavisnosti od sadržaja i položaja slike na ekranu vašeg televizora, možete videti vertikalne crne linije na levoj strani, na desnoj strani ili na obe strane.

Format slike

- Zavisno od tipa diska, neke proporcije možda neće biti na raspolaganju.
- Ako izaberete proporciju ekrana i opciju koja se razlikuje od proporcije ekrana vašeg televizora, moglo bi doći do poremećaja slike.
- Ako izaberete **16:9 Originalno**, televizor može da prikaže **4:3 Pillarbox** (crne linije na stranama slike).

BD Wise (samo za Samsung proizvode)

- Kada je opcija BD Wise uključena, postavka rezolucije se automatski vraća na BD Wise, a u meniju Rezolucija pojavljuje se opcija BD Wise.
- Ako je proizvod povezan na uređaj koji ne podržava BD Wise, ne možete da koristite funkciju BD wise.
- Za pravilan rad funkcije BD Wise, meni BD Wise podesite na Uklj. i kod proizvoda i kod TV aparata.

Digitalni izlaz

- Obavezno izaberite pravilan digitalni izlaz ili nećete čuti zvuk ili ćete čuti jak šum.
- Ako HDMI uređaj (AV prijemnik, TV) nije kompatibilan sa komprimovanim formatima (Dolby digital, DTS), audio signal se isporučuje kao PCM.
- Standardni DVD diskovi nemaju BONUSVIEW audio i navigacione zvučne efekte.
- Neki Blu-ray diskovi nemaju BONUSVIEW audio i navigacione zvučne efekte.
- Ovo podešavanje opcije Digital Output (Digitalni izlaz) ne utiče na analogni (L/D) ili HDMI audio izlaz ka vašem televizoru. Ono utiče na optički i HDMI audio izlaz kada je vaš proizvod povezan na AV prijemnik.
- Ako reprodukujete MPEG audio filmske podloge, audio signal isporučuje PCM bez obzira na izabrane opcije za Digitalni izlaz (PCM ili Tok bitova).
- Digitalni izlaz se može aktivirati kada je opcija **Izbor zvučnika** postavljena na **Zvučnik TV-a**.

Internet veza za uslugu BD-Live

- Internet veza može biti ograničena za vreme korišćenja BD-LIVE sadržaja.

Anynet+ (HDMI-CEC)

- Zavisno od vašeg televizora, izvesne rezolucije HDMI izlaza možda neće funkcionisati. Molimo da pogledate korisničko uputstvo za svoj televizor.
- Ova funkcija nije na raspolaganju ako HDMI kabl ne podržava CEC.
- Ako vaš Samsung TV ima Anynet+ logotip, onda podržava Anynet+ funkciju.

Upravljanje BD podacima

- U modu spoljašnje memorije, reprodukcija diska može biti prekinuta ukoliko u toku reprodukcije odspojite USB uređaj.
- Podržavaju se samo oni USB uređaji koji su formatirani u FAT sistemu datoteka (DOS 8.3 oznaka logičkog diska). Preporučujemo da koristite USB uređaje koji podržavaju USB 2.0 protokol sa 4 MB/s ili većom brzinom čitanja/pisanja.
- Funkcija za nastavak reprodukcije možda neće funkcionisati nakon što formatirate memorijski uređaj.
- Ukupna memorija koja je dostupna za upravljanje BD podacima može se razlikovati, što zavisi od uslova.

DivX® vid. na zah.

- Za više informacija o DivX(R) VOD-u, posetite "http://vod.divx.com".

Prednji ekran

- Ne možete menjati osvetljenost tastera ⏻ i tastera **VOL +**, **-**.

Postavke zvučnika

- Kada se opcija **Izbor zvučnika** postavi na **Zvučnik TV-a**, zvuk se dobija preko zvučnika televizora.

HDMI audio

- Kada se HDMI audio signal šalje na zvučnike televizora, on se automatski konvertuje na 2 kanala.

Povratni audio kanal

- Kada je Anynet+ (HDMI-CEC) isključen, funkcija povratnog audio kanala nije dostupna.
- Korišćenje HDMI kabla bez ARC (Audio Return Channel – Povratni audio kanal) sertifikata može dovesti do problema kompatibilnosti.
- ARC funkcija je dostupna samo ako je povezan uređaj kompatibilan sa funkcijom ARC.

Reprodukcija

Reprodukovanje video datoteka

- Video datoteke sa velikim bitskim brzinama od 20 Mb/s ili više opterećuju kapacitete proizvoda i mogu da zaustave reprodukciju u toku.

Biranje audio jezika

- Indikator ◄► se neće pojaviti na ekranu ako BONUSVIEW deo ne sadrži nijednu BONUSVIEW audio postavku.
- Jezici koji su dostupni preko funkcije Audio jezika zavise od jezika koji su kodirani na disku. Ova funkcija ili određeni jezici možda neće biti dostupni.
- Neki Blu-ray diskovi omogućavaju da izaberete PCM ili Dolby digitalnu audio podlogu na engleskom jeziku.

Biranje jezika titla

- Zavisno od Blu-ray / DVD diska, možda ćete moći da menjate jezik titlova u meniju diska. Pritisnite taster **DISC MENU**.
- Ova funkcija zavisi od toga koji titlovi su kodirani na disku i možda neće biti dostupna na svim Blu-ray/DVD diskovima.
- Informacije o glavnoj opciji BONSUVIEW modu će se takođe pojaviti ako Blu-ray disk ima BONUSVIEW deo.
- Ova funkcija istovremeno menja primarne i sekundarne titlove.
- Redom se prikazuje ukupan broj primarnih i sekundarnih titlova.

Reprodukovanje JPEG datoteka

- Ne možete da uvećate titl ili PG grafiku u modu prikaza na celom ekranu.

Reprodukcija medija

Mod Dolby Pro Logic II

- Pre nego što izaberete Dolby Pro Logic II mod, povežite vaš spoljni uređaj na AUDIO INPUT (AUDIO ULAZ) konektore (L i D) na proizvodu. Ako povežete samo jedan od ulaza (L ili D), nećete moći da slušate surround zvuk.

Korišćenje tastera ALATKE pri reprodukciji slika

- Ako je sistem povezan na televizor koji je kompatibilan sa BD Wise i kod koga je opcija BD Wise postavljena na Uklj., neće se pojaviti meni Podešavanje slike.
- Funkcija Pozadinska muzika neće funkcionisati ako se muzička datoteka i datoteka fotografije ne nalaze na istom memorijskom uređaju. Takođe, na kvalitet zvuka može uticati bitska brzina MP3 datoteke, veličina fotografija i način kodiranja.

Izbor digitalnog izlaza

Podešavanje		PCM	Tok bitova (neobrađeno)	Tok bitova (DTS ponovo kodiran)	Tok bitova (Dolby D. ponovo kodiran)
Povezivanje		HDMI kompatibilan AV prijemnik			
Audio tok bitova na Blu-ray disku	PCM	Do PCM 7.1-kanalni	PCM	DTS ponovo kodiran	Dolby Digital ponovo kodiran *
	Dolby Digital	Do PCM 5.1-kanalni	Dolby Digital	DTS ponovo kodiran	Dolby Digital ponovo kodiran *
	Dolby Digital Plus	Do PCM 7.1-kanalni	Dolby Digital Plus	DTS ponovo kodiran	Dolby Digital ponovo kodiran *
	Dolby TrueHD	Do PCM 7.1-kanalni	Dolby TrueHD	DTS ponovo kodiran	Dolby Digital ponovo kodiran *
	DTS	Do PCM 7.1-kanalni	DTS	DTS ponovo kodiran	Dolby Digital ponovo kodiran *
	DTS-HD zvuk visoke rezolucije	Do PCM 7.1-kanalni	DTS-HD zvuk visoke rezolucije	DTS ponovo kodiran	Dolby Digital ponovo kodiran *
	DTS-HD master audio	Do PCM 7.1-kanalni	DTS-HD master audio	DTS ponovo kodiran	Dolby Digital ponovo kodiran *
Audio tok na DVD-u	PCM	PCM 2-kanalni	PCM 2-kanalni	PCM 2-kanalni	PCM 2-kanalni
	Dolby Digital	Do PCM 5.1-kanalni	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Do PCM 7.1-kanalni	DTS	DTS	DTS
Definicija Blu-ray diska	Bilo koji	Dekodira audio signal glavne opcije i BONUSVIEW audio tok bitova zajedno u jedan PCM audio signal i dodaje navigacione zvučne efekte.	Šalje samo audio tok glavne opcije tako da AV prijemnik može da dekodira audio tok bitova. Nećete čuti BONUSVIEW audio ili navigacione zvučne efekte.	Dekodira audio signal glavne opcije i BONUSVIEW audio tok bitova zajedno u jedan PCM audio signal i dodaje navigacione zvučne efekte, a zatim ponovo kodira PCM audio u DTS tok bitova.	Dekodira audio signal glavne opcije i BONUSVIEW audio tok bitova zajedno u jedan PCM audio signal i dodaje navigacione zvučne efekte, a zatim ponovo kodira PCM audio u Dolby digital tok bitova ili PCM.

- Ako je Tok izvora 2-kanalni ili mono, ne primenjuje se postavka “Dolby D ponovo kodiran”. Izlaz će biti PCM 2-kanalni.

Blu-ray diskovi mogu da sadrže tri audio toka bitova :

- Glavni audio signal : Audio filmska podloga glavne opcije.
- BONUSVIEW audio : Dodatna filmska podloga, kao što su komentari režisera ili glumca.
- Navigacioni zvučni efekti : Kada izaberete navigaciju nekog menija, mogu se čuti navigacioni zvučni efekti. Navigacioni zvučni efekti su različiti na svakom Blu-ray disku.

Rezolucija u skladu sa izlaznim modom

Reprodukcija Blu-ray diskova/E-sadržaja/Digitalnih sadržaja			DVD reprodukcija
Izlaz / Podešavanje	HDMI mod		HDMI mod
	Blu-ray disk	E-sadržaji/Digitalni sadržaji	
BD Wise	Rezolucija Blu-ray diska	1080p@60F	480i
Auto	Maks. rezolucija TV ulaza		Maks. rezolucija TV ulaza
1080p@60F	1080p@60F		1080p@60F
Filmski kadar : Autom. (24 f/s)	1080p@24F		-
1080i	1080i		1080i
720p	720p		720p
576p/480p	576p/480p		576p/480p

Rešavanje problema

Pogledajte donju tabelu ako ovaj proizvod ne funkcioniše ispravno. Ako vaš problem nije naveden u tabeli ili ako dato uputstvo ne pomogne, isključite proizvod, iskopčajte mrežni kabl i pozovite najbližeg ovlašćenog prodavca ili servisni centar za Samsung elektronske uređaje.

Simptom	Proveriti/Pomoć
Ne mogu da izbacim disk.	• Da li je kabl za napajanje sigurno priključen u utičnicu? • Isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite.
Reprodukcija ne počinje.	• Proverite regionalni kod za Blu-ray/DVD disk. Blu-ray/DVD diskovi koji su kupljeni u inostranstvu možda neće moći da se reprodukuju. • CD-ROM i DVD-ROM diskovi ne mogu biti reprodukovani na ovom proizvodu. • Uverite se da je nivo rejtinga tačan.
Reprodukcija ne počinje odmah posle pritiskanja tastera Reprod./Pauza.	• Da li koristite deformisani disk ili disk sa ogrebotinama na površini? • Obrišite disk.
Zvuk se ne čuje.	• Kućni bioskop ne reprodukuje zvuk tokom brze reprodukcije, spore reprodukcije i reprodukcije korak-po-korak. • Da li su zvučnici pravilno povezani? Da li su postavke zvučnika pravilno prilagođene? • Da li je disk mnogo oštećen?
Zvuk se čuje samo iz nekoliko zvučnika, ali ne i iz svih 6.	• Na nekim Blu-ray/DVD diskovima, zvuk se čuje samo na prednjim zvučnicima. • Proverite da li su zvučnici pravilno povezani. • Podesite jačinu zvuka. • Dok slušate CD, radio ili TV, zvuk se čuje samo na prednjim zvučnicima.
Dolby Digital 5.1-kanalni surround zvuk se ne generiše.	• Da li na disku postoji oznaka "Dolby Digital 5.1 CH"? Dolby Digital 5.1-kanalni surround zvuk se čuje samo ako je disk snimljen sa 5.1-kanalnim zvukom. • Da li je jezik zvuka pravilno postavljen na Dolby Digital 5.1-CH na informacionom displeju?

Simptom	Proveriti/Pomoć
Daljinski upravljač ne radi.	• Da li daljinski upravljač koristite u okviru njegovog radnog dometa i pod pravilnim uglom u odnosu na senzor? • Da li su baterije istrošene? • Da li ste pravilno izabrali funkcije moda (TV/BD) daljinskog upravljača (TV ili BD)?
• Disk se okreće, ali se slika ne prikazuje. • Kvalitet slike je loš, a slika podrhtava.	• Da li je TV aparat uključen? • Da li su video kablovi pravilno povezani? • Da li je disk prljav ili oštećen? • Loše proizvedeni disk možda neće moći da se reprodukuje.
Jezik zvuka i titlova ne funkcioniše.	• Jezik zvuka i titlova ne radi ako ih disk ne sadrži.
Ekran menija se ne pojavljuje kada se izabere funkcija menija.	• Da li koristite disk koji ne sadrži menije?
Proporcija ekrana se ne može promeniti.	• Možete da reprodukujete 16:9 Blu-ray/DVD diskove u 16:9 Full modu , 4:3 Letter Box modu ili 4:3 Pan-Scan modu, ali se 4:3 Blu-ray/DVD diskovi mogu videti samo u proporciji 4:3. Pogledajte omotnicu Blu-ray diska, a zatim izaberite odgovarajuću funkciju.
• Proizvod ne radi. (Primer: Napajanje se isključuje ili se čuje čudan šum.) • Proizvod ne radi normalno.	• U modu PRIPRAVNOSTI, pritisnite i držite pritisnut taster ■ na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi. - Upotrebom funkcije RESET obrisaće se sve sačuvane postavke. Nemojte ovo koristiti osim ako nije neophodno.
Zaboravili ste lozinku za nivo rejtinga.	• Dok se u proizvodu ne nalazi disk, pritisnite i držite pritisnut taster ■ na proizvodu duže od 5 sekundi. Na displeju se prikazuje **INIT**, a sve postavke će biti vraćene na unapred zadate vrednosti. Zatim pritisnite taster **ZA UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE**. - Upotrebom funkcije RESET obrisaće se sve sačuvane postavke. Nemojte ovo koristiti osim ako nije neophodno.
Nije moguć prijem radio emisija.	• Da li je antena pravilno povezana? • Ako je ulazni signal antene slab, instalirajte spoljnu FM antenu u područje dobrog prijema.
Ne čuje se zvuk kada slušate zvuk televizora preko ovog proizvoda.	• Ako je taster **OTVORI/ZATVORI** ▲ pritisnut za vreme slušanja zvuka televizora upotrebom D. IN ili AUX funkcija, Blu-ray/DVD funkcije su uključene, a zvuk televizora isključen.
Na ekranu se pojavljuje poruka "Nije dostupno".	• Funkcija ili akcija se sada ne mogu izvršiti zato što: 1. To ne dozvoljava Blu-ray/DVD softver. 2. Blu-ray/DVD softver ne podržava tu funkciju (npr. uglove) 3. Ta funkcija nije trenutno dostupna. 4. Zahtevali ste broj naslova ili poglavlja ili vreme pretraživanja koji su van opsega.
Ako je HDMI izlaz postavljen na rezoluciju koju vaš TV aparat ne podržava (npr, 1080p), može se desiti da na vašem TV aparatu ne vidite sliku.	• Pritisnite i držite pritisnut taster ■ na prednjoj ploči 5 sekundi ili duže kada nije stavljen disk. Sve postavke će se vratiti na fabričke postavke.

Simptom	Proveriti/Pomoć
Nema HDMI izlaza.	• Proverite vezu između TV aparata i HDMI konektora na proizvodu. • Proverite da li vaš TV podržava 576p/480p/720p/1080i/1080p rezolucije HDMI ulaza.
Loš HDMI izlaz.	• Ako se na ekranu pojavi slučajni šum, to znači da televizor ne podržava HDCP (širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja).
AllShare funkcija	
Mogu da vidim fascikle koje se dele preko aplikacije AllShare, ali ne mogu da vidim datoteke.	• AllShare prikazuje samo video, fotografske i muzičke datoteke. Drugi tipovi datoteka se ne prikazuju.
Video se reprodukuje sa prekidima.	• Proverite da li je mreža stabilna. • Proverite da li je mrežni kabl pravilno povezan i da li mreža nije preopterećena. • Bežična veza između DLNA kompatibilnog uređaja i proizvoda je nestabilna. Proverite vezu.
AllShare veza između proizvoda i računara je nestabilna.	• IP adresa pod istom podmrežom treba da bude jedinstvena, u suprotnom može doći do sukoba IP adresa. • Proverite da li ste omogućili zaštitni zid. Ako jeste, onemogućite zaštitni zid.
BD-LIVE	
Ne mogu da se povežem sa BD-LIVE serverom.	• Proverite da li je mrežna veza uspešno uspostavljena ili ne korišćenjem funkcije Status mreže. • Proverite da li je USB memorijski uređaj povezan sa proizvodom. • Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1 GB slobodnog prostora da bi mogao da podrži BD-LIVE servis. Dostupan kapacitet možete proveriti u Upravljanje BD podacima. (Vidi stranu 52) • Proverite da li je opcija Internet veza BD-LIVE postavljena na Dozvoli (Sve). • Ako to ne uspe, kontaktirajte dobavljača sadržaja ili ažurirajte najnoviji fabrički softver.
Došlo je do greške pri korišćenju BD-LIVE servisa.	• Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1 GB slobodnog prostora da bi mogao da podrži BD-LIVE servis. Dostupan kapacitet možete proveriti u Upravljanje BD podacima. (Vidi stranu 52)

| NAPOMENA |

▸ Ako su vraćene fabričke postavke, svi sačuvani korisnički BD podaci biće izbrisani.

CE

Samsung Electronics ovim izjavljuje da je ovaj sistem kućnog bioskopa usklađen sa suštinskim zahtevima i drugim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC.

Zvaničnu Izjavu o usklađenosti možete naći na adresi http://www.samsung.com. Idite na Support (Podrška) > Search Product Support (Traži podršku za proizvod) i unesite naziv modela.

Ova oprema se može koristiti u svim EU zemljama.

Specifikacije

Opšte postavke	Težina	2.30 kg
	Dimenzije	430.00 (Š) x 55.00 (V) x 252.00 (D) mm
	Opseg radnih temperatura	+5°C do +35°C
	Radni opseg vlažnosti vazduha	10 % do 75 %
FM tjuner	Odnos signal/šum	55 dB
	Korisna osetljivost	12 dB
	Ukupna harmonijska izobličenja	0.5 %
HDMI	Video	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
	Audio	PCM višekanalni zvuk, tok audio podataka, PCM audio
Pojačalo	Prednji zvučnik, izlaz	165W x 2(3Ω)
	Centralni zvučnik, izlaz	170W(3Ω)
	Surround zvučnik, izlaz	165W x 2(3Ω)
	Subwoofer zvučnik, izlaz	170W(3Ω)
	Frekventni odziv	Analogni ulaz : 20Hz~20kHz (±3dB)
		Digitalni ulaz : 20Hz~40kHz (±4dB)
	Odnos signal/šum	70 dB
	Odvajanje kanala	60 dB
	Ulazna osetljivost	(AUX)500mV

Zvučnik	Sistem zvučnika	5.1-kanalni sistem zvučnika			
		Prednji	Surround	Centralni	Subwoofer
	Impedansa	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Frekventni opseg	140Hz~20kHz	140Hz~20kHz	140Hz~20kHz	40Hz ~ 160Hz
	Nivo zvučnog pritiska na izlazu	87 dB/W/M	87 dB/W/M	87 dB/W/M	88 dB/W/M
	Nominalni ulaz	165W	165W	170W	170W
	Maksimalni ulaz	330W	330W	340W	340W
	Dimenzije (Š x V x D) (Jedinica : mm)	**HT-F5500**			
		95.0 x 146.0 x 74.0	95.0 x 116.0 x 74.0	227.0 x 95.0 x 74.0	170.0 x 350.4 x 287.0
		HT-F5530			
		95.0 x 1112.0 x 74.5 (Baza stalka: 276.0 x 189.0)	95.0 x 116.0 x 74.0	227.0 x 95.0 x 74.0	170.0 x 350.4 x 287.0
		HT-F5550			
		95.0 x 1112.0 x 74.5 (Baza stalka: 276.0 x 189.0)	95.0 x 1112.0 x 74.5 (Baza stalka: 276.0 x 189.0)	227.0 x 95.0 x 74.0	170.0 x 350.4 x 287.0
	Težina (Jedinica : kg)	**HT-F5500**			
		0.37	0.34	0.51	3.41
		HT-F5530			
		2.86	0.34	0.51	3.41
		HT-F5550			
		2.86	2.86	0.51	3.41

- Mrežne brzine jednake ili manje od 10 Mb/s nisu podržane.
- Samsung Electronics Co., Ltd zadržava pravo da promeni specifikacije bez prethodne najave.
- Težina i dimenzije su približne.
- Dizajn i specifikacije su podložni izmenama bez prethodnog obaveštavanja.
- U vezi sa napajanjem i potrošnjom energije, pogledajte nalepnicu na proizvodu.

Kontaktirajte Samsung

Ukoliko imate pitanja ili komentare vezane za Samsung proizvode, molimo Vas kontaktirajte Samsung korisnički centar.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ **Europe**		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	www.samsung.com/bg
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com/hr
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com/gr
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Area	Contact Centre ☎	Web Site
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/ Min)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902172678	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/ min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee

Pravilno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primenljivo u zemljama sa posebnim sistemima za prikupljanje)

Ova oznaka na bateriji, uputstvu ili pakovanju pokazuje da baterije u ovom proizvodu ne bi trebalo da se odlažu zajedno sa kućnim otpadom na kraju svog radnog veka. Ako su označeni, hemijski simboli Hg, Cd ili Pb ukazuju da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u vrednostima većim nego što je propisano EC direktivom 2006/66. Ako se baterije ne odlože pravilno, te supstance mogu imati štetne posledice po zdravlje ljudi ili okolinu.

Radi zaštite prirodnih resursa i promovisanja ponovne upotrebe materijala, odvojite baterije od drugih vrsta otpada i reciklirajte ih kroz vaš lokalni, besplatni sistem vraćanja.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda (električni i elektronski otpad)

(Primenljivo u zemljama sa posebnim sistemima za prikupljanje)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili literaturi pokazuje da proizvod i njegova elektronska dodatna oprema (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne treba da se odlažu sa drugim kućnim otpadom na kraju svog radnog veka. Da sprečite moguće štetne posledice po okolinu ili zdravlje ljudi zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, molimo da ove stvari odvojite od drugih vrsta otpada i reciklirate ih odgovorno radi promovisanja održive ponovne upotrebe materijalnih resursa.

Kućni korisnici bi trebalo da se obrate ili trgovini u kojoj su kupili proizvod ili lokalnoj službi za informacije o tome gde i kako mogu da predaju ove stvari radi ekološki bezbednog recikliranja.

Poslovni korisnici bi trebalo da se obrate svom dobavljaču i provere uslove kupoprodajnog ugovora. Ovaj proizvod i njegovu elektronsku dodatnu opremu ne bi trebalo mešati sa drugim komercijalnim otpadima prilikom odlaganja u otpad.

HT-F5500
HT-F5530
HT-F5550

5.1-kanálový Blu-ray™ systém domácej zábavy

korisnički priručnik

zamislite mogućnosti

Zahvaljujemo vam na kupnji ovog proizvoda tvrtke Samsung.
Za potpuniju uslugu,
registrirajte svoj proizvod na adresi
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Upozorenje

KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKLOPAC (ILI POLEĐINU). U UNUTRAŠNJOSTI NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. PREPUSTITE SERVISIRANJE KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.

	OPREZ OPASNOST OD ELEKRTIČNOG UDARA OTVARAJTE	
Ovaj simbol označava „opasan napon“ unutar proizvoda koji predstavlja opasnost od električnog udara ili ozljede.	**OPREZ** : ZA SPREČAVANJE STRUJNOG UDARA, NAMJESTITE ŠIROKI POL UTIKAČA U ŠIROKI UTOR I UMETNITE GA DO KRAJA.	Ovaj simbol označava važne upute priložene uz proizvod.

UPOZORENJE

- Za smanjivanje opasnosti od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

OPREZ

- Uređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju te se na njega ne smiju stavljati predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza.
- Strujni utikač koristi se kao sredstvo za isključivanje i uvijek treba biti lako dostupan za uporabu.
- Ovaj uređaj treba uvijek biti spojen na utičnicu izmjenične struje sa zaštitnim uzemljenjem.
- Za isključivanje uređaja iz struje morate izvući utikač iz strujne utičnice, stoga strujni utikač treba biti lako dostupan za uporabu.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

LASERSKI PROIZVOD KLASE 1

Ovaj čitač kompaktnog diska klasificiran je kao LASERSKI proizvod KLASE 1.
Uporaba kontrola, prilagodbe ili izvođenje postupaka osim navedenih u daljnjem tekstu mogu rezultirati opasnim izlaganjem radijaciji.

OPREZ

- NEVIDLJIVA LASERSKA RADIJACIJA KADA JE OTVOREN, A SIGURNOSNI MEHANIZMI OMETANI; IZBJEGAVAJTE IZLAGANJE ZRACI.

Pohranjivanje diskova i upravljanje njima

- Držanje diskova
  - Otisci prstiju ili ogrebotine na disku mogu smanjiti kvalitetu zvuka i slike ili uzrokovati njegovo preskakanje.

  - Izbjegavajte dodirivanje površine diska na kojoj su snimljeni podaci.
  - Držite disk za rubove kako otisci prstiju ne bi ostali na površini.
  - Ne lijepite papir ili vrpcu na disk.
- Čišćenje diskova
  - Ako se na disku nađu otisci prstiju ili nečistoće, očistite ga blagim deterdžentom razrijeđenim u vodi i obrišite mekanom krpom.

  - Pri čišćenju, nježno brišite disk od sredine prema van.
  - Pohranjivanje diska
    - Ne držite ga na izravno izloženog sunčevoj svjetlosti.
    - Čuvajte ga na hladnom i prozračenom mjestu.
    - Držite ga u čistoj zaštitnoj omotnici i pohranite okomito.

Mjere opreza za rukovanje

- Ne izlažite ovaj uređaj kapanju ili prskanju tekućina. Na uređaj ne stavljajte predmete pune tekućine, poput vaza.
- Da biste potpuno isključili ovaj uređaj, morate izvući utikač za napajanje iz zidne utičnice. Stoga utikač mora uvijek biti lako dostupan.
- Ne dodirujte utikač za napajanje mokrom rukom. To može uzrokovati strujni udar.
- Ne priključujte više električnih uređaja u istu zidnu utičnicu. Preopterećenje utičnice može uzrokovati pregrijavanje i izazvati požar.
- Održavanje ormarića
  - Ostale komponente obavezno isključite prije spajanja s ovim proizvodom.
  - Ako iznenada premjestite proizvod iz hladnog na toplo mjesto, na radnim dijelovima i leći može se stvoriti kondenzat te izazvati nepravilnu reprodukciju diska. Dođe li to toga, iskopčajte napajanje proizvoda, zatim pričekajte dva sata prije nego što priključite utikač u utičnicu. Potom umetnite disk i pokušajte ga ponovno reproducirati.
- Ako proizvod stvara nenormalan šum. miris paljevine ili dim, odmah isključite sklopku napajanja i iskopčajte utikač iz utičnice. Zatim u najbližem servisnom centru za korisnike zatražite tehničku pomoć. Ne rabite proizvod. Uporaba takvog proizvoda mogla bi prouzročiti požar ili strujni udar.

Licenca

Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic i simbol dvostrukog D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

Proizvedeno pod licencom patenta SAD-a br.: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 i 7,548,853. DTS, DTS-HD, Simbol i DTS ili DTS-HD i Simbol zajedno registrirani su zaštitni znakovi i DTS Neo:Fusion zaštitni je znak tvrtke DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. Sva prava pridržana.

O DIVX VIDEOZAPISU:
DivX® je format digitalnog videozapisa koji je proizvela tvrtka DivX, LLC, podružnica tvrtke Rovi Corporation. Ovo je uređaj za reprodukciju DivX videozapis sa službenom oznakom DivX Certified®. Za više informacija i softverske alate za pretvaranje datoteka u videozapise DivX formata posjetite adresu divx.com.
O VIDEOZAPISU „NA ZAHTJEV“ DIVX FORMATA:
Za reprodukciju filmova u DivX formatu kupljenih „na zahtjev” (eng. Video-on-Demand, VOD) potrebno je registrirati ovaj uređaj s oznakom DivX Certified®. Da biste dobili registracijsku šifru, pronađite odjeljak DivX VOD u izborniku postavki uređaja. Za više informacija o dovršetku registracije posjetite stranicu vod.divx.com.
Uređaj s oznakom DivX Certified® reproducira DivX® videozapis do HD razlučivosti od 1080p uključujući i ekskluzivan sadržaj.
DivX®, DivX Certified® i povezani logotipovi zaštitni su znakovi tvrtke Rovi Corporation i njezinih podružnica te se upotrebljavaju pod licencom.
Obuhvaćeno je jednim ili više od sljedećih američkih patenata: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Pojmovi HDMI i High-Definition Multimedia Interface (multimedijsko sučelje visoke razlučivosti) logotip HDMI zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

Oracle i Java registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Oracle i/ili njenih povezanih društava. Drugi nazivi mogu biti zaštitni znakovi njihovih vlasnika.

Ova stavka sadrži tehnologiju zaštite od umnožavanja koja je zaštićena američkim patentima i drugim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Rovi Corporation. Zabranjeni su obrnuti inženjering i rastavljanje.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™ i logotipovi zaštitni su znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.

Ovaj proizvod rabi tehnologiju Cinavia za ograničavanje upotrebe neovlaštenih kopija nekih komercijalnih filmova i videozapisa i njihove filmske glazbe. Ako se otkrije zabranjena upotreba neovlaštene kopije, prikazat će se poruka, a reprodukcija ili kopiranje će se prekinuti.

Više informacija o tehnologiji Cinavia pronađite u njenom internetskom informativnom centru za potrošače na web-adresi http://www.cinavia.com.

Da biste poštom zatražili dodatne informacije o tehnologiji Cinavia, pošaljite dopisnicu sa svojom adresom na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD."

Ovaj proizvod uključuje vlasničku tehnologiju pod licencom tvrtke Verance Corporation, a zaštićen je patentom SAD-a 7,369,677 i ostalim patentima SAD-a i svjetskim patentima koji su izdani ili su u postupku izdavanja te autorskim pravima i zaštitom trgovačkih tajni za određene aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni znak tvrtke Verance Corporation. Autorsko pravo 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava pridržava Verance. Zabranjeni su reverzibilni inženjering ili rastavljanje.

- Obavijest o licenci za upotrebu softvera otvorenog koda

U slučaju upotrebe softvera otvorenog koda, licence za upotrebu takvog softvera dostupne su u izborniku proizvoda.

Upotreba funkcije 3D prikaza

VAŽNE ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE ZA 3D SLIKE.

Pročitajte i shvatite sljedeće sigurnosne informacije prije uporabe funkcije 3D prikaza.

- Neki gledatelji mogu tijekom gledanja 3D TV-a osjetiti nelagodu u obliku vrtoglavice, mučnine i glavobolje. Ako osjetite bilo koji od ovih simptoma, prestanite gledati 3D TV, skinite aktivne 3D naočale i odmorite se.
- Gledanje 3D slika tijekom duljeg vremenskog razdoblja može uzrokovati naprezanje očiju. Ako osjećate naprezanje očiju, prestanite gledati 3D TV, skinite aktivne 3D naočale i odmorite se.
- Odgovorna odrasla osoba trebala bi često provjeravati djecu koja rabe funkciju 3D prikaza.Ako se djeca žale na umor očiju, glavobolje, vrtoglavice ili mučninu, neka odmah prestanu gledati 3D TV i odmore se.
- Ne rabite aktivne 3D naočale u druge svrhe (kao klasične naočale, sunčane naočale, zaštitne naočale i drugo).
- Tijekom hodanja ili kretanja ne rabite funkciju 3D prikaza ili aktivne 3D naočale. Uporabom funkcije 3D prikaza ili aktivnih 3D naočala tijekom kretanja možete se sudarati s predmetima, spotaknuti se i/ili pasti i ozbiljno se ozlijediti.
- Ako želite uživati u 3D sadržaju, spojite 3D uređaj (AV prijamnik ili TV koji podržava 3D reprodukciju) na priključak HDMI OUT (HDMI IZLAZ) proizvoda pomoću HDMI kabela velike brzine. Prije reprodukcije 3D sadržaja stavite 3D naočale.
- Proizvod šalje 3D signale samo putem HDMI kabela koji je spojen na priključak HDMI OUT (HDMI IZLAZ).
- Budući da je razlučivost videozapisa u načinu 3D reprodukcije fiksna u skladu s razlučivosti originalnog 3D videozapisa, ne možete je proizvoljno mijenjati.
- U načinu 3D reprodukcije neke funkcije poput BD Wise, prilagodbe veličine zaslona i prilagodbe razlučivosti možda neće pravilno raditi.
- Za pravilan izlaz 3D signala upotrijebite HDMI kabel velike brzine.
- Tijekom gledanja 3D slika od TV-a budite na minimalnoj udaljenosti koja je jednaka trostrukoj širini zaslona. Na primjer, ako imate zaslon od 46 inča, budite udaljeni od TV-a 138 inča (3,5 metara).
- Zaslon za reprodukciju 3D videozapisa postavite u razini očiju kako biste imali najbolju 3D sliku.
- Kada je proizvod spojen na neke 3D uređaje, 3D efekt možda neće pravilno raditi.
- Ovaj proizvod ne pretvara 2D sadržaj u 3D.
- "Blu-ray 3D" i logotip "Blu-ray 3D" zaštitni su znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.

Zaštita autorskog prava

© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava pridržana; niti jedan dio ovog korisničkog priručnika ne smije se reproducirati ili kopirati bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics Co.,Ltd.

Sadržaj

SIGURNOSNE INFORMACIJE

2 Upozorenje
3 Pohranjivanje diskova i upravljanje njima
3 Mjere opreza za rukovanje
3 Licenca
4 Upotreba funkcije 3D prikaza
5 Zaštita autorskog prava

POČETAK

6 Podržani diskovi i formati
7 Logotipovi diskova koje proizvod može reproducirati
10 Dodatna oprema
10 Priključivanje toroidalne feritne jezgre na LAN kabel proizvoda
11 Prednja ploča
11 Stražnja ploča
12 Daljinski upravljač

VEZE

14 Spajanje zvučnika
17 Povezivanje s TV-om/vanjskim uređajima
18 Povezivanje na mrežni usmjerivač

POSTAVKE

19 Postupak određivanja početnih postavki
19 Zaslon Početni
19 Pristup zaslonu Postavke
20 Funkcije izbornika Postavke
24 Mreže i internet
27 Nadogradnja softvera

REPRODUKCIJA MEDIJA

29 Zaslon Cijel sadržaj
29 Reproduciranje komercijalnih diskova
29 Reprodukcija datoteka na USB uređaju
30 Reprodukcija diskova sa sadržajem koji je snimio korisnik
30 Uporaba mrežne funkcije AllShare
31 Upravljanje reprodukcijom videozapisa
34 Upravljanje reprodukcijom glazbe
38 Reprodukcija fotografskog sadržaja
39 Slušanje radija
41 Uporaba tipki posebnih efekata na daljinskom upravljaču

MREŽNE USLUGE

43 Prijava na Samsung račun
43 Prije upotrebe usluga Filmovi i TV emisije ili Aplikacije
44 Upotreba usluge Filmovi i TV emisije
44 Uporaba aplikacija
48 Uporaba aplikacije Web-preglednik
51 Povezivanje računa za internetske usluge s proizvodom
51 BD-LIVE™

DODATAK

52 Dodatne informacije
55 Rješavanje problema
58 Specifikacije

- **Slike i ilustracije u ovom Korisničkom priručniku prikazane su samo za primjer i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.**
- **Moguća je naplata administrativne pristojbe u slučaju**
  a. **pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a na proizvodu ne postoji kvar (odnosno, niste pročitali ovaj Korisnički priručnik).**
  b. **donošenja uređaja u servisni centar, a na proizvodu ne postoji kvar (odnosno niste pročitali ovaj Korisnički priručnik).**
- **S visinom administrativne pristojbe bit ćete upoznati prije poduzimanja bilo kakvih radova ili kućnog posjeta.**

Podržani diskovi i formati

Vrste diskova i sadržaja koje vaš proizvod može reproducirati

Medij	Vrsta diska	Pojedinosti
VIDEO	Blu-ray disk 3D Blu-ray disk	BD-ROM ili BD-RE/-R disk snimljen u BD-RE formatu.
	DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R diskovi koji su snimljeni i finalizirani ili USB mediji za pohranu na kojima se nalazi DivX, MKV, MP4 sadržaj.
GLAZBA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Glazba snimljena na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskovima ili na USB medijima za pohranu na kojima se nalazi MP3 ili WMA sadržaj.
FOTOGRAFIJE	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Fotografije snimljene na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskovima ili na USB medijima za pohranu na kojima se nalazi JPEG sadržaj.

| NAPOMENA |

- Proizvod možda neće reproducirati određene CD-RW/-R i DVD-R diskove zbog vrste diska ili uvjeta snimanja.
- Ako DVD-RW/-R disk nije pravilno snimljen u formatu DVD videozapisa, neće se moći reproducirati.
- Vaš proizvod neće reproducirati sadržaj snimljen na DVD-R disku pri brzini prijenosa koja premašuje 10 Mb/s.
- Vaš proizvod neće reproducirati sadržaj snimljen na BD-R disku ili USB uređaju pri brzini prijenosa koja premašuje 30 Mb/s.
- Reprodukcija možda neće raditi za neke vrste diskova ili pri upotrebi određenih postupaka kao što je promjena kuta i prilagodba omjera visine i širine slike. Detaljne informacije o disku ispisane su na kutiji diska. Pročitajte ih u slučaju potrebe.
- Kada reproducirate BD-J naslov, učitavanje bi moglo trajati duže nego kod normalnog naslova ili bi neke funkcije mogle raditi sporije.

Vrste diskova koje vaš proizvod ne može reproducirati

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV disk i slično
- DVD-RAM
- Super audio CD (osim CD sloja)
- DVD-RW (način VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CD-G/CD-I/LD (CD-G diskovi reproduciraju samo audio, grafiku ne.)
- DVD-R disk od 3,9 GB za stvaranje višemedijskog materijala.

| NAPOMENA |

- Ovaj proizvod možda neće reagirati na svaku radnu naredbu zato što neki Blu-ray diskovi, DVD-ovi i CD-ovi dopuštaju određene ili ograničene radnje, a tijekom reprodukcije pružaju samo određene značajke. Imajte na umu kako se ne radi o kvaru proizvoda.
- Samsung ne može jamčiti kako će ovaj proizvod reproducirati sve diskove koji nose logotip Blu-ray, DVD ili CD jer se formati diska razvijaju i mogu nastati problemi i pogreške tijekom stvaranja softvera za Blu-ray disk, DVD, CD i/ili proizvodnje samih diskova.
- Ako imate pitanja ili poteškoća s reprodukcijom Blu-ray diska, DVD-a ili CD-a na ovome proizvodu, obratite se korisničkoj službi tvrtke SAMSUNG. Također, pogledajte ostatak ovih korisničkih uputa za dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije.
- Ovaj proizvod možda neće moći reproducirati neke komercijalne diskove i DVD diskove koji nisu kupljeni u vašoj regiji.

Regionalna šifra

Proizvod i diskovi šifriraju se prema regiji.

Da bi se disk mogao reproducirati, te se regionalne šifre moraju podudarati. Ako se šifre ne podudaraju, disk se neće reproducirati.

Regionalni broj ovog proizvoda prikazan je na stražnjoj ploči proizvoda.

Vrsta diska	Regionalna šifra	Područje
Blu-ray disk	A	Sjeverna Amerika, Centralna Amerika, Južna Amerika, Koreja, Japan, Tajvan, Hong Kong i jugoistočna Azija.
	B	Europa, Grenland, Francuski teritoriji, Bliski Istok, Afrika, Australija i Novi Zeland.
	C	Indija, Kina, Rusija, središnja i južna Azija.
DVD-VIDEO	1	SAD, Američki teritoriji i Kanada
	2	Europa, Japan, Bliski Istok, Egipat, Afrika, Grenland
	3	Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija, Hong Kong
	4	Meksiko, Južna Amerika, Centralna Amerika, Australija, Novi Zeland, Pacifički otoci, Karibi
	5	Rusija, Istočna Europa, Indija, Sjeverna Koreja, Mongolija
	6	Kina

| NAPOMENA |

- Ako regionalni broj Blu-ray diska/DVD-a ne odgovara regionalnom broju ovog proizvoda, proizvod ne može reproducirati disk.

Logotipovi diskova koje proizvod može reproducirati

Blu-ray disk	3D Blu-ray disk
BD-LIVE	Dolby
DTS	
PAL sustav emitiranja u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj itd.	DivX
Java	

Podržani formati

Podrška za videodatoteke

Ekstenzija datoteke	Kontejner	Videokodek	Rezolucija	Brzina okvira (fps)	Brzina prijenosa (Mb/s)	Audiokodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	Divx 3.11 / 4 / 5 / 6	1920x1080 (WMV v7,v8, MSMPEG4 v3 : 1280x720)	6~30	30	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG(MP3) DTS (Core)
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/ MP/HP				
		Motion JPEG				
		Microsoft MPEG-4 v3				
		Window Media Video v7, v8, v9				
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	640x480	-	4	
		MVC	-	24/25/30	60	
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis

■ Ograničenja

- Čak i kad je datoteka šifrirana prethodno navedenim podržanim kodekom, možda se neće moći reproducirati ako je njezin sadržaj nepotpun ili oštećen.
- Normalna reprodukcija ne jamči se ako su informacije o kontejneru datoteke pogrešne ili ako je sama datoteka oštećena.
- Reprodukcija datoteka s većim brzinama prijenosa ili okvira od standardnih može zapinjati.
- Funkcija traženja (preskakanja) nije dostupna ako je tablica indeksa datoteke oštećena.
- Ako daljinski reproducirate datoteku putem mrežne veze, reprodukcija videozapisa mogla bi zapinjati što ovisi o brzini mreže.
- Neki USB uređaji/digitalne kamere možda neće biti kompatibilni s ovim proizvodom.

■ Videodekoder

- Podržava do razine 4.1 standarda H.264 (osim za FMO/ASO/RS)
- Ne podržava VC1 AP L4
- Osim za WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
  Ispod 1280 x 720: maks. 60 okvira
  Iznad 1280 x 720: maks. 30 okvira
- Ne podržava GMC 2 ili viši
- Podržava samo SVAF gore/dolje, jedan uz drugog
- Podržava samo specifikacije za BD MVC

■ Audiodekoder

- Podržava WMA 10 Pro (do 5,1)
- Ne podržava WMA lossless audio (bez gubitaka).
- Podržani ADPCM IMA, MS.
- Ne podržava ADPCM (A-Law, µ-Low)
- Ne podržava QCELP, AMR NB/WB
- Podržava Vorbis (do 2-kanalnog)
- Podržava Dolby Digital Pus (do 7,1-kanalnog)

■ Komentari

- MPEG4: Podržava do GMC 1-Warping Point.
- H.264: Podržava do BP/MP/HP razine 4.1.
- WMV: Podržava V9, VC1 SP/MP/AP L3.
- MPEG1: Ne podržava D sliku.
- MPEG2: Podržava do visoke razine visokog profila.

❑ **Podržani formati datoteke titlova DivX videozapisa**

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

| NAPOMENA |

- Neki se diskovi sa zapisom MKV i MP4 formata možda neće moći reproducirati, što ovisi o razlučivosti videozapisa i brzini okvira.

Podrška za glazbene datoteke

Ekstenzija datoteke	Kontejner	Audiokodek	Raspon podrške
*.mp3	MPEG	MPEG1 Zvučni sloj 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Podržava do 2 kanala
*.ogg	OGG	Vorbis	Podržava do 2 kanala
*.wma	WMA	WMA	Podržava WMA 10 Pro (do 5,1) Ne podržava WMA lossless audio (bez gubitaka) Podržava do profila M2 Ne podržava način rada LBR
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	vrsta 0 i vrsta 1
*.ape	ape	ape	Ne podržava X13, NVT

Podrška za slikovne datoteke

Ekstenzija datoteke	Vrsta	Rezolucija
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Napomene o USB vezi

- Vaš proizvod podržava USB medij za pohranu, MP3 playere, digitalne fotoaparate i USB čitače kartica.
- Proizvod ne podržava nazive mapa ili datoteka dulje od 128 znakova.
- Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni s ovim proizvodom.
- Vaš proizvod podržava sustave datoteka FAT 16, FAT 32 i NTFS.
- USB uređaje povežite izravno na USB priključak uređaja. Povezivanje putem USB kabela može uzrokovati probleme s kompatibilnosti.
- Umetanje više od jednog memorijskog uređaja u višekartični čitač može uzrokovati nepravilan rad čitača.
- Proizvod ne podržava PTP protokol.
- Tijekom postupka "učitavanja" ne isključujte USB uređaj.
- Što je veća razlučivost slike to je više vremena potrebno za njezin prikaz.
- Ovaj proizvod ne može reproducirati MP3 datoteke s DRM-om (upravljanje digitalnim pravima) preuzete s komercijalnih internetskih stranica.
- Vaš proizvod podržava samo videozapise koji su brzine manje od 30 okvira/s (brzina okvira).
- Vaš proizvod podržava samo klasu USB uređaja za masovnu pohranu (MSC) poput USB štapića i USB tvrdih diskova. (HUB nije podržan.)
- Određeni USB tvrdi diskovi, višekartični čitači i USB štapići možda nisu kompatibilni s ovim proizvodom.
- Ako je nekim USB uređajima potrebno snažno napajanje, mogli bi biti ograničeni uređajem za zaštitu strujnog kruga.
- Ako reprodukcija s nekog USB tvrdog diska nije stabilna, osigurajte dodatno napajanje priključivanjem tvrdog diska u zidnu utičnicu. Ako problem i dalje postoji, obratite se proizvođaču USB tvrdog diska.
- SAMSUNG nije odgovoran za bilo kakvo oštećenje podataka datoteke ili gubitka podataka.

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Ovaj proizvod može reproducirati diskove AVCHD formata. Ovi diskovi obično se snimaju i upotrebljavaju u kamerama.
- AVCHD format je format videozapisa visoke definicije s digitalne kamere.
- Format MPEG-4 AVC/H.264 komprimira slike većom učinkovitošću od klasičnog formata za komprimiranje slika.
- Neki AVCHD diskovi rabe format „x.v.Colour“.Ovaj proizvod može reproducirati AVCHD diskove koji rabe format „x.v.Colour“.
- “x.v.Colour” je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- AVCHD“ i logotip AVCHD zaštitni su znakovi tvrtki Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. i Sony Corporation.

| NAPOMENA |

- Neki diskovi AVCHD formata možda se neće moći reproducirati, ovisno o načinu snimanja.
- Diskovi AVCHD formata moraju se finalizirati.
- “x.v.Colour” nudi širi raspon boja nego normalni DVD diskovi za kamere.
- Neki se diskovi sa zapisima DivX, MKV i MP4 formata možda neće moći reproducirati, što ovisi o razlučivosti videozapisa i brzini okvira.

Dodatna oprema

Provjerite dolje navedenu isporučenu dodatnu opremu.

	(za LAN kabel)	
FM antena	Toroidalna željezna jezgra	Kabel napajanja
		
Korisnički priručnik	Meka krpa	Daljinski upravljač/baterije (veličina AAA)

Priključivanje toroidalne feritne jezgre na LAN kabel proizvoda

Pričvrstite li toroidalnu feritnu jezgru na LAN kabel, ona će pomoći spriječiti radiofrekvencijske smetnje koje nastaju djelovanjem radio signala.

1. Povucite jezičac za fiksiranje toroidalne feritne jezgre kako biste je otvorili.
2. Oblikujte dvije petlje oko jezgre s LAN kabelom.
3. Pričvrstite toroidalnu željeznu jezgru na LAN kabel prema prikazu na slici i pritišćite je dok ne sjedne na mjesto i dok je ne zatvorite.
   - Pričvrstite feritnu jezgru što bliže proizvodu.

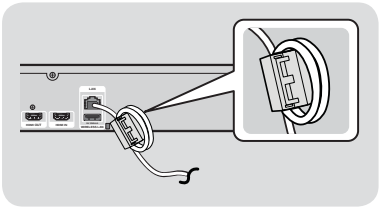

Prednja ploča

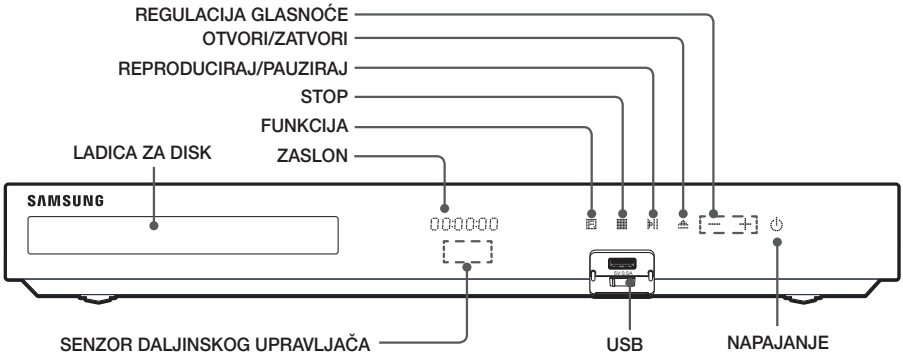

| NAPOMENA |

- Kad je uređaj uključen, pazite da djeca ne dodiruju površinu proizvoda. Površina će biti vruća.
- Za ažuriranje softvera proizvoda putem USB priključka morate upotrijebiti USB Flash pogon.
- Kada proizvod prikaže izbornik Blu-ray diska, ne možete pokrenuti film pritiskom tipke ▶ na proizvodu ili daljinskom upravljaču. Za reprodukciju filma, u izborniku diska morate odabrati Reproduciraj film ili Pokreni, zatim pritisnuti tipku ⏎.
- Ako na TV-u upotrebljavate internet ili reproducirate sadržaj USB uređaja, tipkom **FUNCTION** ne možete odabrati **BD/DVD** način rada. Kako biste mogli odabrati način rada **BD/DVD**, najprije na TV-u zaustavite reproduciranje sadržaja.

Stražnja ploča

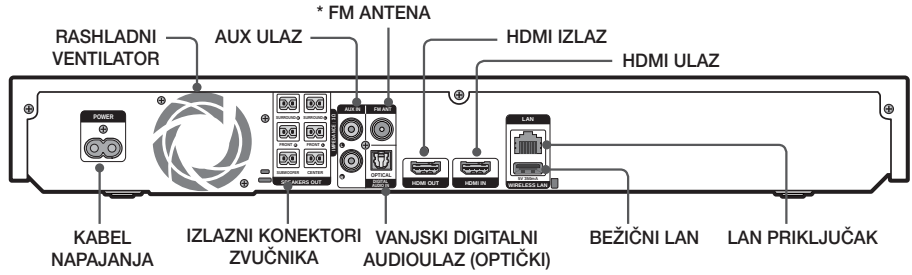

*** Spajanje FM antene**

1. Uključite isporučenu FM antenu u utičnicu FM ANTENA.
2. Lagano pomičite žicu antene uokolo dok ne nađete položaj dobrog prijama, zatim je pričvrstite na zid ili drugu krutu površinu.

| NAPOMENA |

- Neka sa svih strana kućnog kina bude najmanje 10 cm slobodnog prostora kako biste osigurali odgovarajuću ventilaciju. Ne ometajte rad ventilatora ili otvor za ventilaciju.
- Ovaj proizvod ne prima AM emitiranje.

Daljinski upravljač

Pregled daljinskog upravljača

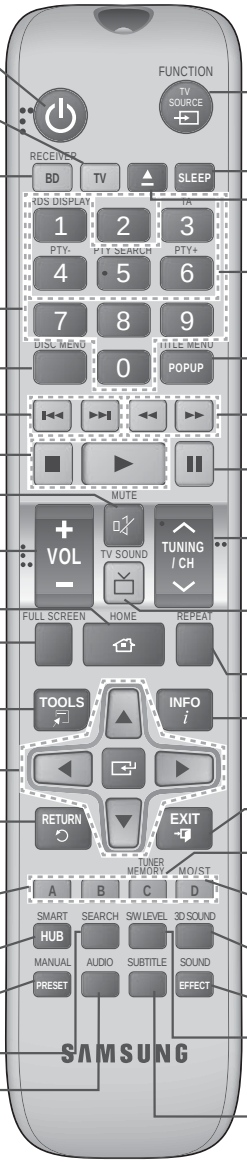

Uključite i isključite proizvod.

Da biste prešli na način Televizor i tako kontrolirali TV uređaj, pritisnite gumb TV.

Da biste prešli na način Kućno kino i tako kontrolirali kućno kino, pritisnite gumb BD.

Pritisnite brojčane tipke za rad s mogućnostima.

Pritisnite za pregled izbornika diska.

Pritisnite za preskakanje naprijed ili nazad.

Pritisnite za zaustavljanje/ reprodukciju diska.

Privremeno isključivanje zvuka.

Namještanje glasnoće.

Pritisnite za prelazak na početni zaslon.

Pritisnite za prikaz preko čitavog zaslona televizora.

Pritisnite za uporabu izbornika Alati.

Odaberite stavke na zaslonskom izborniku i promijenite im vrijednost.

Povratak na prethodni izbornik.

Ove tipke upotrebljavaju se za izbornike proizvoda i za nekoliko funkcija Blu-ray diska.

Pritisnite za uporabu funkcije Smart Hub.

U funkciji Tuner pritisnite kako biste odabrali MANUAL/PRESET.

Pritisnite za pretraživanje sadržaja.

Odabire jezik zvuka diska.

Pritisnite da biste odabrali način rada kućnog kina (HDMI, AUX, BD/DVD, itd.).
ili
Pritisnite za odabir video načina rada televizora.

Služi za postavljanje vremena za automatsko isključivanje proizvoda.

Pritisnite za otvaranje i zatvaranje ladice diska.

RDS funkciju upotrebljavajte za prijam FM postaja.

Upotrijebite za ulazak u skočni izbornik/izbornik Naslov.

Pritisnite za pretraživanje unatrag ili unaprijed.

Pritisnite za privremeno zaustavljanje diska.

Pretražujte aktivne FM postaje i mijenjajte kanale.

Pritisnite za izlaz audio signala na zvučnike kućnog kina na TV zvučniku. (Pogledajte str. 42.)

Omogućuje ponovnu reprodukciju naslova, poglavlja, staze ili diska.

Upotrijebite za prikaz informacija o reprodukciji tijekom reprodukcije Blu-ray diska/DVD-a.

Pritisnite za izlazak iz izbornika.

Uporabite za postavljanje prethodno memorirane radijske frekvencije.

Odaberite MONO ili STEREO za radio program.

Pritisnite za primjenu efekta 3D zvuka.

Pritisnite za primjenu zvučnih efekata.

Upotrijebite za prilagodbu razine glasnoće subwoofera.

Odabire jezik titlova diska.

Stavljanje baterija u daljinski upravljač

Veličina baterije: AAA

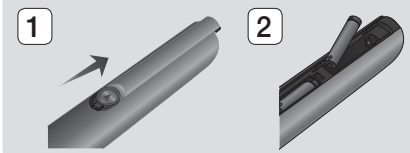

| NAPOMENA |

- Svakako pazite da polovi "+" i "–" na baterijama odgovaraju shemi u odjeljku za baterije.
- Uz pretpostavku da se televizor upotrebljava na uobičajeni način, baterije traju otprilike godinu dana.
- Daljinski upravljač može se upotrebljavati na udaljenosti do približno 7 metara od proizvoda i to pravocrtno.

Postavljanje daljinskog upravljača

Ovim daljinskim upravljačem možete kontrolirati određene funkcije vašega televizora.

Za rukovanje TV-om pomoću daljinskog upravljača

1. Pritisnite tipku **TV** da biste postavili daljinski upravljač na TV način rada.
2. Uključite TV.
3. Držite tipku **NAPAJANJE** pritisnutom i unesite šifru koja odgovara marki televizora.
   - Ako u tablici za vaš televizor postoji više šifri, unosite ih jednu po jednu kako biste pronašli onu koja funkcionira.
   - **Primjer: Za Samsung TV** dok držite tipku **NAPAJANJE** pritisnutu, brojčanim tipkama unesite 00. Ako to ne radi, isprobajte 15, zatim 16 itd.
4. Ako se televizor isključi, postavljanje je dovršeno.
   - Možete upotrijebiti tipke TV NAPAJANJE, GLASNOĆA, KANAL, i brojčane tipke (0~9).

| NAPOMENA |

- Za neke marke televizora upotreba daljinskog upravljača možda neće biti moguća. Također, neke radnje možda neće biti moguće, ovisno o marki televizora.
- Daljinski upravljač u pravilu će raditi s televizorima marke Samsung.
- Baterije nemojte bacati u vatru.
- Baterije nemojte rastavljati, pregrijavati niti na njima uzrokovati kratki spoj.
- U slučaju zamjene neodgovarajućim baterijama postoji opasnost od eksplozije. Baterije mijenjajte samo baterijama iste ili ekvivalentne vrste.

Kodovi TV kontrola

Marka	Kôd
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58
A Mark	01, 15
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
AOC	01, 18, 40, 48
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81
Brocsonic	59, 60
Candle	18
Cetronic	03
Citizen	03, 18, 25
Cinema	97
Classic	03
Concerto	18
Contec	46
Coronado	15
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84
Croslex	62
Crown	03
Curtis Mates	59, 61, 63
CXC	03
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron	40
Dynasty	03
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
Fisher	19, 65
Funai	03
Futuretech	03
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
Hall Mark	40
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69
Inkel	45
JC Penny	56, 59, 67, 86
JVC	70
KTV	59, 61, 87, 88
KEC	03, 15, 40
KMC	15
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Luxman	18
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
Marantz	40, 54
Matsui	54
MGA	18, 40

Marka	Kôd
Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75
MTC	18
NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei	03
Onking	03
Onwa	03
Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Penney	18
Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Pioneer	63, 66, 80, 91
Portland	15, 18, 59
Proton	40
Quasar	06, 66, 67
Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Realistic	03, 19
Sampo	40
Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
Sanyo	19, 61, 65
Scott	03, 40, 60, 61
Sears	15, 18, 19
Sharp	15, 57, 64
Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Sony	50, 51, 52, 53, 55
Soundesign	03, 40
Spectricon	01
SSS	18
Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Symphonic	61, 95, 96
Tatung	06
Techwood	18
Teknika	03, 15, 18, 25
TMK	18, 40
Toshiba	19, 57, 63, 71
Vidtech	18
Videch	59, 60, 69
Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
Yamaha	18
York	40
Yupiteru	03
Zenith	58, 79
Zonda	01
Dongyang	03, 54

Ovaj odlomak opisuje razne načine povezivanja uređaja s drugim vanjskim komponentama.
Prije premještanja ili postavljanja uređaja obavezno isključite napajanje, a kabel za napajanje izvucite iz utičnice.

Spajanje zvučnika

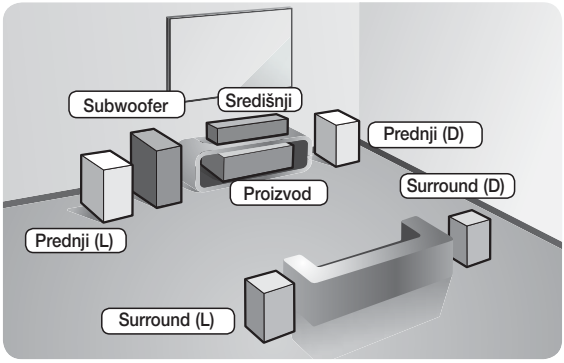

Položaj uređaja

Postavite ga na stalak ili policu ormara ili ispod stalka za televizor.

Odabir položaja za slušanje

Položaj za slušanje trebao bi biti takav da se televizor nalazi na udaljenosti od 2,5 do 3 puta veličine zaslona televizora. Na primjer, ako imate zaslon od 46 inča, položaj za slušanje smjestite na 2,92 do 3,50 metra udaljenosti od zaslona.

Prednji zvučnici	Ove zvučnike postavite s prednje strane položaja na kojem slušate, tako da budu okrenuti prema vama (oko 45°). Prednje zvučnike smjestite tako da njihovi visokotonci budu u visini ušiju. Poravnajte prednju plohu prednjih zvučnika s prednjom plohom središnjeg zvučnika ili ih postavite malo ispred prednje plohe središnjih zvučnika.
Središnji zvučnik	Najbolje ga je postaviti na istu visinu kao i prednje zvučnike. Također ga možete postaviti izravno iznad ili ispod televizora.
Surround zvučnici	Ove zvučnike smjestite bočno od položaja za slušanje. Ako nema dovoljno mjesta, smjestite ih tako da gledaju jedan prema drugom. Postavite ih na oko 60 do 90 cm iznad uha i nagnite malo prema dolje. * Za razliku od prednjeg i središnjeg zvučnika surround zvučnici se uglavnom upotrebljavaju za zvučne efekte. Zvuk iz njih ne dolazi cijelo vrijeme.
Subwoofer	Surround zvučnici moraju biti spojeni na modul bežičnog prijamnika.

Komponente zvučnika

HT-F5500

HT-F5530

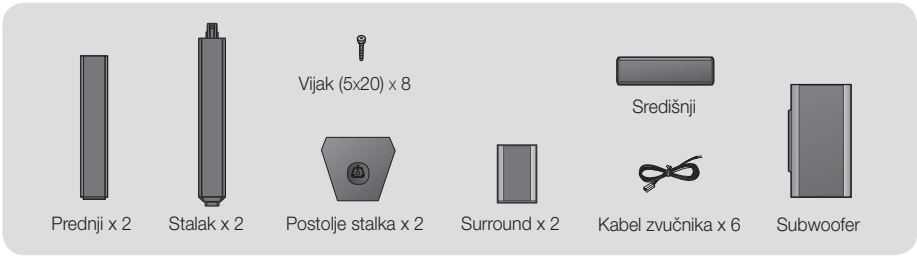

HT-F5550

Postavljanje zvučnika na stalak s ladicama

*** Samo HT-F5530 - prednji zvučnici**

*** Samo HT-F5550 - prednji/surround zvučnici**

1. Okrenite postolje stalka naopako i spojite ga sa stalkom.
2. Pomoću odvijača uvijte vijke u 3 označene rupe.

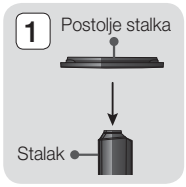

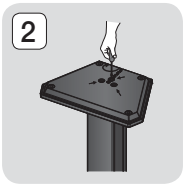

3. Izravnajte isporučeni kabel zvučnika i postavite u otvor u središtu postolja stalka u smjeru gravitacije.
4. Priključite gornji zvučnik na sastavljeni stalak.

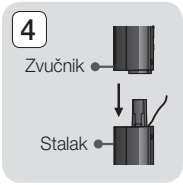

5. Odvijačem uvijte vijak u otvor na stražnjoj strani zvučnika u smjeru kretanja kazaljki sata. Zatim priključite kabel zvučnika.
6. Nakon postavljanja zvučnik bi trebao izgledati ovako: Slijedite ove korake za postavljanje drugog zvučnika.

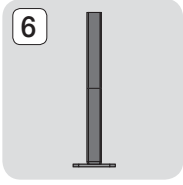

Spajanje zvučnika

1. Za sparivanje snopa kabela pojedinog zvučnika s pravim zvučnikom uskladite obojeni utikač na svakom snopu s naljepnicom u boji na dnu svakog zvučnika.
2. Za spajanje žice zvučnika s pojedinim zvučnikom:
   a. Pritisnite crveni jezičac na stražnjoj strani zvučnika, umetnite crvenu žicu pa otpustite jezičac.
   b. Pritisnite crni jezičac na stražnjoj strani zvučnika, umetnite crnu žicu pa otpustite jezičac.
3. Utikače žica zvučnika iz svakog zvučnika uključite na stražnjoj strani proizvoda tako da boje utikača odgovaraju bojama utičnica zvučnika.

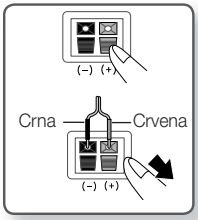

*** Za model HT-F5500**

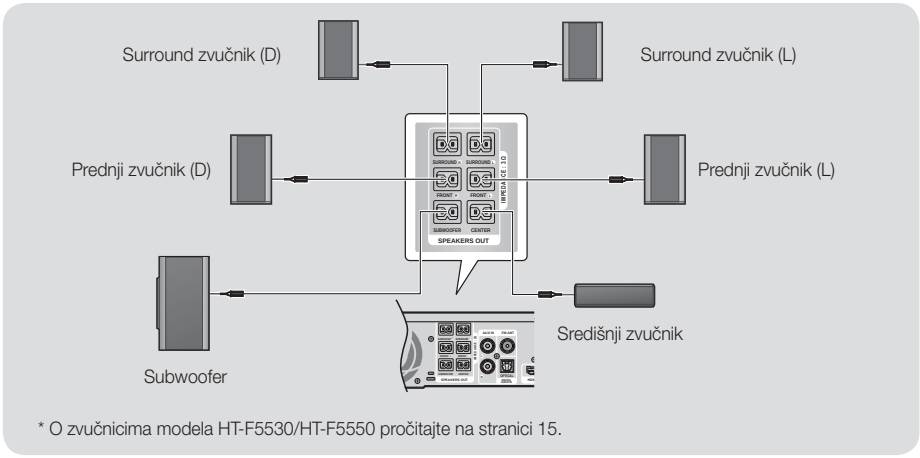

* O zvučnicima modela HT-F5530/HT-F5550 pročitajte na stranici 15.

| OPREZ |

- Ako želite postaviti proizvod na zid, dobro učvrstite vijke ili čavle u zid i za postavljanje upotrijebite rupice na stražnjem dijelu zvučnika.
  Međutim, prilikom instalacije imajte na umu da vam tvrtka ne osigurava pribor (čavle ili vijke) i postavljanje.
- Ne dopuštajte djeci da se igraju sa zvučnicima ili blizu njih. Mogla bi se ozlijediti ako zvučnik padne.
- Prilikom spajanja žica zvučnika na zvučnike provjerite je li polaritet (+/–) ispravan.
- Subwoofer držite izvan dohvata djece kako biste ih spriječili da guraju svoje ručice ili strane predmete u kanal (otvor) zvučnika.
- Ne vješajte subwoofer na zid kroz kanal (rupu).

| NAPOMENA |

- Ako zvučnik postavite blizu televizora, boja na zaslonu mogla bi biti iskrivljena zbog magnetskog polja.
- Ako u blizini sustava upotrebljavate uređaj poput mikrovalne pećnice, bežične LAN kartice, Bluetooth opreme ili bilo koji drugi uređaj koji rabi frekvenciju od 2,4/5,8 GHz, zbog interferencije se mogu čuti smetnje u zvuku sa zvučnika.

Povezivanje s TV-om/vanjskim uređajima

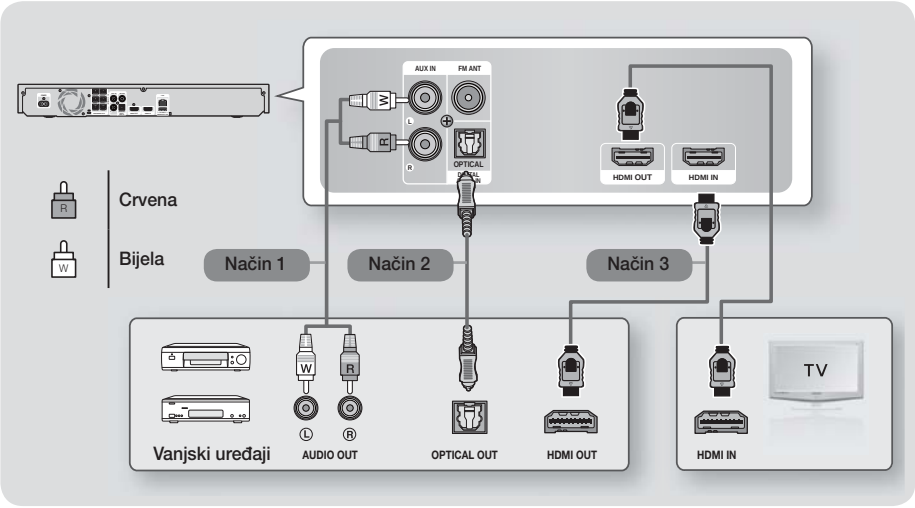

Spajanje na televizor

Spojite HDMI kabel (nije isporučen) iz utičnice HDMI OUT (HDMI IZLAZ) na stražnjoj strani proizvoda na utičnicu HDMI IN (HDMI ULAZ) na televizoru. Ako ste daljinski upravljač proizvoda namjestili tako da upravlja TV-om, na daljinskom upravljaču pritisnite tipku **TV SOURCE**, a zatim kao vanjski izvor TV-a izaberite HDMI.

Povezivanje s vanjskim uređajima

Da biste odabrali ispravan način rada vanjskog uređaja, pritisnite tipku **FUNCTION**. Svaki put kada pritisnete ovu tipku, način rada mijenja se ovim redoslijedom : **BD/DVD → D. IN → AUX → HDMI → FM → BT**

Način 1 AUX ULAZ : Spajanje vanjske analogne komponente

Pomoću RCA audiokabela (nije isporučen) povežite utičnicu AUDIO In (AUDIO ulaz) na proizvod s utičnicom AUDIO Out (AUDIO izlaz) na vanjskoj analognoj komponenti. ⇨ Odaberite način rada **AUX**.

- Pazite da se boje na utikačima kabela podudaraju s bojama u utičnicama ulaza i izlaza.

Način 2 OPTIČKI : Spajanje vanjske digitalne audiokomponente

Za povezivanje digitalnog audioizlaza komponenata digitalnog signala poput kabelskih kutija i satelitskih prijamnika (Prijamnici za digitalnu televiziju). Pomoću digitalnog optičkog kabela (nije isporučen) povežite utičnicu Optical Digital Audio In na proizvodu s utičnicom Digital Optical Out na vanjskom digitalnom uređaju.
⇨ Odaberite način rada **D. IN**.

Način 3 HDMI ULAZ : Spajanje s vanjskom komponentom pomoću HDMI kabela

Spojite HDMI kabel (nije isporučen) od utičnice HDMI IN (HDMI ULAZ) na stražnjoj strani proizvoda na utičnicu HDMI OUT (HDMI IZLAZ) na vašem digitalnom uređaju. ⇨ Odaberite način rada **HDMI**.

| NAPOMENA |

- Za gledanje videa s kabelske kutije/satelitskog prijamnika, njegov videoizlaz morate izravno spojiti s TV-om.
- Ovaj sustav podržava digitalne frekvencije uzorkovanja od 32 kHz ili više s vanjskih digitalnih komponenti.
- Ovaj sustav podržava samo DTS i Dolby Digital audio. Nisu podržani MPEG audio, bitstream format.

Povezivanje na mrežni usmjerivač

Svoj proizvod možete povezati sa svojim mrežnim usmjerivače pomoću jednog od načina opisanih u nastavku.

Žičana mreža

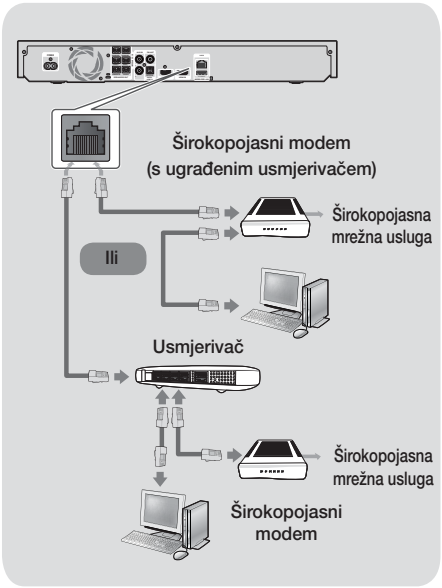

| NAPOMENA |

- Vaš usmjerivač ili politika vašeg pružatelja internetskih sluga mogu onemogućiti pristup proizvoda Samsungovu poslužitelju za nadogradnju softvera. Ako se to dogodi, dodatne informacije zatražite od svog pružatelja internetskih usluga (eng. Internet Service Provider, ISP).
- Korisnici DSL-a neka za uspostavljanje mrežne veze upotrijebe usmjerivač.
- Za uporabu funkcije AllShare računalo morate spojiti na mrežu prema prikazu na slikama u nastavku. Veza može biti žičana ili bežična.

Bežična mreža

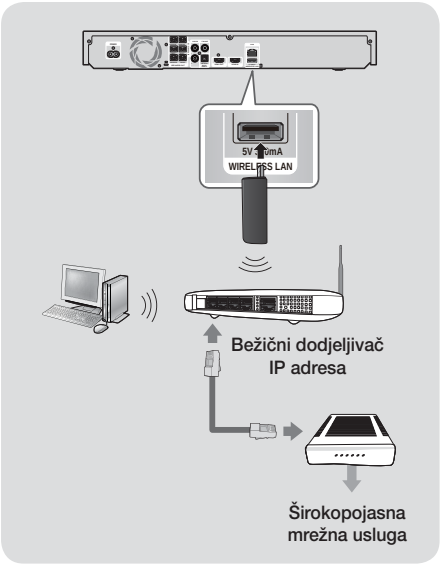

| NAPOMENA |

- Ovaj uređaj kompatibilan je samo sa Samsung bežičnim LAN adapterom. (nije isporučen) (Naziv modela: WIS-12ABGNX).
  - Samsung LAN adapter za bežični LAN prodaje se odvojeno. Za kupnju se obratite ovlaštenom prodavaču proizvoda Samsung Electronics.
- Morate koristiti bežični uređaj za dodjeljivanje IP adresa koji podržava IEEE 802.11 a/b/g/n. (n se preporučuje za stabilan rad bežične mreže).
- Po svojoj prirodi, bežični LAN može uzrokovati smetnje ovisno o uvjetima korištenja (snaga usmjerivača, udaljenost, prepreke, ometanje od strane drugih radijskih uređaja itd).
- Postavite uređaj za bežično dodjeljivanje IP adresa na infrastrukturni način rada. Ad-hoc način rada nije podržan.
- Kućno kino podržava samo sljedeće sigurnosne protokole:

  1) Način rada s provjerom identiteta: WEP, WPAPSK, WPA2PSK

  2) Vrsta šifriranja: WEP, AES
- Za AllShare računalo mora biti povezano na mrežu na način prikazan na slici.

Postupak određivanja početnih postavki

- Početni izbornik neće se prikazati ako ne konfigurirate početne postavke.
- OSD (prikaz na zaslonu) na ovome proizvodu može se promijeniti nakon nadogradnje softverske verzije.
- Pristupni koraci mogu se razlikovati ovisno o odabranom izborniku.

Postupak početnog podešavanja postavki omogućuje postavljanje jezika prikaza na zaslonu i u izbornicima, konfiguriranje veze s kućnom mrežom, odabir omjera visine i širine slike (veličine i formata zaslona) koji odgovara vašem TV-u i primjenu nadogradnje softvera proizvoda ako je dostupna.

Potpune upute za određivanje početnih postavki dobit ćete budete li pratili redoslijed na zaslonu.

| NAPOMENA |

- Želite li ponovno prikazati zaslon Početne postavke i provesti promjene, na početnom zaslonu odaberite **Postavke** > **Sustav** > **Postavljanje** ili odaberite opciju Ponovno postavljanje. (Pogledajte str. 22.)

Zaslon Početni

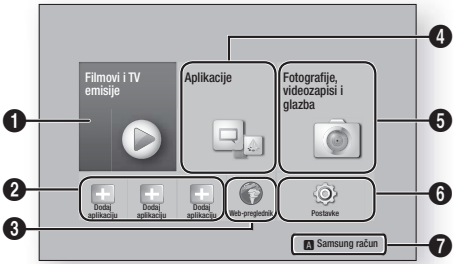

❶	**Filmovi i TV emisije** : S interneta preuzmite filmove i TV emisije. | NAPOMENA | ▸ Ovisno o vašoj zemlji, ova funkcija izbornika možda neće biti podržana.
❷	**Preporučene aplikacije** : Popis korisnih i popularnih aplikacija čije preuzimanje preporučujemo.
❸	**Web-preglednik** : Internetu možete pristupati pomoću aplikacije web-preglednika.
❹	**Aplikacije** : Preuzmite/pristupite različitim aplikacijama uz plaćanje naknade ili besplatno.
❺	**Fotografije, videozapisi i glazba** : Reproducirajte fotografije, videozapise ili glazbu s diska, USB-a, računala ili mobilnih uređaja.
❻	**Postavke** : Postavite razne funkcije prema osobnim sklonostima.
❼	**CRVENA (A)** : Pritisnite tipku **CRVENA (A)** na daljinskom upravljaču da biste stvorili i/ili se prijavili na svoj osobni Samsungov račun.

▪ Odabir opcija na zaslonu Početni

1. Da biste na zaslonu Početni odabrali neku opciju, tipkama ▲▼◄► pomičite pokazivač dok se ne označi željena opcija, zatim pritisnite tipku .

| NAPOMENA |

- Ako proizvod ostavite u stanju zaustavljene reprodukcije duže od 5 minuta bez uporabe, na televizoru će se pojaviti čuvar zaslona. Ako proizvod ostavite u načinu rada s čuvarom zaslona duže od 20 minuta, automatski će se isključiti.

Pristup zaslonu Postavke

1. Na zaslonu Početni odaberite **Postavke**, zatim pritisnite tipku . Pojavljuje se zaslon Postavke.

2. Za pristup izbornicima, podizbornicima i mogućnostima na zaslonu Postavke pogledajte slikovni prikaz daljinskog upravljača na sljedećoj stranici.

Tipke na daljinskom upravljaču za izbornik Postavke

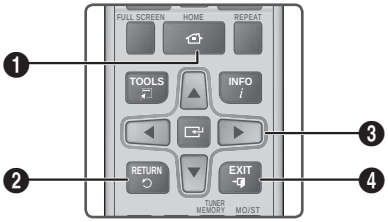

❶	Tipka **HOME** : Pritisnite za prelazak na početni zaslon.
❷	Tipka **RETURN** : Povratak na prethodni izbornik.
❸	Tipka (**Enter**) / **SMJER** : • Pritišćite ▲▼◄► za pomicanje pokazivača ili za odabir stavke. • Za aktiviranje trenutno odabrane stavke ili potvrdu postavke pritisnite tipku .
❹	Tipka **EXIT** : Pritisnite za izlazak iz trenutnog izbornika.

Detaljne informacije o funkciji

Svaka funkcija Postavke, stavka izbornika, pojedinačna opcija detaljno je objašnjena na zaslonu. Da biste vidjeli objašnjenje, tipkama ▲▼◄► odaberite funkcije, stavke izbornika ili opcije. Objašnjenje se uglavnom pojavljuje na desnoj strani zaslona. Kratki opis svake funkcije Postavke počinje na ovoj stranici. Dodatne informacije o nekim funkcijama nalaze se i u Dodatku ovog priručnika.

Funkcije izbornika Postavke

Zaslon	
3D postavke	Postavljanje povezanih 3D funkcija. ✓ **Način reprod. 3D Blu-ray**: Odaberite želite li reproducirati Blu-ray disk s 3D sadržajima u 3D načinu. Ako u 3D načinu odete na početni izbornik sustava ili početni izbornik značajke Smart Hub, proizvod će se automatski prebaciti u 2D način. ✓ **Veličina zaslona**: a priključenog na proizvod. Proizvod će automatski prilagoditi 3D izlaz veličini zaslona TV-a.
TV omjer	Omogućuje vam da prilagodite izlaz proizvoda veličini zaslona TV-a. Pogledajte str. 52.
BD Wise	BD Wise Samsungova je najnovija značajka međusobnog povezivanja uređaja. Kada pomoću značajke BD Wise međusobno povežete proizvod tvrtke Samsung i Samsungov televizor putem HDMI-a, a BD Wise se nalazi i na proizvodu i na televizoru, proizvod šalje videosignal u videorazlučivosti i s brojem prikazanih slika videozapisa Blu-ray/DVD diska.
Rezolucija	Omogućuje postavljanje izlazne razlučivosti HDMI videosignala na **BD Wise**, **Autom.**, **1080p**, **1080i**, **720p**, **576p/480p**. Broj označava broj linija videozapisa po kadru. Slova "i" i "p" označavaju isprepleteno odnosno progresivno pretraživanje. Što je više linija, to je veća kvaliteta.
Filmski kadar (24Fs)	Postavljanje značajke Filmski kadar (24Fs) omogućuje proizvodu da automatski prilagodi svoj HDMI izlaz na 24 okvira u sekundi zbog poboljšane kvalitete slike ako je priključen 24Fs kompatibilni TV. • U značajki Filmski kadar (24Fs) možete uživati samo ako televizor podržava tu brzinu izmjene okvira. • Značajka Movie Frame (Filmski kadar) dostupna je samo kada je proizvod u načinu rada izlazne razlučivosti od 1080p.
Pretvorba DVD 24Fs	Pretvara reprodukciju DVD-a u 24 okvira u sekundi i prenosi je putem HDMI-a. Ta je mogućnost dostupna samo kada je uključena značajka Filmski kadar (24 kadra u sekundi).
Veličina Smart Hub zaslona	Omogućuje odabir optimalne veličine zaslona Smart Hub.
HDMI format boje	Omogućuje da format prostora boja HDMI izlaza odgovara mogućnostima spojenog uređaja (televizora, monitora i slično).
HDMI duboka boja	Omogućuje prikaz videozapisa s priključka HDMI OUT s postavkom Duboka boja. Duboka boja omogućuje točniju reprodukciju boja s većom dubinom.

Progresivni način rada	Omogućuje poboljšanje kvalitete slike pri gledanju DVD-a.

Audio	
Jednostavni raspored zvučnika	Omogućuje konfiguriranje postavki zvučnika koje ste povezali kako biste dobili najbolji mogući surround zvuk. ✓ **Uobičajeni način**: Odaberite ako ste postavili zvučnike prema preporučenom rasporedu tako da su zvučnici za zvučno okruženje tik uz ili iza položaja za slušanje. ✓ **Jednost. način**: Odaberite ako ste postavili zvučnike za zvučno okruženje ispred položaja za slušanje. Miješa kanale s prednjim zvukom u zvučnike surrounda. | NAPOMENA | ▸ DPLII, SFE, Virtual 7.1 neće raditi kad je uključen jednostavan način rada.
Postavke zvučnika	Omogućuje vam prilagodbu sljedećih postavki zvučnika i uključivanje i isključivanje testnog tona u svrhu testiranja zvučnika. ✓ **Razina**: Omogućuje vam prilagodbu relativne glasnoće svakog zvučnika od 6 do -6db. Na primjer, ako volite duboki bas, možete povećati glasnoću subwoofera za 6db. ✓ **Udaljenost**: Omogućuje vam prilagodbu relativne udaljenosti svakog zvučnika od položaja za slušanje do 9 m. Što je veća udaljenost, to će zvučnik biti glasniji. ✓ **Probni zvuk**: Omogućuje vam pokretanje funkcije Testni ton da biste mogli testirati svoje prilagodbe. Postavljanje testnog tona na Uključeno uključuje testni ton. Postavljanje na Isključeno ga isključuje.
Ekvilizator	Omogućuje vam ručno konfiguriranje postavki Ekvilizator.
Pametna glasnoća	Omogućuje vam da proizvod postavite tako da glasnoća ostaje stabilna kada dođe do promjene prizora ili ako promijenite kanal.
Odabir zvučnika	Omogućuje vam odabir aktivnih zvučnika što mogu biti zvučnici TV-a ili kućnog kina.

Kanal s povr. zvukom	Omogućuje vam da zvuk usmjerite s TV-a ne zvučnike kućnog kina. Potrebna je HDMI veza i ARC kompatibilnog TV-a. • Ako je funkcija Povratnog audio kanala uključena, a vi za povezivanje proizvoda s TV-om rabite HDMI kabel, digitalni optički izlaz neće raditi. • Ako je funkcija Povratni audio kanal postavljena na automatski rad, a vi za povezivanje proizvoda s TV-om upotrebljavate HDMI kabel, ARC ili digitalni optički izlaz biraju se automatski.
Digitalni izlaz	Omogućuje vam postavljanje Digitalni izlaz tako da odgovara mogućnostima AV prijamnika povezanog s proizvodom: Više pojedinosti nalazi se u tablici odabira digitalnog izlaza. (pogledajte stranicu 54)
Kontrola dinamičkog raspona	Omogućuje vam primjenu kontrole dinamičkog raspona na Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby TrueHD audio. ✓ **Autom.**: Automatski kontrolira dinamički raspon zvuka Dolby TrueHD na osnovi informacija u zvučnom zapisu Dolby TrueHD. Isključuje i kontrolu dinamičkog raspona za Dolby Digital i Dolby Digital Plus. ✓ **Isključeno**: ostavlja dinamički raspon nekomprimiran omogućujući vam da čujete originalni zvuk. ✓ **Uključeno**: uključuje kontrolu dinamičkog raspona za sva tri Dolby formata. Tiši zvukovi se pojačavaju a glasnoća glasnih zvukova se smanjuje.
Način rada miksanja	Omogućuje odabir načina miksanja više kanala koji je kompatibilan s vašim stereo sustavom. Možete odabrati da se miksanje proizvoda provodi na normalni stereo zvuk ili na stereo zvuk koji podržava surround.
Audio sinkr.	Ako je proizvod priključen na digitalni TV, omogućuje vam odgodu zvuka kako bi se zvuk sinkronizirao s videozapisom. Odgodu možete postaviti u rasponu od 0 do 300 milisekundi.

Mreža	
Status mreže	Omogućuje provjeru trenutačnog statusa mreže i interneta.
Postavke mreže	Konfigurirajte mrežnu vezu tako da možete uživati u raznim značajkama kao što internetske usluge ili Wi-Fi funkcija AllShare i provoditi nadogradnje softvera.
Izravni Wi-Fi	Omogućuje povezivanje Izravnog Wi-Fi uređaja s proizvodom pomoću mreže ravnopravnih računala (eng. peer-to-peer), bez potrebe za bežičnim usmjerivačem. Napominjemo da proizvod, ako je spojen s bežičnom mrežom, tijekom uporabe Wi-Fi Direct veze može biti odspojen. | NAPOMENA | ▸ Ova funkcija radi samo kada je priključen Samsungov adapter za bežični LAN. (nije isporučen) (Naziv modela: WIS-12ABGNX)
Postavke usluge AllShare	Omogućuje vam da kontrolirate koji uređaj na vašoj mreži, kao što su pametni telefoni i tablet računala, može dijeliti sadržaj s vašim TV-om.
Naziv uređaja	Omogućuje vam dodjeljivanje naziva proizvodu. Taj naziv možete upotrebljavati za identificiranje proizvoda kada na njega povezujete vanjske Wi-Fi uređaje (pametne telefone, tablet računala itd.).
Postavke za BD-Live	Postavite razne funkcije BD-Live. Ako ste spojeni na internet, BDLive omogućuje pristup dodatnim značajkama dostupnim na nekim Blu-ray diskovima. ✓ **BD-Live internetska veza** : Omogućuje potpuno ili djelomično dopuštanje ili zabranjivanje BD-Live internetske veze. ✓ **Upravljanje BD podacima** : Upravlja BD podacima koji su preuzeti s usluge BDLive ili s Blu-ray diska.

Značajke Smart	
Postavke programa	Omogućuje vam konfiguriranje postavki obavijesti o aplikacijama i pregled osnovnih informacija o aplikacijama. ✓ **Postavke obavijesti** : Primajte obavijesti s odabranih usluga. ✓ **Značajke** : Pogledajte osnovne informacije o usluzi Apps.
Zaključavanje neprikladnog programa videa na zahtjev	Možete zaključati pristup sadržaju videozapisa na zahtjev (VOD) na temelju njegove ocjene. | NAPOMENA | ▸ Zadani sigurnosni PIN je 0000. ▸ Ovisno o vašoj zemlji, ova funkcija izbornika možda neće biti podržana.
Uvjeti i odredbe, pravila o priv.	Omogućuje vam pregled Uvjeta i odredbi i Pravila o privatnosti za upotrebu funkcije Smart Hub.
Smart Hub - vraćanje na zadane postavke	Vraća sve postavke funkcije Smart Hub na njihove zadane vrijednosti. | NAPOMENA | ▸ Zadani sigurnosni PIN je 0000.

Sustav	
Postavljanje	Omogućuje vam da ponovno pokrenete postupak određivanja Početnih postavki.
Jezik	Željeni jezik možete odabrati za zaslonski izbornik, izbornik diska, podnaslove itd. • Jezik koji odaberete za izbornik diska, zvuk diska ili titlove pojavit će se samo ako je taj jezik podržan na disku.
Uprav. uređaja	Bežičnu USB tipkovnicu ili miša možete povezati s USB priključkom na prednjoj strani uređaja. ✓ **Postavke tipkovnice** : Omogućuje vam konfiguriranje bežične USB tipkovnice povezane s proizvodom. | NAPOMENA | ▸ Tipkovnicu možete upotrijebiti samo kada se pojavi zaslon tipkovnice **QWERTY** ili prozor u web-pregledniku.

	✓ **Postavke miša**: Omogućuje vam konfiguriranje bežičnog USB miša povezanog s proizvodom. Miš u izborniku proizvoda rabite na isti način na koji se njime služite na računalu. ▪ **Za upotrebu miša s izbornikom proizvoda:** 1. Na proizvod priključite USB miš. 2. Pritisnite primarnu tipku koju ste odabrali u Postavke miša. Pojavljuje se jednostavan izbornik. 3. Kliknite željenu opciju izbornika. | NAPOMENA | ▸ Određene USB HID tipkovnice i miševi možda nisu kompatibilni s vašim proizvodom. ▸ Neke tipke HID tipkovnice možda neće raditi. ▸ USB tipkovnice s kabelima nisu podržane. ▸ Možda nisu podržane neke aplikacije. ▸ Ako bežična HID tipkovnica ne radi zbog sučelja, približite je proizvodu.
Sigurnost	Zadani sigurnosni PIN je 0000. Unesite zadani PIN kako biste pristupili sigurnosnoj funkciji ako niste stvorili vlastiti PIN. ✓ **BD roditelj. kontrola**: Ograničite reprodukciju Blu-ray diskova određenom ocjenom ako se ne upiše PIN. ✓ **DVD roditelj. kontrola**: Sprečava reprodukciju DVD-a ocijenjenih iznad određene brojčane vrijednosti koju ste postavili, osim ako ne unesete PIN. ✓ **Promjena PIN-a**: Promijenite četveroznamenkasti PIN kod za pristup zaštitnim funkcijama. ▪ Ako zaboravite svoj PIN kod 1. Izvadite disk ili USB uređaj za pohranu.
	2. Pritisnite i držite tipku ■ na prednjoj ploči 5 sekundi ili dulje. Sve će se postavke vratiti na tvornički zadane postavke. | NAPOMENA | ▸ Nakon vraćanja na tvorničke postavke svi će korisnički podaci spremljeni u podacima BD-a biti izbrisani.
Općenito	Možete odrediti svjetlinu zaslona i vremensku zonu. ✓ **Prednji zaslon**: Omogućuje promjenu osvjetljenja prednje ploče. ✓ **Vrem. zona**: Možete postaviti vremensku zonu u kojoj se nalazite. ✓ **Prozirnost izb.**: Prilagodite prozirnost u okviru izbornika.
Anynet+ (HDMI-CEC)	Anynet+ praktična je funkcija koja omogućuje povezani rad s drugim Samsungovim proizvodima koji imaju značajku Anynet+ i dopušta vam da upravljate tim proizvodima s jednim Samsungovim daljinskim upravljačem. Da biste radili s ovom funkcijom, ovaj proizvod morate pomoću HDMI kabela povezati s Anynet+ Samsung TV-om. Ako želite rabiti funkciju Anynet+ (HDMI-CEC), slijedite upute u nastavku. 1) HDMI kabelom povežite proizvod sa Samsungovim TV-om koji podržava funkciju Anynet+ (HDMI-CEC). 2) Na TV-u i na proizvodu postavite funkciju Anynet+ (HDMI-CEC) na Uključeno. 3) Pretražite i potom odaberite proizvod na popisu TV-a Anynet+ (HDMI-CEC). Više detaljnih uputa potražite u odjeljku o funkciji Anynet+ u korisničkom priručniku TV-a.
DivX® video na zahtjev	Za kupnju i reprodukciju DivX® VOD sadržaja pogledajte registracijske kodove za DivX® VOD.

Podrška	
Upravljanje na daljinu	Nakon aktivacije pustite agentima pozivnog centra tvrtke Samsung da dijagnosticiraju i riješe probleme koje imate s proizvodom na daljinu. Za to je potrebna aktivna internetska veza. Usluga Daljinsko upravljanje možda nije dostupna u nekim zemljama.
Ažuriranje softvera	Više informacija o funkciji Ažuriranje softvera nalazi se u poglavlju "Nadogradnja softvera" na 27. stranici.
Način korištenja	Omogućuje postavljanje načina uporabe. Ako upotrebljavate kućno kino kod kuće, uvijek odaberite Kod kuće. Trgovina je samo za postavke prikazivanja u trgovini.
Obratite se tvrtki Samsung	Pruža kontaktne podatke za pomoć oko uporabe vašeg proizvoda.
Pon.p.	Vraća sve postavke na zadane vrijednosti, osim mrežnih i Smart Hub postavki, i pokreće funkciju Postavljanje. Zahtijeva unos vašeg sigurnosnog PIN-a. Zadani sigurnosni PIN je 0000

Mreže i internet

Prilikom povezivanja ovog proizvoda s mrežom možete upotrebljavati aplikacije temeljene na mreži i funkcije kao što su Smart Hub i BD-LIVE da biste putem mrežne veze nadogradili softver proizvoda. Više informacija o pristupanju i upotrebi internetskih usluga nalazi se u poglavlju Mrežne usluge ovog priručnika na stranicama 43~51. Upute za konfiguriranje mrežne veze počinju u nastavku.

Konfiguriranje mrežne veze

Ako niste konfigurirali mrežnu vezu tijekom postupka početnog postavljanja ili trebate ponovno postaviti mrežnu vezu, slijedite upute u nastavku.

Prije početka obratite se svom pružatelju internetskih usluga te saznajte imate li statičku ili dinamičku IP adresu. Ako je dinamička, a vi imate žičanu ili bežičnu mrežu, preporučujemo upotrebu postupaka Automatske konfiguracije opisanih u nastavku.

Ako se povezujete na žičanu mrežu, prije početka postupka konfiguracije povežite proizvod s usmjerivačem pomoću LAN kabela.

Za početak konfiguracije svoje mrežne veze pratite sljedeće korake:

1. Na izborniku Početni odaberite **Postavke**, zatim pritisnite tipku .
2. Odaberite **Mreža**, zatim pritisnite tipku .
3. Odaberite **Postavke mreže**, zatim pritisnite tipku .
4. Idite do uputa za žičane mreže koje počinju u nastavku ili do uputa za bežične mreže koje počinju na 25. stranici.

Žičana mreža

❑ **Žičana - automatska**

Nakon koraka 1 do 3 u nastavku:

1. Na zaslonu Postavke mreže promijenite stavku **Vrsta mreže** u **Kabelska**. Zatim odaberite **Poveži** i pritisnite tipku . Proizvod prepoznaje žičanu vezu, potvrđuje je i spaja se na mrežu.
2. Kad je gotov označite **U redu**, zatim pritisnite tipku .

❑ **Žičana - ručna**

Ako imate statičku IP adresu ili Automatski postupak ne radi, trebat ćete ručno odrediti vrijednosti Postavke mreže.

Nakon koraka 1 do 3 u nastavku:

1. Na zaslonu Postavke mreže promijenite stavku **Vrsta mreže** u **Kabelska**. Zatim odaberite **Poveži** i pritisnite tipku .
   Proizvod traži mrežu, a potom prikazuje poruku o neuspjeloj uspostavi veze.

| NAPOMENA |

- Ako je omogućeno bežično povezivanje kućnog kina s mrežom, sada odaberite **Promijeni mrežu**, promijenite **Vrsta mreže** u **Bežično**, a zatim pogledajte upute za bežične mreže na 25. stranici.

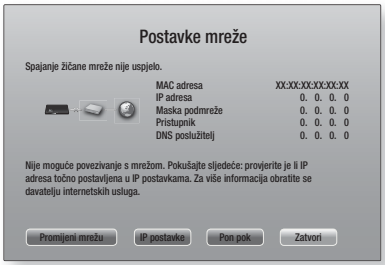
Postavke mreže
Spajanje žičane mreže nije uspjelo.
MAC adresa XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP adresa 0. 0. 0. 0
Maska podmreže 0. 0. 0. 0
Pristupnik 0. 0. 0. 0
DNS poslužitelj 0. 0. 0. 0
Nije moguće povezivanje s mrežom. Pokušajte sljedeće: provjerite je li IP adresa točno postavljena u IP postavkama. Za više informacija obratite se davatelju internetskih usluga.
Promijeni mrežu
IP postavke
Pon pok
Zatvori

2. Upotrijebite tipke ◄► da biste odabrali **IP postavke**, zatim pritisnite tipku . Pojavljuje se zaslon IP postavke.

3. Odaberite polje **IP postavka**, a zatim ga postavite na **Ručni upis**.
4. Odaberite vrijednost za unos (na primjer, IP adresu), a zatim pritisnite . Upotrijebite brojčane tipke na daljinskom upravljaču da biste unijeli brojeve za tu vrijednost. Brojeve možete unijeti i s pomoću tipki ▲▼. Tipkama ◄► na daljinskom upravljaču krećite se od jednog do drugog polja za unos unutar vrijednosti. Kada ste gotovi s jednom vrijednošću, pritisnite tipku .
5. Pritišćite tipke ▲ ili ▼ za pomicanje na drugu vrijednost, a zatim unesite brojeve za tu vrijednost slijedeći upute u 4. koraku.
6. Ponovite 4. i 5. korak sve dok ne unesete sve vrijednosti.

| NAPOMENA |

- Vrijednosti mreže može vam dati vaš pružatelj internetskih usluga.

7. Kad završite unos svih vrijednosti, odaberite **U redu**, a zatim pritisnite tipku . Kućno kino provjerava mrežnu vezu, a zatim se povezuje s mrežom.

Bežična mreža

Bežičnu mrežnu vezu možete postaviti na tri načina:

- Bežična automatska
- Bežična ručna
- WPS(PBC)

Prije nego što konfigurirate bežičnu mrežnu vezu, isključite uređaj s bežičnom mrežom koji je trenutačno povezan s proizvodom ili, ako je primjenjivo, trenutačnu žičanu vezu proizvoda.

❑ Žičana - Automatska

Nakon provođenja koraka od 1 do 3 u poglavlju "Konfiguriranje mrežne veze" na 24 stranici.

1. Na zaslonu Postavke mreže promijenite stavku **Vrsta mreže** u **Bežično**. Proizvod traži dostupne mreže i prikazuje njihov popis.

2. Odaberite željenu mrežu, zatim pritisnite tipku .
3. Na zaslonu Zaštita unesite Sigurnosni kod ili Lozinka svoje mreže. Brojeve unosite izravno brojčanim tipkama na daljinskom upravljaču. Unesite slova odabirući ih tipkama ▲▼◄►, zatim pritisnite tipku .
4. Kada ste gotovi, odaberite **Dovršeno**, a zatim pritisnite tipku . Proizvod provjerava mrežnu vezu, a zatim se povezuje s mrežom.

| NAPOMENA |

- Sigurnosni kod ili Lozinku biste trebali pronaći na jednom od zaslona postavki koje ste upotrijebili prilikom postavljanja usmjerivača ili modema.

❑ Žičana - Ručna

Ako imate statičku IP adresu ili Automatski postupak ne radi, trebat ćete ručno odrediti vrijednosti Postavke mreže.

Nakon provođenja koraka od 1 do 3 u poglavlju "Konfiguriranje mrežne veze" na 24 stranici.

1. Na zaslonu Postavke mreže promijenite stavku **Vrsta mreže** u **Bežično**. Proizvod traži dostupne mreže i prikazuje njihov popis.
2. Pomičite se po popisu, odaberite željenu mrežu ili stavku **Dodaj mrežu**, a zatim pritisnite tipku .
3. Ako ste u 2. koraku odabrali mrežu, prijeđite na 6. korak. Ako ste odabrali **Dodaj mrežu**, prijeđite na 4. korak.
4. Upišite naziv svoje bežične mreže ili bežičnog usmjerivača.
   - Brojeve izravno unosite pomoću brojčanih tipki na daljinskom upravljaču.
   - Unesite slova tako odabirući ih tipkama ▲▼◄►, zatim pritisnite tipku .
   - Za prikaz velikih slova (ili ponovni prikaz malih slova ako su prikazana velika) odaberite , zatim pritisnite tipku .
   - Za prikaz simbola i znakova interpunkcije odaberite **123#&**, zatim pritisnite tipku . Za ponovni prikaz slova odaberite **123#&**, zatim pritisnite tipku .

   Kada ste gotovi, odaberite **Dovršeno**, a zatim pritisnite tipku .

5. Na zaslonu Vrsta sigurnosti koji se pojavi tipkama ▲▼ odaberite vrstu sigurnosti mreže, a zatim pritisnite tipku . Na sljedećem zaslonu unesite sigurnosni kod ili lozinku svoje mreže.
   - Brojeve unosite izravno brojčanim tipkama na daljinskom upravljaču.
   - Unesite slova odabirući ih tipkama ▲▼◄►, zatim pritisnite tipku .

   Kada ste gotovi, odaberite **Dovršeno**, a zatim pritisnite tipku . Proizvod traži mrežu.
6. Pojavljuje se zaslon neuspjelog povezivanja na mrežu. Upotrijebite tipke ◄► da biste odabrali stavku **IP postavke**, zatim pritisnite tipku .
7. Odaberite polje **IP postavka**, a zatim ga postavite na **Ručni upis**.
8. Odaberite vrijednost mreže za unos (na primjer, IP adresu), a zatim pritisnite tipku . Upotrijebite brojčane tipke na daljinskom upravljaču da biste unijeli brojeve za tu vrijednost. Brojeve možete unijeti i s pomoću tipki ▲▼. Tipkama ◄► na daljinskom upravljaču krećite se od jednog do drugog polja za unos unutar vrijednosti. Kada ste gotovi s jednom vrijednošću, pritisnite tipku .
9. Pritišćite tipke ▲ ili ▼ za pomicanje na drugu vrijednost, a zatim unesite brojeve za tu vrijednost slijedeći upute u 8. koraku.
10. Ponovite 8. i 9. korak sve dok ne unesete sve vrijednosti.

| NAPOMENA |

- Vrijednosti mreže može vam dati vaš pružatelj internetskih usluga.

11. Kada ste gotovi, odaberite **U redu**, a zatim pritisnite tipku . Pojavljuje se zaslon Zaštita.
12. Na zaslonu Zaštita unesite sigurnosni kod ili lozinku svoje mreže. Brojeve unosite izravno brojčanim tipkama na daljinskom upravljaču. Unesite slova odabirući ih tipkama ▲▼◄►, zatim pritisnite tipku .
13. Kad ste gotovi, na desnoj strani zaslona odaberite **Dovršeno**, zatim pritisnite tipku . Proizvod provjerava mrežnu vezu, a zatim se povezuje s mrežom.
14. Nakon što kućno kino provjeri mrežu, odaberite **U redu**, a zatim pritisnite tipku .

| NAPOMENA |

- Možete također započeti s ručnim postavljanjem mreže ako odete na **Postavke >Mreža > Status mreže**.

❑ **WPS(PBC)**

Jedan od najlakših načina postavljanja bežične mrežne veze jest uporabom funkcije WPS(PBC). Ako se na bežičnom usmjerivaču nalazi tipka WPS(PBC), slijedite ove korake:

Nakon provođenja koraka od 1 do 3 u poglavlju "Konfiguriranje mrežne veze" na 24 stranici.

1. Na zaslonu Postavke mreže promijenite stavku **Vrsta mreže** u **Bežično**. Proizvod traži dostupne mreže i prikazuje njihov popis.
2. Pomaknite se dolje po popisu, odaberite **WPS(PBC)**, zatim pritisnite tipku .
3. Pritisnite tipku **WPS(PBC)** na usmjerivaču tijekom iduće dvije minute. Vaš proizvod automatski prikuplja sve vrijednosti postavki mreže koje su mu potrebne i povezuje vas s mrežom.
   Proizvod se povezuje s mrežom nakon što se potvrdi mrežna veza.
4. Kad je gotov označite **U redu**, zatim pritisnite tipku .

| NAPOMENA |

- Za WPS vezu postavite šifriranje sigurnosti na bežičnom usmjerivaču na AES. Postavljanje šifriranja sigurnosti na WEP ne podržava WPS vezu.

Izravni Wi-Fi

Funkcija Izravni Wi-Fi omogućuje vam povezivanje uređaja opremljenih sučeljem „Izravni Wi-Fi“ s ovim proizvodom i njihovo međusobno povezivanje pomoću mreže ravnopravnih čvorova, bez usmjerivača.

| NAPOMENA |

- Neki uređaji s funkcijom Izravni Wi-Fi možda neće podržavati funkciju AllShare ako su povezani putem funkcije Izravni Wi-Fi. U tom slučaju promijenite način mrežne veze koji ste upotrijebili za povezivanje uređaja s kućnim kinom.
- Prijenosi funkcijom Izravni Wi-Fi mogu ometati Bluetooth signal. Preporučujemo vam da prije uporabe funkcije Bluetooth isključite funkciju Izravni Wi-Fi na svakom uređaju na kojemu je tog trenutka uključena.

1. Uključite uređaj opremljen sučeljem „Izravni Wi-Fi“ i aktivirajte njegovu funkciju Izravni Wi-Fi.
2. Na zaslonu Početni odaberite **Postavke**, zatim pritisnite tipku .
3. Odaberite stavku **Mreža**, zatim pritisnite tipku .
4. Odaberite **Izravni Wi-Fi**, zatim pritisnite tipku . Pojavljuju se uređaji sa sučeljem „Izravni Wi-Fi“ koje možete povezati.

5. Postoji tri načina za dovršetak Wi-Fi povezivanja:
   - putem Wi-Fi uređaja,
   - putem proizvoda pomoću PBC-a,
   - putem proizvoda pomoću PIN-a.

   Svaki od načina opisan je u nastavku.

Putem Wi-Fi uređaja

1. Na Wi-Fi uređaju pratite postupak uređaja za povezivanje s drugim uređajem sa sučeljem Wi-Fi Direct. Upute potražite u korisničkom priručniku uređaja.
2. Nakon dovršetka tog postupka na TV zaslonu trebali biste vidjeti skočni prozor s porukom da je uređaj koji podržava Izravni Wi-Fi zatražio povezivanje. Odaberite **U redu**, zatim za prihvaćanje pritisnite tipku .
3. Pojavljuje se skočni prozor Povezivanje nakon kojeg slijedi skočni prozor Povezano. Kada se ovaj skočni prozor zatvori, na zaslonu Izravni Wi-Fi uređaj bi trebao biti naveden kao povezan.

- Postupci PBC i PIN uređaj povezuju automatski.

Putem proizvoda pomoću PBC-a

1. Odaberite uređaj sa sučeljem „Izravni Wi-Fi“ koji želite povezati s ovim proizvodom, zatim pritisnite tipku .
2. Pojavljuje se skočni prozor Povezivanje nakon kojeg slijedi skočni prozor Povezano. Kada se ovaj skočni prozor zatvori, na zaslonu Izravni Wi-Fi uređaj bi trebao biti naveden kao povezan.

Putem proizvoda pomoću PIN-a

1. Odaberite uređaj sa sučeljem „Izravni Wi-Fi“ koji želite povezati s ovim proizvodom, zatim pritisnite tipku .
2. Pojavljuje se skočni prozor PIN.
3. Zabilježite PIN kôd iz skočnog prozora, zatim ga unesite u odgovarajuće polje na uređaju sa sučeljem „Izravni Wi-Fi“ koji želite povezati.
4. Pojavljuje se skočni prozor Povezivanje nakon kojeg slijedi skočni prozor Povezano. Kada se ovaj skočni prozor zatvori, na zaslonu Izravni Wi-Fi uređaj bi trebao biti naveden kao povezan.

| NAPOMENA |

- Trenutačna žičana ili bežična mrežna veza su odspojene prilikom upotrebe funkcije Wi-Fi Direct.
- Tekstualne datoteke, poput onih s nastavkom .TXT ili .DOC, neće se prikazati kada upotrebljavate funkciju Wi-Fi Direct.

Nadogradnja softvera

Izbornik Ažuriranje softvera omogućuje vam da nadogradnjom softvera proizvoda poboljšate njegovu izvedbu ili dobijete dodatne usluge.

- Nikada ručno ne isključujte ili ponovno uključujte proizvod tijekom postupka ažuriranja.

1. Na zaslonu Početni odaberite **Postavke**, zatim pritisnite tipku .
2. Odaberite **Podrška**, zatim pritisnite tipku .
3. Odaberite **Ažuriranje softvera**, zatim pritisnite tipku .
4. Da biste preuzeli ažuriranje softvera i odmah obavili ažuriranje, odaberite **Ažuriraj sada**, zatim pritisnite tipku . Pojedinosti potražite pod naslovom „Ažuriraj sada“ na sljedećoj stranici.
5. Da biste proizvodu omogućili automatsko preuzimanje ažuriranog softvera kad je dostupan, odaberite **Autom. ažuriranje**, zatim pritisnite tipku . Pojedinosti potražite pod naslovom „Autom. ažuriranje“ na sljedećoj stranici.

| NAPOMENA |

- Nadogradnja je dovršena kada se proizvod isključi, a zatim se ponovno sam uključi.
- Tvrtka Samsung Electronics ne snosi pravnu odgovornost za kvar proizvoda čiji je uzrok nestabilna internetska veza ili nemar korisnika tijekom ažuriranja softvera.
- Ako od nadogradnje želite odustati tijekom preuzimanja softvera, pritisnite tipku .
- Tijekom napretka nadogradnje sustava na prednjoj ploči prikazuje se "UPDATE".

Ažuriraj sada

Funkciju Ažuriraj odmah možete upotrijebiti da biste ažurirali softver putem mrežne veze ili s pomoću USB Flash pogona. Upute za mrežu nalaze se dolje. Upute za USB Flash pogon nalaze se na ovoj stranici.

1. Odaberite **Ažuriraj sada**, zatim pritisnite tipku . Pojavljuje se skočni prozor Ažuriraj odmah.
2. Proizvod na internetu traži najnoviju verziju softvera.
3. Ako ne pronađe ažuriranje, pojavljuje se skočni prozor „Trenutačno nema novih ažuriranja.“. Pritisnite tipku za izlazak.
4. Ako pronađe novu verziju, pojavljuje se skočni prozor Zahtjev za ažuriranje.
5. Odaberite **U redu**. Proizvod nadograđuje softver te se automatski isključuje, a zatim uključuje.
6. Ako u roku jedne minute ne odaberete **U redu** ili **Odustani**, proizvod pohranjuje novi softver za nadogradnju. Softver možete kasnije nadograditi s pomoću funkcije Automatsko ažuriranje.
7. Ako odaberete **Odustani**, proizvod otkazuje nadogradnju.

| NAPOMENA |

- Po završetku nadogradnje sustava provjerite pojedinosti softvera u dijelu Informacije o proizvodu na zaslonu Kontaktirajte Samsung.
- Tijekom nadogradnje softvera ne isključujte proizvod. To bi moglo uzrokovati neispravan rad proizvoda.

Autom. ažuriranje

Funkciju Auto. ažur. možete postaviti tako da proizvod preuzima novu nadogradnju softvera kada je u načinu automatskog ažuriranja programa.

U načinu automatskog ažuriranja programa proizvod je isključen, ali je njegova internetska veza aktivna. To proizvodu omogućuje da automatski preuzima nadogradnju softvera kada ga ne rabite.

1. Za odabir postavke **Autom. ažuriranje** pritišćite tipke ▲▼, a zatim pritisnite tipku .
2. Odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**. Ako odaberete **Uključeno**, proizvod će automatski preuzeti novi softver za nadogradnju kada je u načinu Automatskog ažuriranja softvera isključen. Ako preuzme novu nadogradnju softvera, proizvod će vas pitati želite li je instalirati kada uključite proizvod.

| NAPOMENA |

- Da biste uporabili funkciju Auto. ažur. programa, proizvod mora biti spojen na internet.

Ažuriraj putem USB-a

1. Posjetite www.samsung.com.
2. Kliknite **SUPPORT** u gornjem desnom dijelu stranice.
3. U polje za pretraživanje unesite broj modela proizvoda. Dok unosite broj modela, padajući izbornik prikazat će proizvode koji odgovaraju broju modela.
4. Lijevom tipkom miša kliknite broj modela svog proizvoda na padajućem popisu.
5. Na stranici koja se pojavi pomaknite se do stavke **Firmware Manuals & Downloads** i kliknite je.
6. U središtu stranice kliknite **Firmware**.
7. Kliknite tipku **ZIP** u stupcu Datoteka na desnoj strani ove stranice.
8. Kliknite **Send** u prvom skočnom prozoru koji se pojavi. U drugom skočnom izborniku kliknite **OK** da biste preuzeli i spremili datoteku ugrađenog programa na računalo.
9. Raspakirajte zip arhivu na računalo. Trebali biste imati jednu mapu istog naziva kao i zip datoteka.
10. Kopirajte tu mapu na USB Flash pogon.
11. Pazite da u proizvodu nema diska, zatim u USB priključak proizvoda umetnite USB Flash pogon.
12. U izborniku proizvoda idite na **Postavke** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera**.
13. Odaberite **Ažuriraj sada**.
14. Proizvod traži softver na USB pogonu. Kad pronađe softver, pojavljuje se skočni prozor Zahtjev za ažuriranje.
15. Odaberite **U redu**. Proizvod nadograđuje softver te se automatski isključuje, a zatim uključuje.

| NAPOMENA |

- Tijekom nadogradnje softvera s pomoću USB priključka u proizvodu se ne smije nalaziti nijedan disk.
- Po završetku nadogradnje sustava provjerite pojedinosti softvera u dijelu Informacije o proizvodu na zaslonu Kontaktirajte Samsung.
- Tijekom nadogradnje softvera ne isključujte proizvod. To bi moglo uzrokovati neispravan rad proizvoda.
- Nadogradnje softvera putem USB priključka smiju se provoditi samo s pomoću USB Flash pogona.

Vaše kućno kino može reproducirati sadržaj koji se nalazi na Blu-ray/DVD/CD diskovima, USB uređajima, računalima, pametnim telefonima, tablet računalima i na internetu.

Da biste reproducirali sadržaj koji se nalazi na računalu ili mobilnom uređaju, morate spojiti računalo ili mobilni uređaj i proizvod s mrežom. Da biste reproducirali sadržaj na svom računalu, morate također preuzeti i instalirati mrežni softver za AllShare ili već imati mrežni softver za DLNA na računalu.

| NAPOMENA |

- Računala sa sustavima Windows 7 i Windows 8 imaju ugrađen softver za DLNA (Play To).

Zaslon Cijel sadržaj

Za sve medije zaslon Cijeli sadržaj ili jedan od njegovih zaslona niže razine primarno su sredstvo pristupanja sadržaju spremljenom na raznim uređajima koji mogu biti povezani izravno ili putem mreže i reprodukcije tog sadržaja.

Zaslon Cijeli sadržaj

Kako biste pristupili zaslonu Cijeli sadržaj, na početnom zaslonu odaberite Fotografije, videozapisi i glazba, zatim pritisnite tipku .

Reproduciranje komercijalnih diskova

1. Pritisnite tipku ▲ kako biste otvorili ladicu diska.
2. Pažljivo umetnite disk u ladicu diska tako da naljepnica na disku bude okrenuta prema gore.

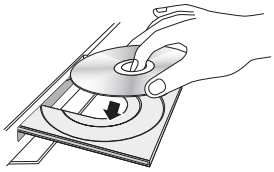

3. Pritisnite tipku ▲ kako biste zatvorili ladicu diska. Reprodukcija počinje automatski.
4. Ako reprodukcija ne započne automatski, pritisnite tipku ▶ na daljinskom upravljaču ili pročitajte prethodno poglavlje "Zaslon Cijeli sadržaj".

Reprodukcija datoteka na USB uređaju

Putem proizvoda možete na dva načina reproducirati i prikazivati multimedijske datoteke koje se nalaze na USB uređaju.

1. način

1. Uključite proizvod.
2. Uključite USB uređaj u USB priključak na prednjoj ploči proizvoda. Pojavljuje se skočni prozor s porukom o novom povezanom uređaju.

| NAPOMENA |

- Ako se skočni prozor ne pojavi, prijeđite na 2. način.

3. Tipkama ▲▼ odaberite **Fotografije**, **Videozapisi** ili **Glazba** ili **Sav sadržaj**, zatim pritisnite tipku . Ovisno o načinu na koji je sadržaj složen vidjet ćete mape, pojedinačne datoteke ili sve.

| NAPOMENA |

- Iako će proizvod prikazati mape za sve vrste sadržaja, prikazat će samo one datoteke s vrstom sadržaja koju ste odabrali u 3. koraku. Na primjer, ako ste odabrali glazbu, moći ćete vidjeti samo glazbene datoteke. Ovaj odabir možete promijeniti tako da se vratite na zaslon **Fotografije, videozapisi i glazba**, a zatim prijeđete na 4. korak u 2. načinu opisan u nastavku.

4. Ako bude potrebno, pritišćite tipke ▲▼◄► kako biste odabrali mapu, a zatim pritisnite tipku .
5. Odaberite datoteku koju želite pogledati ili reproducirati, zatim pritisnite tipku .
6. Pritisnite tipku **RETURN** za izlazak iz mape ili tipku **Izlaz** za povratak na početni zaslon.
7. Idite na stranice 31~39 za upute koje objašnjavaju kako se kontrolira reprodukcija videozapisa, glazbe i slika na USB uređaju.

2. način

1. Uključite proizvod.
2. Uključite USB uređaj u USB priključak na prednjoj ploči proizvoda.
3. Na početnom zaslonu odaberite **Fotografije, videozapisi i glazba**, zatim pritisnite tipku .

4. Odaberite **Fotografije**, **Videozapisi**, **Glazba** ili **Sav sadržaj**, zatim pritisnite tipku .
Ovisno o rasporedu sadržaja vidjet ćete mape, pojedinačne datoteke ili sve.

| NAPOMENA |

- Iako će proizvod prikazati mape za sve vrste sadržaja, prikazat će samo one datoteke s vrstom sadržaja koju ste odabrali u 4. koraku. Na primjer, ako ste odabrali glazbu, moći ćete vidjeti samo glazbene datoteke. Ovaj odabir možete promijeniti tako da se vratite na zaslon **Fotografije, videozapisi i glazba** i ponovite 4. korak.

5. Pomoću tipki ◄► odaberite željeni uređaj, zatim pritisnite tipku .
6. Ako bude potrebno, pritišćite tipke ▲▼◄► kako biste odabrali mapu, a zatim pritisnite tipku .
7. Pritisnite tipku **RETURN** za izlazak iz mape ili tipku **Izlaz** za povratak na početni zaslon.
8. Idite na stranice 31~39 za upute koje objašnjavaju kako se kontrolira reprodukcija videozapisa, glazbe i slika na USB uređaju.

| NAPOMENA |

- Ako tijekom reprodukcije USB uređaja ili mobitela umetnete disk, način rada uređaja automatski se mijenja u "Disk".
- Ako vaš mobilni telefon podržava DLNA, sadržaj možete reproducirati bez povezivanja USB kabela. Pogledajte "Uporaba mrežne funkcije AllShare" na 30. stranici.

Reprodukcija diskova sa sadržajem koji je snimio korisnik

Možete reproducirati multimedijske datoteke koje ste snimili na Bluray, DVD ili CD diskove.

1. Samostalno snimljeni disk stavite u ladicu za disk tako da naljepnica bude okrenuta prema gore, a zatim zatvorite ladicu. Pojavljuje se skočni prozor Uređaj povezan.
2. Tipkama ▲▼ odaberite vrstu sadržaja koju želite pregledati ili reproducirati - videozapise, fotografije ili glazbu - zatim pritisnite tipku .

| NAPOMENA |

- Iako će proizvod prikazati mape za sve vrste sadržaja, prikazat će samo one datoteke s vrstom sadržaja koju ste odabrali u 2. koraku. Na primjer, ako ste odabrali glazbu, moći ćete vidjeti samo glazbene datoteke. Ovaj odabir možete promijeniti tako da se vratite na početni zaslon i ponovite 2. korak.

3. Pojavljuje se zaslon s popisom sadržaja diska. Ovisno o rasporedu sadržaja vidjet ćete mape, pojedinačne datoteke ili sve.
4. Ako bude potrebno, pritišćite tipke ▲▼◄► kako biste odabrali mapu, zatim pritisnite tipku .
5. Tipkama ▲▼◄► odaberite datoteku za pregledavanje ili reprodukciju, zatim pritisnite tipku .
6. Pritisnite tipku **RETURN** jednom ili više puta za izlazak iz trenutačnog zaslona, izlazak iz mape ili povratak na početni zaslon. Pritisnite tipku **Izlaz** kako biste se vratili izravno na početni zaslon.
7. Upute s objašnjenjima o tome kako upravljati reprodukcijom videozapisa, glazbe i slika na disku potražite na stranicama 31~39.

Uporaba mrežne funkcije AllShare

Putem proizvoda i uz upotrebu bežične mrežne veze, funkcija AllShare omogućuje reprodukciju videozapisa, fotografija ili glazbe koji se nalaze na računalu ili uređaju koji podržava DLNA.

Za preuzimanje softvera AllShare

Funkcija AllShare olakšava dohvaćanje i uživanje u datotekama s multimedijskim sadržajem koje se nalaze na računalu ili uređajima koji podržavaju DLNA. Međutim, na računalima mora biti instalirana funkcija AllShare PC, a mobilni uređaji moraju podržavati AllShare. Više informacija potražite na portalu sa sadržajem i uslugama tvrtke Samsung (http://link.samsung.com).

| NAPOMENA |

- Prilikom pokušaja reprodukcije datoteka s multimedijskim sadržajem putem DLNA poslužitelja drugog proizvođača može doći do problema s kompatibilnošću.

Reprodukcija sadržaja s računala ili DLNA uređaja putem proizvoda

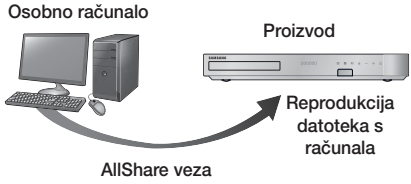

1. Povežite proizvod, računalo i/ili uređaj koji podržava DLNA na istu bežičnu mrežu.
2. Pratite upute iz priručnika za instalaciju/upotrebu softvera AllShare kako biste postavili uređaje i datoteke za reprodukciju ili gledanje.
3. Na početnom zaslonu proizvoda odaberite **Fotografije, videozapisi i glazba**, zatim pritisnite tipku . Pojavljuje se zaslon **Fotografije, videozapisi i glazba**.
4. Odaberite vrstu sadržaja koji želite reproducirati - **Fotografije**, **Videozapisi**, **Glazba** ili **Sav sadržaj**, zatim pritisnite tipku .
5. Na sljedećem zaslonu odaberite **AllShare**, zatim pritisnite tipku .
6. Na popisu uređaja povezanih AllShare vezom koji se pojavi odaberite svoje računalo ili drugi uređaj koji podržava AllShare, zatim pritisnite tipku . Pojavljuje se zaslon s popisom dostupnih datoteka.
7. Odaberite datoteku koju želite reproducirati ili pogledati, zatim pritisnite tipku .

Upravljanje reprodukcijom sadržaja s računala pomoću pametnog telefona

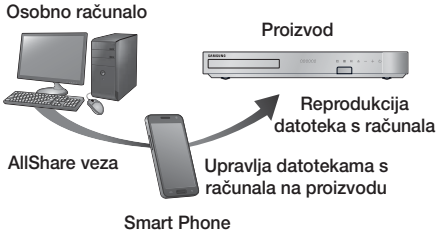

(Dostupno samo s telefonima tvrtke Samsung koji podržavaju funkciju AllShare.)

1. Povežite proizvod, računalo i mobitel koji podržava DLNA na istu bežičnu mrežu.
2. Pratite upute iz priručnika za instalaciju/upotrebu softvera AllShare kako biste postavili uređaje i datoteke za reprodukciju ili gledanje.
3. Pomoću softvera AllShare na računalu provjerite je li vaš telefon povezan.
4. Na telefonu odaberite datoteku koju želite pogledati ili reproducirati, zatim kao uređaj za reprodukciju odaberite sustav kućnog kina.
5. Na telefonu pokrenite reprodukciju.

Upravljanje reprodukcijom videozapisa

Možete upravljati reprodukcijom videosadržaja koji se nalazi na Blu-ray/DVD diskovima, USB uređaju, mobilnom uređaju ili računalu. Neke funkcije opisane u ovom priručniku možda neće biti dostupne, ovisno o disku ili sadržaju.

Tipke za reprodukciju videozapisa na daljinskom upravljaču

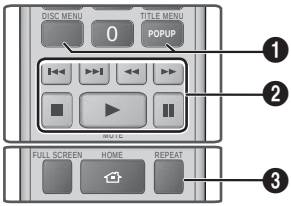

❶ Uporaba izbornika diska, izbornika naslova, skočnog izbornika i popisa naslova

DISC MENU	Tijekom reprodukcije pritisnite ovu tipku da biste prikazali izbornik Disk.
TITLE MENU	Tijekom reprodukcije pritisnite ovu tipku da biste prikazali izbornik Naslov. • Ako se na disku nalazi popis pjesama, pritisnite **Prikaz** tipku da biste prešli na taj popis.
POPUP MENU	Tijekom reprodukcije pritisnite ovu tipku da biste prikazali skočni izbornik.

❷ Tipke vezane uz reprodukciju

Proizvod ne reproducira zvuk u načinima Pretraž., Sporo ili Korak.

- Kako biste se vratili na normalnu brzinu reprodukcije, pritisnite tipku ▶.

▶	Započinje reprodukciju.
■	Zaustavlja reprodukciju.
❚❚	Privremeno zaustavlja reprodukciju.
Ubrzana reprodukcija	Tijekom reprodukcije pritisnite tipku ◀◀ ili ▶▶. Svaki put kada pritisnete tipku ◀◀ ili ▶▶ brzina reprodukcije će se promijeniti.
Usporena reprodukcija	U načinu pauziranja pritisnite tipku ▶▶. Svaki put kada pritisnete tipku ▶▶ brzina reprodukcije će se promijeniti.
Reprodukcija u koracima	U načinu pauziranja pritisnite tipku ❚❚. Svaki put kada pritisnete tipku ❚❚ pojavljuje se novi okvir.
Reprodukcija s preskakanjem	Tijekom reprodukcije pritisnite tipku ⏮ ili ⏭. Svaki put kada pritisnete tipku ⏮ ili ⏭ disk se pomiče na prethodno ili sljedeće poglavlje ili datoteku.

❸ Ponavljanje reprodukcije

1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku **REPEAT** na daljinskom upravljaču.
2. Za odabir opcije **Isključeno**, **Naslov**, **Poglavlje**, **Svi** ili **Ponovite A-B** pritišćite tipke ▲▼, zatim pritisnite tipku ↵.

❑ Ponovite A-B

1. U točki od koje želite početi ponovnu reprodukciju (A) pritisnite tipku ↵.
2. U točki u kojoj želite zaustaviti ponovnu reprodukciju (B) pritisnite tipku ↵.
3. Za povratak na normalnu reprodukciju ponovno pritisnite tipku **REPEAT**.
4. Pritisnite tipku ↵.

| NAPOMENA |

- Ovisno o disku, zaslon možda neće prikazati sve mogućnosti ponavljanja.
- Ovaj zaslon možda neće odmah prikazati stavke Poglavlje ili Naslov. Nastavite pritiskati tipke ▲▼ dok vaš odabir ne bude unutar primjenjivog polja.
- Za povratak na normalnu reprodukciju ponovno pritisnite tipku **REPEAT**, zatim pritišćite tipke ▲▼za odabir opcije **Isključeno**, a potom pritisnite tipku ↵.
- Zaslon možda neće odmah prikazati stavku Ponovi A-B. Nastavite pritiskati tipke ▲▼ dok Ponovi A-B ne bude unutar primjenjivog polja.
- Točku (B) morate postaviti najmanje 5 sekundi reprodukcije od točke (A).

Uporaba izbornika ALATI

Tijekom reprodukcije pritisnite tipku **TOOLS**.

Reproduciraj od početka	Odaberite za povratak na početak filma, zatim pritisnite tipku ↵.
3D	Upotrijebite 3D izbornik za odabir mogućnosti **Jedna uz drugu** ili **Vrh/dno** ako se 3D sadržaj koji se trenutačno reproducira ne prikazuje ispravno u 3D načinu. **| NAPOMENA |** ▸ 3D izbornik rabite samo za 3D sadržaj formata Jedna uz drugu ili Vrh/dno. Ako se primjenjuje na 2D sadržaj, možda neće biti ispravno prikazan.
Pretraga scena	Za prikaz ili pokretanje reprodukcije filma od željene scene možete uporabiti funkciju Pretraga scene. **| NAPOMENA |** ▸ Ako su podaci indeksa u datoteci oštećeni ili ako datoteka ne podržava indeksiranje, funkciju Pretraga scene nećete moći rabiti. ▸ Ako nakon povezivanja na računalo putem mreže rabite DLNA funkciju, funkcija Pretraga scene možda neće biti podržana.

Pretraga naslova	Ako na disku ili uređaju postoji nekoliko filmova, odaberite kako biste pokrenuli drugi naslov. 1. Odaberite **Pretraga naslova**, a zatim pritisnite tipku ⏎. 2. Tipkama ▲▼ odaberite naslov, zatim pritisnite tipku ⏎.
Pretraži poglavlja	Odaberite kako biste reproducirali poglavlje po vlastitom izboru. 1. Odaberite **Pretraži poglavlja**, a zatim pritisnite tipku ⏎. 2. Tipkama ▲▼ odaberite poglavlje, zatim pritisnite tipku ⏎.
Traka pretrage vremena	Odaberite kako biste reproducirali film od odabrane vremenske točke. 1. Odaberite **Traka pretrage vremena**, a zatim pritisnite tipku ⏎. 2. Pomoću brojčanih tipki unesite vremensku točku na koju želite ići, a zatim pritisnite tipku ⏎. | NAPOMENA | ▸ Za pomicanje po filmu prema naprijed ili prema natrag možete rabiti i tipke ◄►. Svaki put kada uporabite tipke ◄► film se pomiče prema naprijed ili prema natrag za jednu minutu.
Način ponavljanja	Odaberite kako biste ponovili naslov, poglavlje ili određeni dio. - **Isključeno** : Odaberite za povratak na normalnu reprodukciju. - **Naslov** : Odaberite za ponavljanje odabranog naslova. - **Poglavlje** : Odaberite za ponavljanje određenog poglavlja. - **Ponovite A-B** : Odaberite za ponavljanje određenog dijela. 1. Pritišćite tipke ▲▼ kako biste odabrali ponavljanje A-B, a zatim pritisnite tipku ⏎. 2. U točki od koje želite početi ponovnu reprodukciju (A) pritisnite tipku ⏎. Pustite da se film reproducira. 3. U točki u kojoj želite zaustaviti ponovnu reprodukciju (B) pritisnite tipku ⏎. | NAPOMENA | ▸ Točku (B) morate postaviti najmanje 5 sekundi trajanja reprodukcije poslije točke (A).
Način prikaza slike	Odaberite za postavljanje načina prikaza slike. - **Dinamičan** : Povećava oštrinu i svjetlinu. - **Standardon** : Odaberite ovu postavku za većinu programa koje gledate. - **Film** : Najbolja postavka za gledanje filmova. - **Korisnik** : Omogućuje vam prilagodbu oštrine i upotrebu funkcije smanjenja šumova. | NAPOMENA | ▸ Ako rabite funkciju BD wise, ovaj izbornik neće se pojaviti.
Ekvilizator	Odaberite za upotrebu ekvilizatora.
Postavke ekvilizatora	Odaberite za postavljanje ekvilizatora. | NAPOMENA | ▸ Pojavljuje se samo kada je uključen ekvilizator.
Audio	Odaberite za postavljanje željenog audio jezika.
Audio sinkr.	Ako je proizvod spojen s digitalnim TV-om, u nekim slučajevima audiosignal možda neće biti sinkroniziran s videosignalom. Ako se to dogodi, prilagodite vrijeme kašnjenja zvuka tako da odgovara videozapisu.
Podnaslov	Odaberite za postavljanje željenog jezika podnaslova. - Ovom funkcijom možete upravljati i pritiskom tipke **SUBTITLE** na daljinskom upravljaču.
Postavke podnaslova	Odaberite za postavljanje željenih opcija podnaslova.

Kut	Za prikaz prizora iz drugog kuta. Opcija Kut prikazuje broj kutova dostupnih za prikaz (1/1, 1/2, 1/3 itd.).
BONUSVIEW video	Odaberite za postavljanje željene opcija dodatka.
BONUSVIEW audio	
Puni zaslon	Odaberite za postavljane veličine slike videozapisa. Odaberite **Original**, **Način 1** (veći) i **Način 2** (najveći).
Informacije	Odaberite kako biste prikazali informacije o datoteci videozapisa.

| NAPOMENA |

- Ovisno o disku ili uređaju za pohranu, izbornik Alati može se razlikovati.
- Datoteke videozapisa s velikom brzinom prijenosa od 20Mb/s ili više opterećuju mogućnosti proizvoda i mogu zaustaviti reprodukciju.

Uporaba izbornika Prikaz i Mogućnosti

Na zaslonu s popisom datoteka videozapisa tipkama ▲▼◄► odaberite **Prikaz** ili **Opcije** u gornjem desnom dijelu, zatim pritisnite tipku .

Videozapisi		
Prikaz	Datum	Prikazuje sve mape s videozapisima prema datumu. Ako odaberete mapu, a zatim pritisnete tipku , prikazuje sve videozapise u mapi prema datumu.
	Naslov	Prikazuje sve datoteke videozapisa na medijima ili uređaju za pohranu prema naslovu.
	Mapa	Prikazuje sve mape na medijima ili uređaju za pohranu.
Opcije	Reprodukcija	Reproduciraj odabrano omogućuje vam stvaranje popisa za reprodukciju odabirom određenih datoteka za reprodukciju. Načelno radi jednako za sve medije. Pogledajte Stvaranje popisa pjesama s CD-a na 36. stranici.
	Šalji	Odaberite **Šalji** kako biste prenijeli odabrane datoteke na aplikacije (Picasa, Facebook itd.) ili uređaje. Za uporabu opcije **Šalji** morate otvoriti račun na web-mjestu, a zatim se prijaviti s pomoću funkcije Prijava.

| NAPOMENA |

- Ovisno o disku ili uređaju za pohranu, izbornik Prikaz opcija može biti različit.Možda se neće prikazati sve opcije.
- Izbornici Prikaz i Mogućnosti obično su dostupni kad gledate datoteke videozapisa na USB Flash pogonu, računalu, disku koji ste sami snimili ili mobilnom uređaju. Obično nisu dostupni ako gledate komercijalne Blu-ray, DVD ili CD diskove.

Upravljanje reprodukcijom glazbe

Možete kontrolirati reprodukciju glazbe koja se nalazi na CD-u, DVD-u, USB-u, mobilnom uređaju ili računalu. Neke funkcije opisane u ovom priručniku možda neće biti dostupne, ovisno o disku ili sadržaju.

Tipke za reprodukciju glazbe na daljinskom upravljaču

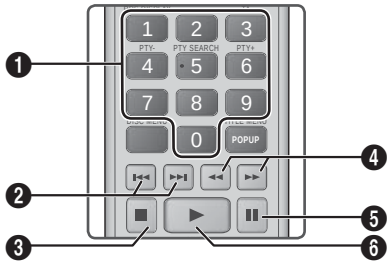

❶	**BROJČANE** tipke : Ako su prikazani numerirani zapisi, pritisnite broj zapisa. Reproducira se odabrani zapis.
❷	⏮ ⏭ tipke : Prelazi na prethodni/sljedeći zapis.
❸	Tipka ■ : Zaustavlja stazu.

❹	**Brza reprodukcija (samo audio CD (CD-DA))** Tijekom reprodukcije pritisnite tipku ◀◀ ili ▶▶. Svaki put kada pritisnete tipku ◀◀ ili ▶▶ brzina reprodukcije će se promijeniti.
❺	Tipka ⏸ : Pauzira stazu.
❻	Tipka ▶ : Reproducira trenutno odabranu stazu.

Kontrole na zaslonu Glazba

⏸	Pauzira stazu.
▷	Reproducira stazu.
⏮	Prelazi na prethodni zapis.
⏭	Prelazi na sljedeći zapis.
◀◀	Premotava zapis.
▶▶	Pomiče se prema naprijed po zapisu.
🔁, 🔂	Ponavlja jednu ili sve staze.
🔀	Reproducira staze nasumičnim redoslijedom.
	Prikazuje ekvilizator.
	Za ručno namještanje ekvilizatora. (Samo ako je ekvilizator uključen.)

Kako biste pristupili kontrolama, reproducirajte zapis, a zatim pomoću tipki ▲▼◀► prijeđite na kontrolu po vlastitom izboru.

| NAPOMENA |

- Kontrole zaslona Glazba dostupne su samo tijekom reprodukcije staze.
- Ne prikazuju se sve kontrole istodobno.

Uporaba izbornika Prikaz i Mogućnosti

Na zaslonu s popisom glazbenih datoteka tipkama ▲▼◀► odaberite **Prikaz** ili **Opcije** u gornjem desnom dijelu, zatim pritisnite tipku ↵.

Glazba		
Prikaz	Traka	Prikazuje sve glazbene zapise na medijima ili uređaju za pohranu.
	Album	Prikazuje svu glazbu na medijima ili uređaju za pohranu prema albumu.
	Izvođač	Prikazuje sve glazbene datoteke na medijima ili uređaju za pohranu prema izvođaču.
	Žanr	Prikazuje svu glazbu na medijima ili uređaju za pohranu prema žanru.
	Mapa	Prikazuje sve mape na mediju ili uređaju za pohranu.
Opcije	Reprodukcija	Reproduciraj odabrano omogućuje vam stvaranje popisa za reprodukciju odabirom određenih datoteka za reprodukciju. Načelno radi jednako za sve medije. Pogledajte poglavlje „Stvaranje popisa za reprodukciju na audio CD-u“ na 36. stranici.
	Šalji	Odaberite **Šalji** kako biste prenijeli odabrane datoteke na aplikacije (Picasa, Facebook itd.) ili uređaje. Za uporabu opcije **Šalji** morate otvoriti račun na web-mjestu, a zatim se prijaviti s pomoću funkcije Prijava.
	Ripanje	Funkcija Kopiranje pretvara audiozapis s CD-a u mp3 format pa pretvorene datoteke sprema na USB ili mobilni uređaj koji je povezan s proizvodom. Pogledajte „Kopiranje“ na 36. stranici.
	Informacije	Odaberite kako biste vidjeli informacije o sadržaju.

Opcije	Kodiranje	Odaberite za upravljanje mogućnostima kodiranja teksta.

| NAPOMENA |

- Ovisno o disku ili uređaju za pohranu, izbornik Mogućnosti može biti različit. Možda se neće prikazati sve mogućnosti.

Ponavljanje staza na audio CD-u

Proizvod možete postaviti na ponavljanje staza na audio CD-u (CD-DA/MP3).

1. Tijekom reprodukcije tipkama ▲▼◄► u donjem lijevom kutu zaslona odaberite , zatim pritisnite tipku .
2. Tipkama ▲▼ odaberite način ponavljanja koji želite – **Isključeno**, **Jed. pjes.**, ili **Svi** - zatim pritisnite tipku .

Nasumična reprodukcija staza na audio CD-u

Proizvod možete postaviti na nasumičnu reprodukciju staza na audio CD-u (CD-DA/MP3).

1. Tijekom reprodukcije tipkama ▲▼◄► u donjem lijevom kutu zaslona odaberite , zatim pritisnite tipku .
2. Tipkama ▲▼ postavite Nasumični način na **Isključeno** ili **Uključeno**, zatim pritisnite tipku .

Stvaranje popisa skladbi s CD-a

1. Na prikazanom zaslonu Reprodukcija odaberite gumb **Opcije**, a zatim pritisnite tipku . Pojavljuje se izbornik Opcije.
2. Tipkama ▲▼ odaberite **Reprodukcija**, zatim pritisnite tipku . Pojavljuje se zaslon Reprod. odabrano.
3. Tipkama ▲▼ odaberite stazu, zatim pritisnite tipku . Lijevo od staze pojavljuje se kvačica.
4. Da biste odabrali dodatne staze, ponavljajte 3. korak.
5. Da biste neku stazu uklonili s popisa, pomaknite se na nju, zatim ponovno pritisnite tipku . Kvačica pored staze se uklanja.
6. Kada završite, pritisnite tipke ▲▼ da biste odabrali **Reprod.**, zatim pritisnite tipku . Ponovno se pojavljuje zaslon Reprodukcija glazbe na kojem su navedene samo odabrane staze. Odabrane staze automatski će se reproducirati.

| NAPOMENA |

- Na audio CD-ovima (CD-DA) možete napraviti popis pjesama s najviše 99 pjesama.
- Ako ste stvorili popis skladbi, opcija **Reprodukcija** zamjenjuje opciju **Uredi popis** na izborniku Opcije.
- Na zaslonu Reprod. odabrano možete izabrati i **Odabir svih**, **Poništi odabir za sve** i **Odustani**.
  - Za odabir svih staza upotrijebite **Odabir svih**. Ovo poništava odabire pojedinačnih staza. Ako na daljinskom upravljaču pritisnite tipku **RETURN** ili odaberete **Reprod.**, a zatim pritisnete tipku sve će se staze pojaviti na zaslonu Reprodukcija glazbe te će proizvod početi reproducirati sve staze od staze 001.
  - Da biste istodobno poništili odabir svih odabranih zapisa upotrijebite **Poništi odabir za sve**. Zatim birajte pojedinačne zapise ili uporabite opciju Odabir svih kako biste odabrali sve zapise, zatim na daljinskom upravljaču pritisnite tipku **RETURN** ili odaberite **Reprod.**, a potom tipku . и натиснете бутона . Ako ne uporabite opciju Odaberi svih ili ne odaberete pojedinačne zapise, Popis skladbi neće se promijeniti.
  - **Odustani** poništava sve promjene koje ste proveli na zaslonu Reprod. odabir. Po povratku na zaslonu Reprodukcija popis pjesama će biti nepromijenjen.

Ripanje

1. Umetnite USB uređaj u USB priključak na prednjoj ploči proizvoda.
2. Na prikazanom zaslonu Reprodukcija odaberite gumb **Opcije**, zatim pritisnite tipku . Pojavljuje se izbornik Opcije.
3. Tipkama ▲▼ odaberite **Ripanje**, zatim pritisnite tipku . Pojavljuje se zaslon Ripanje.
4. Tipkama ▲▼ odaberite stazu, zatim pritisnite tipku . Lijevo od staze pojavljuje se kvačica.
5. Da biste odabrali dodatne staze, ponavljajte 4. korak.
6. Da biste neku stazu uklonili s popisa, pomaknite se na nju, zatim ponovno pritisnite tipku . Kvačica pored staze se uklanja.
7. Kada je postupak završen pomoću tipke ▲▼ odaberite gumb **Kopiraj**, a potom pritisnite tipku . Pojavljuje se skočni prozor Ripaj.

8. Pomoću tipki ▲▼ odaberite uređaj za pohranu kopirane datoteke, zatim pritisnite tipku .

| NAPOMENA |

- Tijekom kopiranja nemojte odspajati uređaj.

9. Ako želite otkazati kopiranje, pritisnite tipku , a zatim odaberite **Da**. Da biste nastavili s ripanjem, odaberite **Ne**.
10. Kad se ripanje završi, pojavljuje se poruka "Uspješno kopirano.". Pritisnite tipku .
11. Za povratak na izbornik Reprodukcija pritisnite tipku **RETURN**.

| NAPOMENA |

- Ova funkcija nije dostupna s DTS Audio CD-om.
- Ovu funkciju neki diskovi možda ne podržavaju.
- Funkcija Kopiranje kodira glazbu u format mp3 pri brzini od 192kb/s.
- Na zaslonu Kopiranje također možete odabrati opcije **Odabir svih** i **Očisti sve**.
  - Uporabite **Odabir svih** kako biste odabrali sve zapise, zatim pritisnite tipku . Time poništavate odabire pojedinačnih zapisa.
  - Opciju **Očisti sve** rabite za istodobno poništavanje svih odabranih zapisa.

Uporaba Bluetooth sučelja

Bluetooth uređaj možete upotrebljavati za slušanje glazbe s visokokvalitetnim stereo zvukom i to bez žica!

Što je Bluetooth?

Bluetooth je tehnologija koja omogućuje jednostavno međusobno povezivanje uređaja kompatibilnih s te hnologijom Bluetooth pomoću bežične veze kratkog dometa.

- Bluetooth uređaj može proizvoditi šum ili biti u kvaru:
  - Ako je dio tijela u kontaktu sa sustavom prijama/odašiljanja Bluetooth uređaja ili sustavom kućnog kina.
  - Uslijed električnih varijacija uzrokovanih smetnjama zbog zida, kuta ili uredskih pregrada.
  - Uslijed električnih smetnji uređaja istog frekvencijskog pojasa, uključujući medicinsku opremu, mikrovalne pećnice i bežični LAN.
- Uparite kućno kino s Bluetooth uređajem tako da oba uređaja budu jedan blizu drugoga.
- Što je veća udaljenost između kućnog kina i Bluetooth uređaja, to je kvaliteta lošija. Ako udaljenost prijeđe domet rada Bluetooth uređaja, veza se gubi.
- U područjima slabog prijma, odnosno osjetljivosti, Bluetooth veza možda neće ispravno raditi.
- Kućno kino ima stvarni raspon prijema do 10 metara u svim smjerovima, ako nema prepreka. Veza će se automatski prekinuti ako je uređaj izvan ovog raspona. Čak i unutar ovog raspona kvalitetu zvuka mogu smanjiti prepreke poput zidova ili vrata.
- Ovaj bežični uređaj za vrijeme rada može uzrokovati električke smetnje.

Za povezivanje kućnog kina na Bluetooth uređaj

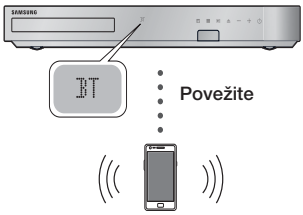

Bluetooth uređaj

Provjerite podržava li Bluetooth uređaj funkciju stereoslušalica kompatibilnih s tehnologijom Bluetooth.

1. Pritisnite tipku **FUNCTION** na daljinskom upravljaču sustava za prikaz poruke **BT**.
2. Odaberite izbornik Bluetooth na Bluetooth uređaju koji želite spojiti. Upute potražite u priručniku za Bluetooth uređaj.
3. Odaberite izbornik stereo slušalica na Bluetooth uređaju.
   - Vidjet ćete popis uređaja.
4. S popisa pretraživanja odaberite „**[HTS]Fxxxxx**“.
   - Kad je kućno kino povezano s Bluetooth uređajem, na prednjem zaslonu kućnog kina pojavit će se naziv povezanog Bluetooth uređaja iza kojeg slijedi naziv kućnog kina.
5. Na povezanom uređaju reproducirajte glazbu.
   - Glazbu koja se reproducira na povezanom Bluetooth uređaju možete slušati putem sustava kućnog kina.

| NAPOMENA |

- Kućno kino podržava samo podatke Middle Quality SBC (do 237kb/s na 48 kHz), a ne podržava podatke High Quality SBC (328kb/s na 44,1 kHz).
- Sustav podržava značajku AVRCP. Njezine funkcije će se razlikovati, ovisno o specifikacijama povezanog uređaja.
- Povežite ga samo na Bluetooth uređaj koji podržava profil A2DP.
- Može se upariti samo po jedan Bluetooth uređaj.
- Funkcije pretraživanja ili povezivanja možda neće ispravno raditi u sljedećim slučajevima:
  - Ako postoji jako električno polje u blizini ili oko kućnog kina.
  - Ako je s proizvodom upareno više Bluetooth uređaja.
  - Ako je Bluetooth uređaj isključen, nije na mjestu ili je neispravan.
  - Imajte na umu da uređaji poput mikrovalnih pećnica, bežičnih LAN adaptera, fluorescentnih svjetala i plinskih peći rabe isti frekvencijski raspon kao i Bluetooth uređaj i mogu uzrokovati električne smetnje.

Za odspajanje Bluetooth uređaja od kućnog kina

Bluetooth uređaj možete odspojiti od kućnog kina. Upute potražite u priručniku za Bluetooth uređaj.

- Kada je kućno kino odspojeno od Bluetooth uređaja, ono će na prednjem zaslonu prikazivati **DISCONNECTED**.

Za odspajanje kućnog kina od Bluetooth uređaja

Pritisnite tipku ( ) na prednjoj strani kućnog kina za prebacivanje s načina **BT** na neki drugi način rada ili za isključivanje kućnog kina.

- Osim u slučaju kad odspojite kućno kino promjenom funkcija, povezani će Bluetooth uređaj prije prekida veze čekati određeno vrijeme odgovor od kućnog kina. (Vrijeme prekidanja veze varira ovisno o Bluetooth uređaju.)

| NAPOMENA |

- U načinu rada s Bluetooth vezom, veza se može prekinuti ako udaljenost između sustava kućnog kina i Bluetooth uređaja bude veća od 10 metara. Kad se Bluetooth uređaj vrati u efektivni raspon ili ga ponovno pokrenete, za ponovno spajanje morate ponovno upariti uređaj i kućno kino.
- U Bluetooth načinu rada pokrenut će se čuvar zaslona ako Bluetooh uređaj 5 minuta ostane u stanju pripravnosti. Za ponovno povezivanje Bluetooth uređaja isključite čuvar zaslona, zatim povežite uređaj. Da biste isključili čuvar zaslona, pritisnite bilo koju tipku na daljinskom upravljaču (tipku za glasnoću, brojčanu tipku, itd.)

Reprodukcija fotografskog sadržaja

Možete reproducirati fotografski sadržaj s DVD-a, USB-a, mobilnog uređaja ili računala.

Uporaba izbornika Alati

Tijekom reprodukcije pritisnite tipku **TOOLS**.

Preth.	Odaberite za prijelaz na prethodnu sliku.
Sljedeće	Odaberite za prijelaz na sljedeću sliku.
Pokreni/ Zaustavi prikaz slajdova	Odaberite kako biste pokrenuli/ zaustavili prikaz prezentacije.
Postavke dijaprojekcije	▪ **Brzina** : Odaberite za postavljanje brzine dijaprojekcije. ▪ **Efekti** : Odaberite za postavljanje posebnih efekata dijaprojekcije.
Zoom	Odaberite za povećanje trenutne slike. (Uvećava do 4 puta.)
Okreni	Odaberite za zakretanje slike. (Ovo će zakrenuti sliku u smjeru kretanja kazaljki sata ili obratno.)
Pozadinska glazba	Odaberite za postavljanje posebnih efekata dijaprojekcije.
Postavke	▪ **Način prik. Slike** - **Dinamičan** : Odaberite za povećanje oštrine. - **Standardon** : Odaberite za većinu programa koji gledate. - **Film** : Ovo je najbolja postavka za gledanje filmova. - **Korisnik** : Omogućuje vam prilagodbu oštrine i upotrebu funkcije smanjenja šumova. ▪ **Informacije** : Prikazuje informacije o slici.
Ekvilizator	Pomoću postavki ekvilizatora prilagodite svoje postavke zvuka.

Postavke ekvilizatora	Ova je funkcija dostupna samo ako je opcija **Ekvilizator** postavljena na **On**.

| NAPOMENA |

- Ovisno o disku ili uređaju za pohranu, izbornik Mogućnosti može biti različit. Možda se neće prikazati sve mogućnosti.
- Da biste omogućili funkciju pozadinske glazbe, datoteka fotografija mora biti na istom mediju za pohranu kao i glazbena datoteka. Međutim, kvalitetu zvuka može poremetiti brzina prijenosa MP3 datoteke, veličina fotografije i način kodiranja.
- U načinu prikaza preko cijelog zaslona ne možete povećati podnaslov i PG grafiku.

Upotreba izbornika Prikaz i Opcije kada se prikaže Popis datoteka fotografija

Fotografije		
Prikaz	Datum	Grupira sve datoteke fotografija na mediju ili uređaju za pohranu po datumu. Kliknite grupu da biste vidjeli fotografije u toj grupi.
	Naslov	Prikazuje sve datoteke fotografija na mediju ili uređaju za pohranu po naslovu.
	Mapa	Prikazuje sve mape na mediju ili uređaju za pohranu.
Opcije	Prik. prez.	Pokreće dijaprojekciju slajdova. Prikazuje sve datoteke u trenutačnoj mapi, jednu nakon druge. Ako želite stvoriti dijaprojekciju s odabranom grupom fotografija, pogledajte Reproduciraj odabrano u nastavku.
	Reprodukcija	Reproduciraj odabrano omogućuje vam stvaranje popisa za reprodukciju odabirom specifičnih datoteka za reprodukciju. Načelno radi jednako za sve medije. Pogledajte poglavlje Izrada popisa za reprodukciju na audio CD-u na 36. stranici.
	Šalji	Odaberite **Šalji** kako biste prenijeli odabrane datoteke na društvene mreže (Picasa, Facebook itd.) ili mrežne uređaje. Za upotrebu mogućnosti **Šalji** morate otvoriti račun na web-mjestu i zatim se prijaviti pomoću funkcije Prijava.

| NAPOMENA |

- Ovisno o disku ili uređaju za pohranu, izbornik Mogućnosti može biti različit. Možda se neće prikazati sve mogućnosti.

Slušanje radija

Uporaba tipki na daljinskom upravljaču

1. Za odabir stavke **FM** pritisnite tipku **FUNCTION**.
2. Namjestite željenu postaju.
   - Namještanje memoriranih postaja 1: Pritisnite tipku **MANUAL/PRESET** za odabir stavke **Preset**, a zatim pritisnite tipku **TUNING/CH** (∧∨) za odabir memorirane postaje.
     - Prije namještanja na memorirane postaje, te postaje najprije morate dodati u memoriju proizvoda.
   - Ručno namještanje: Za odabir stavke **Manual** pritisnite tipku **MANUAL/PRESET**, a zatim pritisnite tipku **TUNING/CH** (∧∨) za namještanje na nižu ili višu frekvenciju.
   - Automatsko namještanje: Pritisnite tipku **MANUAL/PRESET** za odabir stavke **Manual**, a zatim pritisnite i držite tipku **TUNING/CH** (∧∨) za automatsko traženje pojasa.

Postavke mono/stereo

Pritisnite tipku **MO/ST**.

- Svakim pritiskom tipke zvuk se prebacuje između **STEREO** i **MONO** načina rada.
- U područjima slabog prijama, odaberite **MONO** za jasnije emitiranje bez smetnji.

Memoriranje postaja

Primjer: Postavljanje frekvencije FM 89,10 u memoriju.

1. Za odabir stavke **FM** pritisnite tipku **FUNCTION**.
2. Pritisnite tipku **TUNING/CH** (∧∨) za odabir frekvencije <89,10>.

3. Pritisnite tipku **TUNER MEMORY**.
   - BROJ treperi na prikazu.
4. Ponovo pritisnite tipku **TUNER MEMORY**.
   - Pritisnite tipku **TUNER MEMORY** prije nego što BROJ sam nestane s prikaza.
   - Nakon što pritisnete tipku **TUNER MEMORY** BROJ nestaje s prikaza, a postaja se pohranjuje u memoriju.
5. Da biste memorirali sljedeću postaju, ponovite korake od 2 do 4.
   - Da biste podesili prethodno postavljenu postaju, pritisnite gumb **MANUAL/PRESET** da biste odabrali Prethodno postavljen, a potom za odabir prethodno postavljene postaje pritisnite gumb **TUNING/CH** (∧∨).

O emitiranju RDS-om

Uporaba RDS-a (radijski podatkovni sustav) za prijam FM postaja

RDS (radijski podatkovni sustav) omogućuje FM postajama da uz redovite signale programa šalju dodatni signal.

Na primjer, postaje šalju svoja imena i informacije o vrsti programa koji emitiraju, poput sporta, glazbe itd.

Kada je namještena FM postaja koja pruža uslugu RDS, na zaslonu se uključuje indikator RDS-a.

Opis funkcije RDS

- PTY (vrsta programa) : Prikazuje vrstu programa koji se trenutačno emitira.
- PS NAME (naziv usluge programa) : pokazuje ime postaje emitiranja i sastoji se od 8 znakova.
- RT (tekst na radiju) : dekodira tekst koji emitira postaja (ako ga emitira) i sastoji se od najviše 64 znaka.
- CT (vrijeme na satu) : Dekodira stvarno vrijeme na satu s FM frekvencije. Neke postaje možda ne emitiraju informacije PTY, RT i CT, pa stoga ovo možda neće biti moguće u svim slučajevima.
- TA (obavijesti o prometu) : TA ON/OFF (OBAVIJESTI O PROMETU UKLJUČENE/ISKLJUČENE) prikazuje da je u tijeku prijenos obavijesti o prometu.

| NAPOMENA |

▸ RDS možda neće ispravno raditi ako namještena postaja ispravno ne odašilje RDS signal ili ako je signal slab.

Za prikaz RDS signala

RDS signale koje postaja šalje možete vidjeti na zaslonu.

Tijekom slušanja FM postaje pritisnite tipku **RDS DISPLAY**.

- Pri svakom pritisku ove tipke prikaz se mijenja i pokazuje sljedeće informacije :
  PS NAME ➞ RT ➞ CT ➞ Frekvencija

PS (usluga programa)	Tijekom traženja pojavljuje se <PS NAME>, a zatim se prikazuju nazivi postaja. Ako nema poslanog signala, pojavljuje se <NO PS> (<NEMA USLUGE PROGRAMA>).
RT (tekst na radiju)	Tijekom traženja pojavljuje se <RT>, a zatim se prikazuje tekstualna poruka koju šalje postaja. Ako nema poslanog signala, pojavljuje se <NO RT> (<NEMA TEKSTA NA RADIJU>).
Frekvencija	Frekvencija postaje (ne pripada RDS usluzi)

O znakovima na prikazu

Kada su na zaslonu prikazani PS ili RT signali, rabe se sljedeći znakovi.

- Prozor zaslona ne može razlikovati velika i mala slova te uvijek prikazuje velika slova.
- U prozoru zaslona ne mogu se prikazivati znakovi s naglascima; tako na primjer <A,> može važiti za slova <A's> s naglascima poput <À, Â, Ä, Á, Å i Ã.>.

Naznaka PTY(Vrsta programa) i funkcija PTY-SEARCH (TRAŽENJE VRSTE PROGRAMA)

Jedna od prednosti RDS usluge jest da možete locirati određenu vrstu programa iz memoriranih kanala zadavanjem PTY kodova.

Za traženje programa pomoću PTY kodova

❑ **Prije nego što počnete!**

- Funkcija Traženje vrste programa primjenjuje se samo na unaprijed postavljene postaje.
- Za zaustavljanje traženja u bilo kojem trenutku tijekom traženja pritisnite tipku ■.
- Za sljedeće korake postoji vremensko ograničenje. Ako se postavljanje prekine prije dovršetka postupka, počnite ponovno od 1. koraka.
- Kada pritišćete tipke na glavnom daljinskom upravljaču, provjerite jeste li njime odabrali FM postaju.

1. Tijekom slušanja neke FM postaje pritisnite tipku **PTY SEARCH**.
2. Pritišćite tipku **PTY-** ili **PTY+** dok se na zaslonu ne pojavi željena šifra PTY-a.
   - Zaslon prikazuje PTY kodove koji su opisani s desne strane.
3. Pritisnite ponovno tipku **PTY SEARCH** dok se na prikazu još uvijek nalazi šifra PTY-a koju ste odabrali u prethodnom koraku.
   - Središnji uređaj traži 29 memoriranih FM postaja te se zaustavlja kada pronađe onu koju ste odabrali i namješta se na tu postaju.

Uporaba tipki posebnih efekata na daljinskom upravljaču

Funkcija SOUND EFFECT	SOUND EFFECT

Omogućuje odabir načina koji optimizira zvuk.

1. Pritisnite tipku **SOUND EFFECT**.
2. Za odabir željenog načina upotrijebite tipke ▲▼: **DSP**, **Dolby Pro Logic II** ili **SFE način rada** način rada.
3. Pritišćite tipke ◄► za odabir željenog zvučnog efekta.

❑ **DSP**

MP3 Enhancer → Power Bass → Football → Virtual 7.1 → Isključeno

- **MP3 Enhancer** : Pomaže u poboljšanju doživljaja slušanja (npr. mp3 glazbe). Možete povisiti razinu MP3 zvuka (24 kHz, 8 bit) na CD razinu zvuka (44,1 kHz, 16 bit).
- **Power Bass** : Pojačava razinu glasnoće niskih tonova i daje zvučne efekte jeke.
- **Football** : Stvara dinamičniji, realističan zvuk kao na stadionu. Služi za slušanje nogometnih prijenosa i ostalih sportskih događaja.
- **Virtual 7.1** : Stvara efekt 7,1-kanalnog zvuka putem 5,1-kanalnog sustava zvučnika.
- **Isključeno** : Odaberite za normalno slušanje.

❑ **Dolby Pro Logic II**

Film → Glazba → Igra → Matrix → Pro Logic → Isključeno

- **Film** : Pruža stvarniji zvuk pri reprodukciji filmske glazbe.
- **Glazba** : Pri slušanju glazbe možete čuti zvučne efekte kao da slušate stvarnu izvedbu.
- **Igra** : Poboljšava doživljaj zvuka pri igranju.
- **Matrix** : Odaberite želite li slušati višekanalni surround zvuk.
- **Pro Logic** : Odaberite za slušanje 2-kanalnog izvora zvuka sa svih zvučnika u 5,1-kanalnom zvučnom okruženju.
  - Iz pojedinih zvučnika možda neće izlaziti zvuk, ovisno o ulaznom signalu.
- **Isključeno** : Odaberite za normalno slušanje.

❑ **SFE način rada**

Symphony Hall u Bostonu (dvorana 1) → Dvorana filharmonije u Bratislavi (dvorana 2) → Jazz-klub u Seulu B → Crkva u Seulu → Amfiteatar (rock) → Off

- **Symphony Hall u Bostonu (dvorana 1)** : Pruža jasan zvuk glasa poput slušanja u koncertnoj dvorani.
- **Dvorana filharmonije u Bratislavi (dvorana 2)** : Također pruža jasan zvuk glasa poput slušanja u koncertnoj dvorani, no manje snažan nego DVORANA1.
- **Jazz-klub u Seulu B** : Preporučena postavka za jazz glazbu.
- **Crkva u Seulu** : Daje osjećaj kao da ste u velikoj crkvi.
- **Amfiteatar (rock)** : Preporučena postavka za rock glazbu.
- **Isključeno** : Odaberite za normalno slušanje.

3D zvuk	3D SOUND

Možete uživati u prirodnijem i življem surround zvuku obogaćenih tonova prilagođavajući dubinu zvuka pomoću opcija razine.

Isključeno → Visoko → Nisko

| NAPOMENA |

- Značajka 3D zvuk nije dostupna u načinu rada **FM**.

Zvuk s TV-a	TV SOUND

Slušati možete putem **Home theatre speakers** ili **TV Speaker** s tipkom **TV SOUND**.

1. HDMI kabel povežite s TV-om i kućnim kinom. (Pogledajte str. 17.)
2. Povezano kućno kino i TV postavite na **Anynet+ (HDMI-CEC) Uključeno**.
3. Pritisnite tipku **TV SOUND** na daljinskom upravljaču.
4. Svaki put kada pritisnete tipku **TV SOUND**, na prikazu prednje ploče kratko trepti **TV SOUND ON/OFF** koji se zatim se mijenja u **D. IN**.
   - **TV SOUND ON** : Reproducira se putem **Zvučnici kućnog kina**.
   - **TV SOUND OFF** : Reproducira se na funkciji Anynet+ povezanoj s **Zvučnik televizora**.

❑ **Uporabite u ovom slučaju.**

1) Ako zvuk želite slušati putem zvučnika kućnog kina dok gledate TV.
2) Ako zvuk želite slušati s USB medija koji je uključen u TV putem zvučnika kućnog kina.

❑ **Specifikacija podrške za ZVUK S TV-A UKLJUČEN/ISKLJUČEN**

Povezani TV	Postavka Anynet+ (HDMI-CEC)	Zvuk s TV-a UKLJUČEN	Zvuk s TV-a ISKLJUČEN
TV koji podržava funkcija Anynet+ (HDMI-CEC)	UKLJUČEN	O	O
	ISKLJUČEN	O	X
TV koji ne podržava funkcija Anynet+ (HDMI-CEC)	Ne radi	O	X

Povezivanjem proizvoda u mrežu možete uživati u raznolikim mrežnim uslugama kao što su emitiranje videozapisa ili internetske aplikacije.

Da biste mogli upotrebljavati mrežne usluge, najprije morate učiniti sljedeće:

1. Spojite proizvod na mrežu. (Pogledajte 18. stranicu)
2. Konfigurirajte postavke mreže. (Pogledajte stranice 24~26)

Prijava na Samsung račun

Prije nego što pristupite uslugama Filmovi i TV emisije ili Aplikacije, predlažemo da se prijavite na svoj Samsung račun.

Da biste se prijavili na svoj Samsung račun, slijedite ove korake:

1. S prikazanim početnim zaslonom pritisnite tipku **CRVENA (A)**. Pojavljuje se zaslon Prijava.
2. Odaberite polje **E-pošta**, zatim pritisnite tipku . Pojavljuje se skočna tipkovnica.
3. S pomoću tipkovnice unesite svoju adresu e-pošte. Kada ste gotovi, odaberite tipku **Dovršeno**, zatim pritisnite tipku . Ponovno se pojavljuje zaslon Prijava.
4. Odaberite polje **Lozinka**, zatim pritisnite tipku . Pojavljuje se skočna tipkovnica.
5. S pomoću tipkovnice unesite svoju lozinku. Kada ste gotovi, odaberite tipku **Dovršeno**, zatim pritisnite tipku . Ponovno se pojavljuje zaslon Prijava.
6. Da biste sljedeći put olakšali postupak prijave, odaberite **Prijavi me automatski**, a zatim pritisnite tipku .
7. Odaberite **Prijava**, zatim pritisnite tipku . Proizvod vas prijavljuje na vaš račun. E-pošta vašeg računa prikazuje se u donjem lijevom dijelu zaslona.

| NAPOMENA |

- Ako ste odabrali **Prijavi me automatski**, proizvod će automatski unijeti vašu adresu e-pošte i lozinku prilikom sljedeće prijave. Morate samo odabrati Prijava.
- Ako se vaša adresa e-pošte i lozinka ne prikažu kad se pojavi zaslon Prijava, odaberite tipku sa strelicom prema dolje uz polje E-pošta, zatim pritisnite tipku . Pojavit će se padajući popis svih vaših registriranih računa. Odaberite svoj račun, zatim pritisnite tipku . Proizvod će ispuniti polja adrese e-pošte i lozinke.
- Ako pritisnete tipku **CRVENA (A)** nakon što ste se prijavili, pojavit će se skočni prozor Moj račun. Na skočnom prozoru možete odabrati Odjava, Promijeni podatke o računu, Poveži račune za uslugu, Ukloni račune s uređaja i Deaktiviraj račun.
- Da biste unajmili filmove i kupili aplikacije koje se plaćaju, morate imati kreditnu karticu registriranu na svom računu. Ako niste registrirali karticu, odaberite Promijeni podatke o računu. Na stranici Promijeni podatke o računu odaberite **Registr. karticu**, pritisnite tipku , a zatim slijedite upute na zaslonu.

Prije upotrebe usluga Filmovi i TV emisije ili Aplikacije

Ako niste postavili funkciju Smart Hub, proizvod će vas prilikom prvog korištenja usluga Filmovi i TV emisije ili Aplikacije tražiti da provedete postupak postavljanja funkcije Smart Hub.

1. Na početnom zaslonu odaberite **Filmovi i TV emisije** ili **Aplikacije**, zatim pritisnite tipku . Ako ste odabrali **Aplikacije**, prijeđite na 4. korak.
2. Ako ste odabrali **Filmovi i TV emisije**, pojavit će se skočni prozor Smart Hub s pitanjem želite li postaviti funkciju Smart Hub. Odaberite **Da**, zatim pritisnite tipku . Pojavljuje se zaslon dobrodošlice.
3. Odaberite **Start**, zatim pritisnite tipku . Pojavljuje se zaslon Uvjeti i odredbe, Pravila o privatnosti za upotrebu funkcije Smart Hub.
4. Na zaslonu Uvjeti i odredbe, Pravila o privatnosti za upotrebu funkcije Smart Hub morate pregledati uvjete i odredbe i pravila o privatnosti za upotrebu funkcije Smart Hub te se složiti s njima.
5. Pomičite se prema dolje, a zatim kliknite tipku Prikaži pojedinosti da biste pregledali dokumente u cijelosti.
6. Kad ste gotovi s čitanjem, pomičite se prema gore do prvog polja za unos i pritisnite tipku za slaganje s Uvjetima i odredbama i pristanak na Pravila o privatnosti.
7. Dvaput pritisnite tipku ► da biste došli na zaslon Dodatne obavijesti o privatnosti.
8. Kliknite tipku Prikaži pojedinosti za prikaz cijele obavijesti.
9. Kada ste završili s čitanjem, pomičite se prema gore do prvog polja za unos, zatim pritisnite tipku .

| NAPOMENA |

- Ne morate pristati na Dodatne obavijesti o privatnosti, ali jedna ili više značajki ili funkcija Smart TV možda neće biti dostupne ako to ne učinite.

10. Dvaput pritisnite tipku ►. Pojavljuje se zaslon Postavljanje dovršeno. Pritisnite tipku .

Upotreba usluge Filmovi i TV emisije

Možete preuzimati ili prikazivati filmove i TV emisije uz plaćanje naknade ili bez nje i gledati ih na svom televizoru.

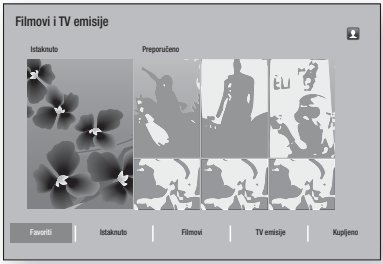

1. Na početnom zaslonu odaberite **Filmovi i TV emisije**, zatim pritisnite tipku .
2. Odaberite jedan od **Istaknuto** ili **Preporučeno** filmova, zatim pritisnite tipku . Pojavljuje se stranica za taj film.

   ILI

   Tipkom ▼ idite na dno zaslona. Odaberite **Favoriti**, **Istaknuto**, **Filmovi**, **TV emisije** ili **Kupljeno**, zatim pritisnite tipku .

   Na stranici koja se pojavi tipkama ▲▼◄► odaberite emisiju ili film, a zatim pritisnite tipku .

   Na zaslonu TV emisije ili Filmovi možete također odabrati **Novosti**, **Najpopularnije** ili **Žanrovi** da biste vidjeli više dostupnih emisija ili filmova. Tipkama ▲▼◄► na zaslonu Žanr odaberite **Žanr**, zatim pritisnite tipku .

   Za odabir na stranici koja prikazuje TV emisije ili filmove koristite se tipkama ▲▼◄►, zatim pritisnite tipku .
3. Da biste pogledali odabir, odaberite **Prikaži**, zatim pritisnite tipku . Pojavljuje se zaslon odabira s popisom raznih mjesta na kojima možete unajmiti film zajedno s cijenama.
4. Odaberite mjesto, zatim pritisnite tipku . Slijedite upute na zaslonu za pokretanje filma.

| NAPOMENA |

- Ako se niste prijavili na svoj Samsung račun, pojavit će se zaslon Prijava nakon 3. koraka i morat ćete se prijaviti.
- Ako nemate kreditnu karticu povezanu s vašim Samsung računom, pojavit će se zaslon Registriraj karticu nakon što se prijavite. Slijedite upute na zaslonu. Morate imati kreditnu karticu registriranu na svom računu da biste unajmili filmove i kupili aplikacije koje se plaćaju.

Uporaba aplikacija

Možete preuzimati aplikacije s interneta i pristupiti raznim aplikacijama (uz plaćanje naknade ili bez nje) koje možete gledati na svojem TV-u. Za pristup pojedinim aplikacijama potreban vam je Samsung račun.

Ukratko o zaslonu usluge Aplikacije

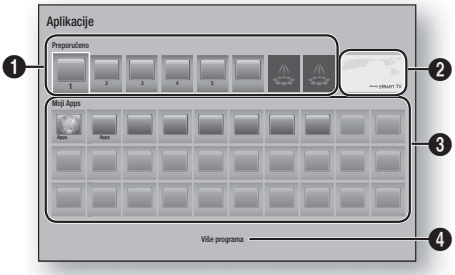

❶	**Preporučeno** : Prikazuje preporučeni sadržaj koji uređuje tvrtka Samsung. Daje pristup raznim aplikacijama koje možete preuzeti uz naplatu ili besplatno.
❷	**Izdvojene aplikacije** : Tipkama ▲▼◄► označite prikazanu izdvojenu aplikaciju, zatim pritisnite tipku . Pojavljuje se informacija o izdvojenoj aplikaciji.
❸	**Moji Apps** : Prikazuje osobnu galeriju aplikacija izmjenjivih na zaslonu Sva preuzimanja.
❹	**Više programa** : Odaberite **Više programa** za pristup zaslonu Sva preuzimanja na kojemu možete dodavati, mijenjati i brisati aplikacije te vidjeti sve preuzete aplikacije.

Preuzimanje aplikacija

Putem usluge Aplikacije tvrtke Samsung možete preuzeti aplikacije uz naplatu ili besplatno.

1. Na zaslonu Aplikacije odaberite **Samsung Apps**, zatim pritisnite tipku . Pojavljuje se zaslon Aplikacije tvrtke Samung.
2. Pri vrhu zaslona, pod stavkom **Novosti**, vidjet ćete niz novih aplikacija. Tipkama ◄► pomičite se po popisu ulijevo ili udesno, zatim odaberite aplikaciju. Pritisnite tipku da biste vidjeli više informacija o toj aplikaciji. Ako je aplikacija besplatna, odaberite **Preuzmi**, a zatim pritisnite tipku za preuzimanje aplikacije. Ako se aplikacija naplaćuje, odaberite **Kupi**, pritisnite tipku , a zatim slijedite upute na zaslonu.

| NAPOMENA |

- Da biste kupili aplikaciju, morate biti prijavljeni na svoj Samsung račun i imati kreditnu karticu registriranu na računu. Pritisnite tipku **CRVENA (A)** na daljinskom upravljaču da biste se prijavili.
- Ako niste registrirali karticu, nakon prijave ponovno pritisnite tipku **CRVENA (A)**, a zatim odaberite Promijeni podatke o računu u skočnom prozoru koji se pojavljuje. Na stranici Promijeni podatke o računu odaberite Registriraj karticu, pritisnite tipku , a zatim slijedite upute na zaslonu.
- Možete također pristupiti i preuzeti aplikacije iz kategorija navedenih na lijevoj strani zaslona. Upute potražite u 4. koraku.

3. Nakon preuzimanja aplikacije, odaberite **Pokreni**, a zatim pritisnite tipku za trenutačno pokretanje aplikacije.Za kasnije pokretanje aplikacije pritisnite tipku **RETURN**. U oba slučaja ikona za aplikaciju pojavit će se na zaslonu Aplikacije.
4. Da biste vidjeli dodatne aplikacije, tipkama ▲▼◄► pomaknite se na popis kategorija na lijevoj strani zaslona.
5. Tipkama ▲▼ odaberite kategoriju. Svaki put kad označite drugu kategoriju, na desnoj se strani pojavljuje drukčiji skup aplikacija.
6. Upotrijebite tipku ► za pomicanje na aplikacije, a tipke ▲▼◄► za pomicanje od jedne aplikacije do druge.
7. Da biste vidjeli više informacija o aplikaciji, najprije je odaberite, a zatim pritisnite tipku .
8. Za preuzimanje aplikacije slijedite upute u 2. i 3. koraku.

Pokretanje aplikacije

1. Na početnom zaslonu odaberite **Aplikacije** , zatim pritisnite tipku .
2. Tipkama ▲▼◄► na zaslonu Aplikacije odaberite aplikaciju, zatim pritisnite tipku . Aplikacija se pokreće.

Uporaba zaslona Sva preuzimanja

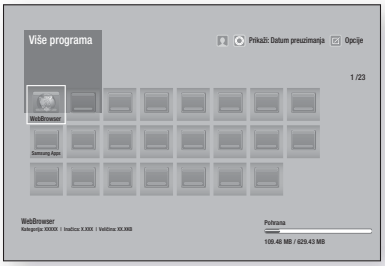

Zaslon Sva preuzimanja navodi sve aplikacije koje se preuzeli i omogućuje vam da:

- razvrstate aplikacije na zaslonu Sva preuzimanja prema stavkama **Datum preuzimanja**, **Nedavno otvoreno** i **Naslov**.
- primijenite određen broj funkcija izbornika Opcije na aplikacije navedene u dijelu Moje aplikacije zaslona Aplikacije uključujući ažuriranje aplikacija, pomicanje aplikacija u mapu, brisanje aplikacija iz dijela Moje aplikacije i zaključavanje aplikacija.
- pokrenete aplikacije.

Razvrstavanje aplikacija

Za razvrstavanje aplikacija na zaslonu Sva preuzimanja slijedite ove korake:

1. Na početnom zaslonu odaberite **Aplikacije**, zatim pritisnite tipku .
2. Na zaslonu Aplikacije tipkom ▼ pomaknite se do aktivnog mjesta Preuzimanja na dnu stranice, zatim pritisnite tipku .
3. Na zaslonu Sva preuzimanja tipkama ▲► pomaknite se do stavke **Prikaz** pri vrhu zaslona, zatim pritisnite tipku .
4. Na padajućem izborniku koji se pojavi odaberite **Datum preuzimanja**, **Nedavno otvoreno** ili **Naslov**, a zatim pritisnite tipku . Aplikacije na zaslonu Sva preuzimanja razvrstavaju se prema kriterijima koje ste odabrali.

Uporaba funkcija izbornika Opcije

Zaključaj/otklj.

S pomoću funkcije Zaključaj/otključaj i sigurnosnog PIN-a možete zaključati aplikacije tako da se ne mogu pokrenuti ni na zaslonu Aplikacije ni na zaslonu Sva preuzimanja. Zadani PIN je 0000.

1. Na zaslonu Sva preuzimanja tipkama ▲► idite do stavke **Opcije** pri vrhu zaslona, zatim pritisnite tipku .
2. Odaberite **Zaključaj/otklj.**, zatim pritisnite tipku .
3. Kada se pojavi prozor Zaključaj uslugu, s pomoću brojčanih tipki na daljinskom upravljaču unesite PIN.
4. Da biste zaključali aplikaciju, odaberite aplikaciju, a zatim pritisnite tipku . Na aplikaciji se pojavljuje bravica. Ponovite postupak za zaključavanje drugih, pojedinačnih aplikacija.
5. Za otključavanje zaključane aplikacije odaberite tu aplikaciju, a zatim pritisnite tipku .
6. Da biste istodobno zaključali sve aplikacije, tipkama ▲► odaberite tipku **Zaključaj sve**, a zatim pritisnite tipku .
7. Da biste istodobno otključali sve aplikacije, tipkama ▲► odaberite tipku **Otključaj sve**, a zatim pritisnite tipku .
8. Dvaput pritisnite tipku **RETURN** za povratak na zaslon Aplikacije. Zaključane aplikacije prikazat će bravicu na gornjoj desnoj strani.

Uredi moje programe

Uredi moje aplikacije vam omogućuje da dodajete i brišete aplikacije iz dijela Moje aplikacije. Također vam omogućuje da promijenite položaj aplikacije u dijelu Moje aplikacije.

Dodaj aplikaciju u Moje aplikacije

1. Na zaslonu Sva preuzimanja tipkama ▲► idite do stavke **Opcije** pri vrhu zaslona, zatim pritisnite tipku .
2. Odaberite **Uredi moje programe**, zatim pritisnite tipku . Pojavljuje se zaslon Uredi moje aplikacije.
3. Odaberite aplikaciju u punoj boji iz gornjeg reda aplikacija, a zatim pritisnite tipku . Pojavljuje se ikona aplikacije u punoj boji u dijelu Moje aplikacije dolje, a ikona aplikacije u gornjem redu je zasivljena.

| NAPOMENA |

- Zasivljene aplikacije već se nalaze u dijelu Moje aplikacije.

4. Kad se vratite na zaslon Aplikacije, aplikacija će se pojaviti u dijelu Moje aplikacije.

Izbriši aplikaciju iz dijela Moje aplikacije

1. Na zaslonu Sva preuzimanja tipkama ▲► idite do stavke **Opcije** pri vrhu zaslona, zatim pritisnite tipku .
2. Odaberite **Uredi moje programe**, zatim pritisnite tipku . Pojavljuje se zaslon Uredi moje aplikacije.
3. Odaberite aplikaciju koju želite izbrisati iz dijela Moje aplikacije, pritisnite tipku , a zatim pritišćite tipke ▲▼◄► u smjeru ✕.
   Pojavljuje se skočni prozor Ukloni iz mojih aplikacija.
4. Odaberite **Da**, zatim pritisnite tipku .
5. Kad se vratite na zaslon Aplikacije, aplikacija će biti uklonjena iz dijela Moje aplikacije.

Premjesti aplikaciju u Moje aplikacije

1. Na zaslonu Sva preuzimanja tipkama ▲► idite do stavke **Opcije** pri vrhu zaslona, zatim pritisnite tipku .
2. Odaberite **Uredi moje programe**, zatim pritisnite tipku . Pojavljuje se zaslon Uredi moje aplikacije.
3. Odaberite aplikaciju koju želite premjestiti u Moje aplikacije, pritisnite tipku , a zatim pritišćite tipke ▲▼◄► da biste pomaknuli ikonu aplikacije u smjeru jedne od strelica (<, >, ^ itd.) koja se pojavljuje oko ikone aplikacije. Ikona aplikacije pomiče se u smjeru koji ste odabrali.
4. Nakon što ste postavili ikonu aplikacije na željeno mjesto, pritisnite tipku .
5. Kad se vratite na zaslon Aplikacije, aplikacija će biti postavljena na mjesto koje ste odabrali.

Stvori mapu

Stvori mapu vam omogućuje da stvorite mapu na zaslonu Preuzimanja u koju možete staviti aplikacije.

1. Na zaslonu Sva preuzimanja tipkama ▲► idite do stavke **Opcije** pri vrhu zaslona, zatim pritisnite tipku .
2. Odaberite **Stvori mapu**, zatim pritisnite tipku . Pojavljuje se skočni prozor Odredi naziv mape.
3. Pritisnite tipku . Pojavljuje se tipkovnica.
4. Odaberite tipku **Izbriši** na desnoj strani, a zatim pritisnite tipku za uklanjanje Mape 1 iz polja za unos. Zatim s pomoću tipkovnice unesite naziv koji želite dati mapi.
5. Kada ste gotovi, odaberite tipku **Dovršeno** na desnoj strani, zatim pritisnite tipku . Ponovno se pojavljuje skočni prozor.
6. Odaberite **U redu**, zatim pritisnite tipku . Pojavljuje se nova mapa na popisu aplikacija na lijevoj strani zaslona.

Premj. u mapu

Premjesti u mapu omogućuje vam premještanje aplikacija u mapu koju ste odabrali.

1. Na zaslonu Sva preuzimanja tipkama ▲► idite do stavke **Opcije** pri vrhu zaslona, zatim pritisnite tipku .
2. Odaberite **Premj. u mapu**, zatim pritisnite tipku . Pojavljuje se zaslon Premjesti u mapu.
3. Tipkama▲▼◄► pomičite se do aplikacije, zatim pritisnite tipku za odabir aplikacije. Pojavljuje se kvačica u gornjem lijevom kutu aplikacije.
4. Da biste poništili odabir aplikacije, pritisnite tipku . Kvačica nestaje.
5. Ponovite 3. korak za odabir dodatnih aplikacija.

| NAPOMENA |

- Za odabir svih preuzetih aplikacija odaberite **Odabir svih** u gornjem desnom dijelu zaslona, a zatim pritisnite tipku . Za poništavanje odabira svih aplikacija odaberite **Poništi odabir za sve** u gornjem desnom dijelu zaslona, a zatim pritisnite tipku .

6. Kad završite, u gornjem dijelu zaslona odaberite **Odabir mape**, a zatim pritisnite tipku . Pojavljuje se skočni prozor Odaberi mapu.
7. U skočnom prozoru Odaberi mapu tipkama ▲▼ odaberite mapu u koju želite premjestiti odabrane aplikacije, a zatim pritisnite tipku .
8. Pojavljuje se skočni prozor Premještene aplikacije. Pritisnite tipku .
9. Da biste otvorili mapu, tipkama ▲▼◄► označite mapu, a zatim pritisnite tipku .

Preimenuj mapu

Preimenuj mapu vam omogućuje da preimenujete postojeću mapu.

1. Na zaslonu Sva preuzimanja tipkama ▲► idite do stavke **Opcije** pri vrhu zaslona, zatim pritisnite tipku .
2. Odaberite **Preimenuj mapu**, zatim pritisnite tipku . Pojavljuje se zaslon Preimenuj mapu, a mapa je označena.
3. Tipkama ▲▼◄► označite mapu po izboru, zatim pritisnite tipku . Pojavljuje se skočni prozor Preimenuj.
4. Pritisnite tipku . Pojavljuje se tipkovnica.
5. Unesite novi naziv za mapu. Kad ste gotovi, odaberite **Dovršeno** s desne strane, a zatim pritisnite tipku . Ponovno se pojavljuje skočni prozor Preimenuj s prikazom novog naziva.
6. Odaberite **U redu**, zatim pritisnite tipku . Mapa je preimenovana.
7. Odaberite **Zatvori** na desnoj strani zaslona, a zatim pritisnite tipku .

Izbriši

Izbriši vam omogućuje brisanje aplikacija i mapa sa zaslona Moje aplikacije. Ako se u mapi nalaze aplikacije, i mapa i aplikacije brišu se zajedno. Izbriši trajno uklanja aplikacije. Ako poželite upotrijebiti aplikaciju koju ste izbrisali, morat ćete je ponovno preuzeti.

1. Na zaslonu Sva preuzimanja tipkama ▲► idite do stavke **Opcije** pri vrhu zaslona, zatim pritisnite tipku .
2. Odaberite **Izbriši**, zatim pritisnite tipku . Pojavljuje se zaslon Izbriši.
3. Tipkama ▲▼◄► pomičite se do aplikacije ili mape, a zatim pritisnite tipku za odabir. Pojavljuje se kvačica u gornjem lijevom kutu aplikacije ili mape koju ste odabrali.
4. Da biste poništili odabir aplikacije, pritisnite tipku . Kvačica nestaje.
5. Ponovite 3. korak za odabir dodatnih aplikacija ili mapa.

| NAPOMENA |

- Za odabir svih preuzetih aplikacija odaberite **Odabir svih** u gornjem desnom dijelu zaslona, a zatim pritisnite tipku . Za poništavanje odabira svih aplikacija odaberite **Poništi odabir za sve** u gornjem desnom dijelu zaslona, a zatim pritisnite tipku .

6. Nakon što ste izvršili sve svoje odabire, odaberite **Izbriši** u gornjem dijelu zaslona, a zatim pritisnite tipku . Pojavljuje se skočni prozor za brisanje.
7. Odaberite **Da**, zatim pritisnite tipku . Brišu se sve aplikacije koje ste odabrali.

| NAPOMENA |

- Ne možete odmah izbrisati zaključanu aplikaciju ili mapu. Ako odaberete zaključanu aplikaciju ili mapu za brisanje, pojavljuje se skočni prozor Zaključaj uslugu prilikom provedbe 7. koraka. Unesite sigurnosni PIN u skočni prozor, zatim pritisnite tipku . Bravica će se otključati, a aplikacija ili mapa bit će izbrisane.

Ažur. programe

Kada aplikacija zahtijeva ažuriranje na najnoviju verziju, odaberite **Aplikacije** i zatim odaberite **Više programa**. Na zaslonu Više programa odaberite **Ažur. Programe**, a zatim odaberite aplikaciju s popisa.
Pokreće se ažuriranje aplikacije na najnoviju verziju. Međutim, opcija **Ažur. Programe** prikazuje se na zaslonu samo kada je potrebno izvršiti ažuriranje.

Uporaba aplikacije Web-preglednik

Internetu možete pristupati s pomoću aplikacije Web-preglednik.
Na početnom zaslonu odaberite **Web-preglednik**, a zatim pritisnite tipku .

| NAPOMENA |

- Ako aplikaciju Web-preglednik pokrenete dok je proizvod putem HDMI sučelja povezan s TV-om koji podržava funkciju BD Wise i ta funkcija je uključena, preglednik se povećava na cijeli zaslon, a razlučivost TV-a automatski se postavlja na optimalnu.
- Aplikacija Web-preglednik nije kompatibilna s Java aplikacijama.
- Ako pokušate preuzeti neku datoteku i ne možete je spremiti, pojavit će se poruka pogreške.
- E-trgovina (kupnja proizvoda putem interneta) nije podržana.
- ActiveX nije podržan.
- Moguće je da će pristup pojedinim web-mjestima ili web-preglednicima kojima upravljaju određene tvrtke biti blokiran.

Pregledavanje pomoću veza i Pregledavanje pomoću pokazivača

Internetski preglednik omogućuje dvije vrste pregledavanja, Pregledavanje pomoću pokazivača i Pregledavanje pomoću veza. Kad prvi put pokrenete preglednik, aktivan je način Pregledavanje pomoću pokazivača. Ako upotrebljavate miš za kretanje u aplikaciji Web-preglednik, preporučujemo da ostavite način Pregledavanje pomoću pokazivača aktivnim. Ako upotrebljavate daljinski upravljač za kretanje u aplikaciji Web-preglednik, preporučujemo da način Pregledavanje pomoću pokazivača zamijenite načinom Pregledavanje pomoću veza. Način Pregledavanje pomoću veza pomiče označivač od jedne veze do druge u aplikaciji Web-preglednik i mnogo je brži od načina Pregledavanje pomoću pokazivača ako upotrebljavate daljinski upravljač.

Za aktiviranje načina Pregledavanje pomoću veza slijedite ove korake:

1. Tipkama ▲▼◄► na daljinskom upravljaču pomaknite pokazivač na ikonu Preglednik veza na gornjoj desnoj strani zaslona. Ikona Preglednik veza treća je ikona zdesna. Pokazivač će biti na ispravnom položaju ako ikona poplavi, a na zaslonu se pojave riječi „Pregl. smjerom“.
2. Pritisnite tipku . Način Pregledavanje pomoću veza se aktivira i ostat će aktivan svaki put kad pokrenete aplikaciju Web-preglednik.

Ukratko o značajci Upravljačka ploča

Upravljačka ploča, koja se proteže preko gornjeg dijela zaslona, ima niz ikona koje pokreću više korisnih funkcija. Te ikone opisane su u nastavku, počevši od ikone na krajnjem lijevom dijelu zaslona.

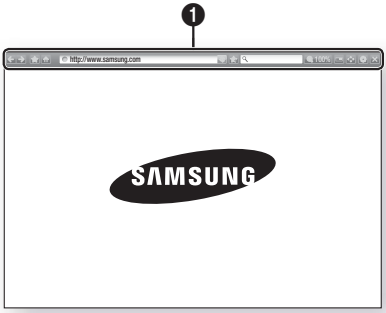

❶
- : Prelazi na prethodnu stranicu.
- : Prelazi na sljedeću web-stranicu.
- : Prikazuje zaslon Oznake i Povijest. Možete označiti trenutačnu stranicu, odabrati postojeću oznaku i urediti i izbrisati oznake. Također možete pregledati svoju povijest pregledavanja i odabrati stranicu za ponovni posjet.
- : Prelazi na početni zaslon aplikacije Web-preglednik.
- http://www.samsung.com : Omogućuje vam da ručno unesete adresu stranice s pomoću skočne tipkovnice.
- : Ponovno učitava trenutačnu stranicu kako bi se na zaslonu osvježila.
- : Dodaje trenutačnu stranicu vašim oznakama.
- : Omogućuje vam da tražite informacije unoseći riječi ili znakove s pomoću skočne tipkovnice. Pogledajte Uporaba skočne tipkovnice na ovoj stranici.
- 100% : Omogućuje vam da povećate ili smanjite zaslon za različite postotke.
- : Uključuje funkciju PIP.
- : Omogućuje prebacivanje između načina Pregledavanje pomoću pokazivača i Pregledavanje pomoću veza.
- : Omogućuje vam da konfigurirate postavke Preglednika. Pogledajte Uporaba izbornika Postavke na 50. stranici.
- : Zatvara aplikaciju Web-preglednik.

Uporaba skočne tipkovnice

Kad kliknete http://www.samsung.com, ili pristupite polju za unos podataka ili teksta i zatim pritisnete tipku , pojavljuje se skočna tipkovnica.

Za korištenje skočne tipkovnice s daljinskim upravljačem slijedite ove korake:

1. Tipkama ▲▼◄► na daljinskom upravljaču pomičite označivač na slovo ili broj po izboru.
2. Pritisnite tipku da biste unijeli slovo ili broj u polje za unos.
3. Za pristup velikim slovima pomaknite označivač na tipku **Caps** na gornjoj lijevoj strani, zatim pritisnite tipku . Dok je tipka **Caps** označena, ponovno pritisnite tipku da biste ponovno pristupili malim slovima.
4. Za pristup simbolima i dodatnim interpunkcijama označite tipku **123#&** na lijevoj strani, zatim pritisnite tipku .
5. Za brisanje znaka koji ste unijeli pomaknite označivač na tipku ←, zatim pritisnite tipku .
6. Za brisanje svih znakova koje ste unijeli pomaknite označivač na tipku **Izbriši**, zatim pritisnite tipku .
7. Kad ste gotovi s unosom, pomaknite označivač na tipku **Dovršeno**, zatim pritisnite tipku .

| NAPOMENA |

- Ako je na vaš proizvod spojena bežična tipkovnica, možete upotrebljavati bežičnu tipkovnicu za unos slova, brojeva, simbola i interpunkcija. Imajte na umu da će bežična tipkovnica raditi samo kad se pojavi skočna tipkovnica te da se može upotrebljavati samo za unos slova, brojeva, simbola i interpunkcija.

Mogućnosti na skočnoj tipkovnici

Za pristup mogućnostima skočne tipkovnice označite tipku na donjoj lijevoj strani tipkovnice, zatim pritisnite tipku .

Jezik	Odaberite jezik za tipkovnicu. Možete odabrati engleski, francuski, ruski, itd.
Preporučeni tekst	Tipkovnica će predložiti preporučene riječi dok unosite tekst. Ovu funkciju možete **Uključeno** ili **Isključeno**.
Predvidi sljedeće slovo	Tipkovnica će predvidjeti sljedeće slovo dok unosite slova. Predviđanja se pojavljuju u krugu oko slova koje ste upravo unijeli. Možete odabrati predviđeno slovo ili prijeći na drugo slovo. Ovu funkciju možete **Uključeno** ili **Isključeno**.

Uporaba izbornika Postavke

Izbornik Postavke sadrži funkcije koje kontroliraju rad Preglednika i sigurnosne funkcije Preglednika.

Da biste otvorili izbornik Postavke, istaknite ikonu u Control Panel, a potom pritisnite gumb . Za odabir mogućnosti na izborniku postavki označite neku opciju, zatim pritisnite tipku .

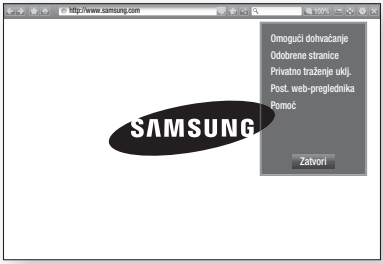

Omogući dohvaćanje/ Onemogući dohvaćanje	**Uključeno** i **Isključeno** funkciju Privlačenje. Kada je funkcija Privlačenje uključena, možete pomicati web-stranicu prema gore ili dolje bez povlačenja klizne trake. Funkcija Privlačenje dostupna je samo uz Pregledavanje pomoću pokazivača.
Odobrene stranice	Omogućuje vam da djeci ograničite pristup neprimjerenim web-stranicama tako što možete dopustiti pristup samo registriranim web-stranicama. Svaki put kada pristupite **Odobrene stranice**, prikazuje se zaslon PIN-a. Prvi put kada pristupate **Odobrene stranice**, unesite zadani PIN, 0000, koristeći se numeričkim tipkama na svojem daljinskom uređaju. Možete promijeniti PIN s pomoću funkcije Resetiranje lozinke za odobrene web-stranice. Pogledajte upute u nastavku. ▪ **Značajka Odobrene stranice** : Uključuje ili isključuje funkciju Odobrene web-stranice. ▪ **Poništi lozinku za odobrene stranice** : Promijenite zaporu za Odobrene web-stranice.
	▪ **Dodaj tek. str.** : Omogućuje vam dodavanje trenutačno prikazane web-stranice na popis Odobrene web-stranice. ▪ **Upravljanje odobrenim stranicama** : Omogućuje vam bilježenje URL-ova koje ćete dodati na popis odobrenih web-stranica i brisanje web-stranica s popisa odobrenih web-stranica. Ako uključite **Odobrene stranice**, a da niste dodali nijednu web-stranicu na popis odobrenih stranica, nećete moći pristupiti nijednoj internetskoj stranici.
Privatno traženje uklj./isklj.	Omogućuje ili onemogućuje Način privatnosti. Kada je Način privatnosti omogućen, preglednik ne zadržava URL-ove web-stranica koje ste posjetili. Ako želite omogućiti Način privatnosti, odaberite **U redu**. Ako je Način privatnosti pokrenut, ikona „Zaustavi“ prikazuje se ispred URL-a pri vrhu zaslona. Da biste onemogućili Način privatnosti, ponovno ga odaberite kada je omogućen način privatnosti.
Post. web-preglednika	▪ **Postavi kao početnu** : Možete postaviti početnu stranicu preglednika. ▪ **Blokir. skočne** : Uključuje i isključuje blokiranje skočnih prozora. ▪ **Blokiranje stranice** : Možete odrediti želite li blokirati oglase i odabrati URL-ove za koje su oglasi blokirani. ▪ **Općenito** : Možete izbrisati osobne podatke poput povijesti web-stranica i pretraživanja (kolačići itd.) i resetirati sve postavke preglednika na zadane izvorne. ▪ **Kodiranje** : Možete postaviti postavke Šifriranje za web-stranice na automatske ili ručno odabrati format šifriranja s popisa. ▪ **Pokazivač** : Možete postaviti brzinu pokazivača kada je pokazivač postavljen na Pokazivač i **Uključeno** ili **Isključeno** funkciju Pametni pokazivač. ▪ **Podaci o pregledniku** : Prikazuje broj verzije i informacije o autorskim pravima za web-preglednik.

Pomoć	Pruža osnovne informacije o radu web-preglednika

| NAPOMENA |

- Ovisno o web-stranici, neke funkcije Postavke web-preglednika možda se ne mogu aktivirati. Funkcije koje se ne aktiviraju zasivljene su i ne mogu se upotrebljavati.

Povezivanje računa za internetske usluge s proizvodom

Funkcija Povezivanje računa za internetske usluge omogućuje vam povezivanje proizvoda sa računima na internetskim uslugama na koje vas proizvod može prijaviti automatski kada pokrenete aplikaciju za tu uslugu.

Da biste izradili vezu za račun na servisu, slijedite ove korake:

1. Na početnom zaslonu pritisnite tipku **CRVENA (A)** na daljinskom upravljaču da biste se prijavili na Samsungov račun.
2. Nakon što ste se prijavili, ponovno pritisnite tipku **CRVENA (A)** na svojem daljinskom uređaju.
3. Odaberite **Poveži račun usluge** na skočnom prozoru Moj račun, a potom pritisnite tipku .
4. Na zaslonu Povezivanje računa za internetske usluge, odaberite servis koji želite povezati s proizvodom, a potom pritisnite tipku .
5. Odaberite **Registracija**, zatim pritisnite tipku .
6. Na zaslonu s ID-em i lozinkom unesite ID koji upotrebljavate za prijavu na uslugu koju ste odabrali s pomoću skočne tipkovnice. Kada ste gotovi, odaberite **Dovršeno**, a zatim pritisnite tipku .
7. Ponovite isti postupak za lozinku. Kada ste gotovi, odaberite **Dovršeno**, a zatim pritisnite tipku .
8. Odaberite **U redu**, zatim pritisnite tipku .

BD-LIVE™

Kada je proizvod spojen na mrežu, možete uživati u raznim sadržajima usluga povezanih s filmovima, dostupnih na diskovima koji podržavaju BD-LIVE.

1. Umetnite USB flash pogon u USB utičnicu na prednjem dijelu proizvoda, zatim provjerite njegovu raspoloživu memoriju. Za prihvat usluga BD-LIVE memorijski uređaj mora sadržavati najmanje 1 GB slobodnog prostora.
2. Na zaslonu Početni odaberite **Postavke**, zatim pritisnite tipku .
3. Odaberite stavku **Mreža**, zatim pritisnite tipku .
4. Odaberite **Postavke za BD-Live**, zatim pritisnite tipku .
5. Odaberite **Upravljanje BD podacima**, zatim pritisnite tipku .
6. Odaberite stavku **Izbor uređaja**, zatim pritisnite tipku .
7. Odaberite USB uređaj, zatim pritisnite tipku .
8. Umetnite Blu-ray disk koji podržava uslugu BD-LIVE.
9. Odaberite stavku s popisa raznih sadržaja usluge BD-LIVE koje vam pruža proizvođač diska.

| NAPOMENA |

- Način uporabe usluge BD-LIVE i pruženog sadržaja može se razlikovati ovisno o proizvođaču diska.

Dodatne informacije

Napomena

Veze

HDMI IZLAZ

- Ovisno o televizoru, određene razlučivosti HDMI izlaza možda neće raditi.
- Za uživanje u videozapisima s 3D tehnologijom morate imati HDMI priključak.
- Dugačak HDMI kabel može uzrokovati smetnje na zaslonu. Ako se to dogodi, u izborniku postavite **HDMI duboka boja** na **Isključeno**.

Postavke

3D postavke

- Da biste kod nekih 3D diskova zaustavili reprodukciju 3D filma, jedanput pritisnite tipku ■. Reprodukcija filma se zaustavlja, a opcija 3D načina je deaktivirana. Da biste tijekom reprodukcije 3D filma promijenili odabir 3D opcije, jedanput pritisnite gumb ■. Pojavljuje se izbornik Blu-ray. Ponovno pritisnite tipku ■, zatim u izborniku Blu-ray odaberite 3D postavke.
- Ovisno o sadržaju i položaju slike na zaslonu TV-a mogli biste vidjeti okomite crne trake na lijevoj, desnoj ili na obje strane.

TV omjer

- Ovisno o vrsti diska, neki omjeri visine i širine slike možda neće biti dostupni.
- Ako odaberete omjer i mogućnost koji se razlikuju od omjera zaslona televizora, slika bi se mogla činiti izobličenom.
- Ako odaberete **16:9 Original**, vaš bi TV mogao prikazivati **4:3 crni rubovi** (crne trake s obje strane slike).

BD Wise (samo proizvodi tvrtke Samsung)

- Kada je uključena značajka BD Wise, postavka razlučivosti automatski se prebacuje na BD Wise i BD Wise se pojavljuje u izborniku Rezolucija.
- Ako je proizvod spojen na uređaj koji ne podržava funkciju BD Wise, ne možete je upotrebljavati.
- Za pravilan rad funkcije BD Wise postavite opciju BD Wise na proizvodu i Tv-u na Uključeno.

Digitalni izlaz

- Uvjerite se kako ste odabrali pravilan digitalni izlaz, u protivnom nećete čuti zvuk ili ćete čuti samo glasnu buku.
- Ako HDMI uređaj (AV prijemnik, televizor) nije uskladiv s komprimiranim formatima (Dolby digital, DTS), audiosignal izlazi kao PCM.
- Uobičajeni DVD-i nemaju zvučni zapis BONUSVIEW i zvučne efekte navigacije.
- Neki Blu-ray diskovi nemaju zvučni zapis BONUSVIEW i zvučne efekte navigacije.
- Postavka digitalnog izlaza ne utječe na analogni (L/D) audioizlaz ili HDMI audioizlaz na televizoru. Utječe na optički i HDMI audioizlaz kada je vaš proizvod spojen s AV prijemnikom.
- Ako reproducirate zvučne zapise MPEG formata, audiosignal se šalje kao PCM bez obzira na odabrane postavke digitalnog izlaza (PCM ili Bitstream).
- Digitalni izlaz može se aktivirati ako je **Odabir zvučnika** postavljen na **Zvučnik televizora**.

BD-Live internetska veza

- Internetska veza može biti ograničena dok upotrebljavate BD-LIVE sadržaje.

Anynet+ (HDMI-CEC)

- Ovisno o televizoru, određene izlazne HDMI razlučivosti možda neće raditi. Pogledajte korisnički priručnik televizora.
- Ova funkcija nije dostupna ako HDMI kabel ne podržava CEC.
- Ako vaš Samsung televizor ima logotip Anynet+, tada podržava funkciju Anynet+.

Upravljanje BD podacima

- U načinu rada vanjske memorije, reprodukcija diska bi mogla biti prekinuta ako odspojite USB uređaj tijekom reprodukcije.
- Podržani su samo USB uređaji u FAT datotečnom sustavu (oznaka DOS 8.3). Preporučujemo vam da upotrebljavate USB uređaje koji podržavaju protokol USB 2.0 s brzinom čitanja/pisanja od 4 MB/s.
- Funkcija Nastavak reprodukcije možda neće raditi nakon formatiranja uređaja za pohranu.
- Ukupna dostupna memorija za Upravljanje BD podacima može se razlikovati ovisno o uvjetima.

DivX® video na zahtjev

- Više informacija o DivX(R) VOD usluzi možete pronaći na adresi http://vod.divx.com.

Prednji zaslon

- Svjetlinu tipki ⏻, **VOL +**, **-** ne možete mijenjati.

Postavke zvučnika

- Ako je **Odabir zvučnika** postavljen na **Zvučnik televizora**, zvuk se proizvodi putem zvučnika TV-a.

HDMI audio

- Ako se HDMI audioizlaz prenosi na zvučnik TV-a, on se automatski spušta na 2 kanala.

Kanal s povr. zvukom

- Kada je značajka Anynet+ (HDMI-CEC) isključena, funkcija kanala s povratnim zvukom nije dostupna.
- Uporaba HDMI kabela koji nije certificiran za ARC (kanal s povratnim zvukom) može uzrokovati problem s kompatibilnosti.
- Funkcija kanala s povratnim zvukom dostupna je samo ako je spojen televizor koji je podržava.

Reprodukcija

Reprodukcija videodatoteka

- Videodatoteke s velikom brzinom prijenosa od 20Mb/s ili više opterećuju mogućnosti proizvoda i mogu zaustaviti reprodukciju.

Odabir jezika zvučnog zapisa

- Ako dio BONUSVIEW ne sadrži postavke zvučnog zapisa za BONUSVIEW, na zaslonu se ne prikazuje pokazivač ◄►.
- Određeni jezici dostupni putem funkcije Audio Language (Jezik zvučnog zapisa) ovise o jezicima koji su kodirani na disku. Ova funkcija ili određeni jezici možda neće biti dostupni.
- Kod nekih Blu-ray diskova možete odabrati PCM ili digitalni zvučni zapis Dolby na engleskom jeziku.

Odabir jezika podnaslova

- Ovisno o Blu-ray disku/DVD-u, možda možete promijeniti jezik podnaslova u izborniku diska. Pritisnite tipku **DISC MENU**.
- Ova funkcija ovisi o odabiru podnaslova kodiranih na disku i možda neće biti dostupna na svim Blu-ray diskovima/DVD-ima.
- Ako se na Blu-ray disku nalazi dio BONUSVIEW, pojavit će se i informacije o glavnom filmskom zapisu u BONUSVIEW načinu rada.
- Ovom funkcijom se istodobno mijenjaju primarni i sekundarni podnaslovi.
- Prikazuje se kupan broj primarnih i sekundarnih podnaslova.

Reprodukcija JPEG datoteka

- U načinu prikaza preko cijelog zaslona ne možete povećati podnaslov i PG grafiku.

Reprodukcija medija

Način rada Dolby Pro Logic II

- Prije odabira načina rada Dolby Pro Logic II spojite vanjski uređaj na utičnice AUDIO ULAZA (L i D) na proizvodu. Ako spojite na samo jedan ulaz (L ili D), ne možete slušati zvučno okruženje.

Uporaba tipke ALATI tijekom reprodukcije slika

- Ako je sustav povezan s televizorom koji podržava BD Wise i BD Wise je uključen, izbornik postavki slike neće se pojaviti.
- Funkcija Pozadinska glazba radit će samo ako su glazbena datoteka i datoteka s fotografijama smještene na istom mediju za pohranu. Na kvalitetu zvuka može utjecati brzina prijenosa MP3 glazbene datoteke, veličina fotografije i način kodiranja.

Odabir digitalnog izlaza

Postavljanje		PCM	Prijenos binarnih podataka (neobrađen)	Prijenos binarnih podataka (ponovno kodiran DTS)	Prijenos binarnih podataka (ponovno kodiran Dolby D)
Veza		AV prijamnik koji podržava HDMI			
Audiozapis na Blu-ray disku	PCM	Do 7.1-kanalnog PCM zvuka	PCM	Ponovno kodiran DTS	Ponovno kodiran Dolby Digital *
	Dolby Digital	Do 5.1-kanalnog PCM zvuka	Dolby Digital	Ponovno kodiran DTS	Ponovno kodiran Dolby Digital *
	Dolby Digital Plus	Do 7.1-kanalnog PCM zvuka	Dolby Digital Plus	Ponovno kodiran DTS	Ponovno kodiran Dolby Digital *
	Dolby TrueHD	Do 7.1-kanalnog PCM zvuka	Dolby TrueHD	Ponovno kodiran DTS	Ponovno kodiran Dolby Digital *
	DTS	Do 7.1-kanalnog PCM zvuka	DTS	Ponovno kodiran DTS	Ponovno kodiran Dolby Digital *
	DTS-HD audio visoke razlučivosti	Do 7.1-kanalnog PCM zvuka	DTS-HD audio visoke razlučivosti	Ponovno kodiran DTS	Ponovno kodiran Dolby Digital *
	DTS-HD Master Audio	Do 7.1-kanalnog PCM zvuka	DTS-HD Master Audio	Ponovno kodiran DTS	Ponovno kodiran Dolby Digital *
Niz binarnih podataka zvuka na DVD-u	PCM	2-kanalni PCM	2-kanalni PCM	2-kanalni PCM	2-kanalni PCM
	Dolby Digital	Do 5.1-kanalnog PCM zvuka	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Do 7.1-kanalnog PCM zvuka	DTS	DTS	DTS
Definicija za Blu-ray Disk	Svaka	Zajedno dekodira zvuk glavnog filmskog zapisa i zvučni zapis BONUSVIEW u PCM audio i dodaje zvučne efekte navigacije.	Šalje samo zvučni zapis glavnog filmskog zapisa kako bi AV prijemnik mogao dekodirati slijed bitova zvučnog zapisa. Nećete čuti zvučni zapis BONUSVIEW ni zvučne efekte navigacije.	Zajedno dekodira zvuk glavnog filmskog zapisa i zvučni zapis BONUSVIEW u PCM audio i dodaje zvučne efekte navigacije, a zatim ponovno kodira PCM audio u DTS niz bitova.	Zajedno dekodira zvuk glavnog filmskog zapisa i zvučni zapis BONUSVIEW u PCM audio i dodaje zvučne efekte navigacije, a zatim ponovno kodira PCM audio u Dolby Digital niz bitova ili PCM.

- Ako je zapis izvora 2-kanalni ili mono, postavka “Re-encoded Dolby D” (“Ponovno kodiran Dolby D”) se ne primjenjuje. Izlaz će biti 2-kanalni PCM.

Blu-ray diskovi mogu sadržavati tri zvučna zapisa :

- Zvuk glavnog filmskog zapisa: Zvučni zapis glavnog filmskog zapisa.
- Zvuk BONUSVIEW (DODACI): Dodatni zvučni zapis kao što je komentar redatelja ili glumaca.
- Zvučni efekti navigacije: Kada odaberete neku navigaciju izbornika, mogu se oglasiti zvučni efekti navigacije. Zvučni efekti navigacije drugačiji su na svakom Blu-ray disku.

Razlučivost prema načinu izlaza

Reprodukcija Blu-ray diska/elektroničkih sadržaja/digitalnih sadržaja			Reprodukcija DVD-a
Izlaz / Postavljanje	Rad s HDMI izlazom		HDMI Mode
	Blu-ray disk	Elektronički sadržaji/ digitalni sadržaji	
BD Wise	Razlučivost Blu-ray diska	1080p@60F	480i
Automatski	Maksimalna razlučivost TV ulaza		Maksimalna razlučivost TV ulaza
1080p@60F	1080p@60F		1080p@60F
Filmski kadar: Automatski (24 F/s)	1080p@24F		-
1080i	1080i		1080i
720p	720p		720p
576p/480p	576p/480p		576p/480p

Rješavanje problema

Ako proizvod ne radi pravilno, pogledajte donju tablicu. Ako problem koji imate nije dolje naveden ili ako navedene upute ne pomažu, isključite proizvod, iskopčajte kabel za napajanje i kontaktirajte najbližeg ovlaštenog prodavača ili servisni centar Samsung Electronics.

Simptom	Provjera/popravak
Ne mogu izbaciti disk.	• Je li kabel za napajanje pravilno utaknut u utičnicu? • Isključite napajanje, a zatim ga ponovno uključite.
Reprodukcija ne počinje.	• Provjerite regionalni broj Blu-ray/DVD diska. Blu-ray/DVD disk kupljen u inozemstvu možda se neće moći reproducirati. • Na ovom proizvodu ne mogu se reproducirati CD-ROM i DVD-ROM diskovi. • Uvjerite se da je razina ocjene točna.
Reprodukcija ne započinje odmah po pritisku tipke za reprodukciju/pauziranje.	• Upotrebljavate li oštećen disk ili disk s ogrebotinama na površini? • Obrišite disk.
Ne proizvodi se zvuk.	• Kućno kino ne reproducira zvuk tijekom brze reprodukcije, spore reprodukcije ili reprodukcija u koracima. • Jesu li zvučnici pravilno spojeni? Je li postavka zvučnika pravilno prilagođena? • Je li disk ozbiljno oštećen?
Zvuk se može čuti samo s nekoliko zvučnika, a ne sa sva 6.	• Na određenim Blu-ray/DVD diskovima zvuk se proizvodi samo s prednjih zvučnika. • Provjerite jesu li zvučnici pravilno spojeni. • Namjestite glasnoću. • Prilikom slušanja CD-a, radija ili televizije zvuk proizvode samo prednji zvučnici.
Ne proizvodi se 5,1-kanalni Dolby Digital surround zvuk.	• Postoji li oznaka „Dolby Digital 5.1 CH“ na disku? 5,1-kanalni Dolby Digital surround zvuk proizvodi se samo ako je disk snimljen s 5,1-kanalnim zvukom. • Je li jezik zvučnog zapisa pravilno postavljen na Dolby Digital 5.1-CH na prikazu s informacijama?

Simptom	Provjera/popravak
Daljinski upravljač ne radi.	• Radite li s daljinskim upravljačem unutar njegovog radnog dometa te unutar pravilnog kuta u odnosu na senzor? • Jesu li baterije prazne? • Jeste li pravilno odabrali funkcije načina rada (TV/BD) daljinskog upravljača (TV ili BD)?
• **Disk se okreće, ali nema slike.** • **Kvaliteta slike je slaba, a slika titra.**	• Je li televizor uključen? • Jesu li videokabeli pravilno spojeni? • Je li disk prljav ili oštećen? • Loše proizveden disk možda se neće moći reproducirati
Jezik zvučnog zapisa i podnaslovi ne rade.	• Jezik zvučnog zapisa i podnaslovi neće raditi ako ih disk ne sadrži.
Zaslon izbornika ne pojavljuje se čak i kada je odabrana funkcija izbornika.	• Upotrebljavate li disk koji ne sadržava izbornike?
Omjer zaslona ne može se promijeniti.	• 16:9 Blu-ray/DVD diskove možete reproducirati u načinima 16:9 Cijeli, 4:3 crni rubovi ili 4:3 rezani prikaz, ali 4:3 Blu-ray/DVD diskovi mogu se reproducirati samo u omjeru 4:3. Pogledajte omotnicu Blu-ray diska, a zatim odaberite odgovarajuću funkciju.
• **Proizvod ne radi. (Primjer: napajanje nestaje ili se čuje čudna buka.)** • **Proizvod ne radi normalno.**	• Pritisnite tipku ■ na daljinskom upravljaču i držite je 5 sekundi u načinu rada STANDBY. - Uporaba funkcije RESET izbrisat će sve pohranjene postavke. Ne koristite ovo osim ako nije nužno.
Zaboravili ste lozinku za razinu ocjene.	• Bez umetnutog diska, pritisnite i držite pritisnutom tipku ■ na uređaju dulje od 5 sekundi. Na zaslonu se pojavljuje poruka „**INIT**“, a sve postavke vraćaju se na tvornički zadane vrijednosti. Zatim pritisnite tipku **NAPAJANJE**. - Uporaba funkcije RESET izbrisat će sve pohranjene postavke. Ne koristite ovo osim ako nije nužno.
Radio prijam nije moguć.	• Je li antena pravilno spojena? • Ako je ulazni signal antene slab, postavite vanjsku FM antenu u područje s dobrim prijemom.
Kada slušate zvuk s televizora putem uređaja, ne čuje se zvuk.	• Ako je pritisnuta tipka **OTVORI/ZATVORI** ▲ tijekom slušanja zvuka s TV-a pomoću funkcija D. ULAZ ili AUX, funkcije Blu-ray/DVD disc (Blu-ray/DVD disk) su uključene, a zvuk TV-a je stišan.
Na zaslonu se pojavljuje "Nije raspoloživo".	• Značajke ili radnja se trenutno ne mogu dovršiti jer: 1. ih softver Blu-ray/DVD diskova ograničava. 2. softver Blu-ray/DVD diska ne podržava tu značajku (npr. kutove). 3. ova značajka trenutno nije dostupna. 4. ste zatražili naslov, broj poglavlja ili vrijeme traženja koje je izvan raspona.
Ako je HDMI izlaz postavljen na razlučivost koju vaš televizor ne podržava (npr. 1080 p), možda nećete moći vidjeti sliku na televizoru.	• Pritisnite i držite pritisnutom tipku ■ na prednjoj ploči dulje od 5 sekundi bez umetnutog diska. Sve će se postavke vratiti na tvorničke.

Simptom	Provjera/popravak
Nema HDMI izlaza.	• Provjerite vezu između televizora i HDMI utičnice na proizvodu. • Provjerite podržava li TV razlučivost HDMI ulaza od 576p/480p/720p/1080i/1080p.
Abnormalni HDMI izlazni zaslon.	• Ako se na zaslonu pojavljuje slučajni šum, televizor ne podržava HDCP (zaštitu digitalnog sadržaja visoke propusnosti).
Funkcija AllShare	
Mogu vidjeti mape dijeljene putem funkcije AllShare, ali ne mogu vidjeti datoteke.	• AllShare prikazuje samo datoteke videozapisa, fotografija i glazbe. Ostale se vrste datoteka ne prikazuju.
Videozapis se prikazuje u prekidima.	• Provjerite je li mreža stabilna. • Provjerite je li mrežni kabel pravilno spojen i je li mreža preopterećena. • Bežična veza između uređaja koji podržava DLNA i proizvoda nije stabilna. Provjerite vezu.
AllShare veza između proizvoda i osobnog računala nije stabilna.	• IP adresa unutar iste podmreže treba biti jedinstvena, u protivnom podudaranje IP adresa može dovesti do navedene pojave. • Provjerite je li vam omogućen vatrozid. Ako jest, onemogućite funkciju vatrozida.
BD-LIVE	
Ne mogu se spojiti s BD-LIVE poslužiteljem.	• Pomoću funkcije Status mreže ispitajte je li mrežna veza aktivna. • Provjerite je li USB memorijski uređaj povezan s proizvodom. • Za uporabu usluge BD-LIVE memorijski uređaj mora sadržavati najmanje 1 GB slobodnog prostora. Raspoloživi prostor možete provjeriti u funkciji Upravljanje podacima s Blu-ray diska. (Pogledajte stranicu 52) • Provjerite je li opcija BD-LIVE internetska veza postavljena na Dozvoli (Sve). • Ako ne uspije ništa od navedenog, obratite se pružatelju sadržaja ili ažurirajte na najnoviju programsku opremu.
Pri uporabi usluge BD-LIVE javlja se pogreška.	• Za uporabu usluge BD-LIVE memorijski uređaj mora sadržavati najmanje 1 GB slobodnog prostora. Raspoloživi prostor možete provjeriti u funkciji Upravljanje podacima s Blu-ray diska. (pogledajte stranicu 52)

| NAPOMENA |

▸ Nakon vraćanja na tvorničke postavke svi će pohranjeni korisnički BD podaci biti izbrisani.

CE

Tvrtka Samsung Electronics ovim izjavljuje da je ovaj sustav kućnog kina usklađen s bitnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.

Službena Izjava o sukladnosti nalazi se na adresi http://www.samsung.com, idite na Support (Podrška) > Search Product Support (Pretraživanje podrške za proizvod) i unesite naziv modela.

Ova oprema smije se upotrebljavati u svim državama Europske unije.

Specifikacije

Općenito	Težina	2.3 kg
	Dimenzije	430.00 (Š) x 55.00 (V) x 252.00 (D) mm
	Raspon radne temperature	od +5 °C do +35 °C
	Raspon vlažnosti	od 10% do 75%
Prijamnik za FM	Omjer signal/buka	55 dB
	Korisna osjetljivost	12 dB
	Ukupno harmonijsko izobličenje	0.5 %
HDMI	Video	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
	Audio	PCM višekanalni zvuk, zvuk prijenosa biranih podataka, PCM audio
Pojačalo	Izlazna snaga prednjeg zvučnika	165W x 2(3Ω)
	Izlazna snaga središnjeg zvučnika	170W(3Ω)
	Izlazna snaga surround zvučnika	165W x 2(3Ω)
	Izlazna snaga subwoofera	170W(3Ω)
	Frekvencijski odziv	Analogni ulaz : 20Hz – 20kHz (±3 dB)
		Digitalni ulaz : 20Hz – 40kHz (±4 dB)
	S/N omjer	70 dB
	Odvajanje kanala	60 dB
	Ulazna osjetljivost	(AUX) 500 mV

Zvučnik	Sustav zvučnika	5.1-kanalni sustav zvučnika			
		Prednji	Surround	Središnji	Subwoofer
	Impedancija	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Raspon frekvencije	140Hz – 20kHz	140Hz – 20kHz	140Hz – 20kHz	40Hz – 160Hz
	Razina izlaznog pritiska zvuka	87 dB/W/M	87 dB/W/M	87 dB/W/M	88 dB/W/M
	Nominalni ulaz	165W	165W	170W	170W
	Maksimalni ulaz	330W	330W	340W	340W
	Dimenzije (Š x V x D) (Jedinica : mm)	**HT-F5500**			
		95.0 x 146.0 x 74.0	95.0 x 116.0 x 74.0	227.0 x 95.0 x 74.0	170.0 x 350.4 x 287.0
		HT-F5530			
		95.0 x 1112.0 x 74.5 (Postolje stalka: 276.0 x 189.0)	95.0 x 116.0 x 74.0	227.0 x 95.0 x 74.0	170.0 x 350.4 x 287.0
		HT-F5550			
		95.0 x 1112.0 x 74.5 (Postolje stalka: 276.0 x 189.0)	95.0 x 1112.0 x 74.5 (Postolje stalka: 276.0 x 189.0)	227.0 x 95.0 x 74.0	170.0 x 350.4 x 287.0
	Težine (Jedinica : kg)	**HT-F5500**			
		0.37	0.34	0.51	3.41
		HT-F5530			
		2.86	0.34	0.51	3.41
		HT-F5550			
		2.86	2.86	0.51	3.41

- Brzine mreže jednake ili manje od 10 Mb/s nisu podržane.
- Samsung Electronics Co., Ltd pridržava pravo promjene specifikacija bez prethodne obavijesti.
- Težina i dimenzije su približni.
- Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
- Više o napajanju i potrošnji energije pročitajte na etiketi koja se nalazi na proizvodu.

Kontaktirajte Samsung

Ukoliko imate pitanje ili komentar vezan uz Samsung proizvod, molimo da kontaktirate Samsung korisničku podršku.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	www.samsung.com/bg
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com/hr
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com/gr
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Area	Contact Centre ☎	Web Site
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/ Min)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902172678	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/ min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee

Pravilno odlaganje baterija u ovom proizvodu

(Vrijedi u zemljama sa zasebnim sustavima prikupljanja)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili ambalaži označava da baterije u ovom proizvodu na kraju svojeg radnog vijeka ne treba odlagati s drugim kućanskim otpadom. Gdje su označeni, kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označavaju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo iznad referentnih vrijednosti Smjernice Europske unije 2006/66. Nepravilnim odlaganjem baterija ove tvari mogu prouzročiti štetu ljudskom zdravlju i okolišu.

Za zaštitu prirodnih resursa i promicanje recikliranja odvajajte baterije od drugog otpada i reciklirajte ih besplatnim sustavom povrata u svom području.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda (otpadna električna i elektronička oprema)

(Vrijedi u zemljama sa zasebnim sustavima prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, priboru ili literaturi označava da proizvod i njegov elektronički pribor (npr. punjač, slušalice, USB kabel) na kraju svojeg radnog vijeka ne treba odlagati s drugim kućanskim otpadom.
Za sprečavanje moguće štete za okoliš ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog odlaganja otpada, odvojite ove predmete od drugih vrsta otpada i odgovorno ih reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu iskoristivost materijalnih resursa.

Privatni korisnici trebaju kontaktirati trgovca kod kojeg su kupili ovaj proizvod ili lokalni vladin ured zbog pojedinosti o mjestu i načinu odlaganja za recikliranje ovih proizvoda na način siguran za okoliš.

Poslovni korisnici trebaju kontaktirati svojeg dobavljača te provjeriti odredbe i uvjete ugovora o kupnji.
Ovaj proizvod i njegov elektronički pribor ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom za odlaganje.

AH68-02598H-04